

1190 Adventure EU
1190 Adventure FR
1190 Adventure AUS
1190 Adventure JP

Art.nr 3211955sv



KÄRA KTM-KUND

Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.

Vi önskar dig mycket nöje!

Notera ditt fordons serienummer.

Chassinummer (☛ s 20)	Återförsäljarens stämpel
Motornummer (☛ s 21)	
Nyckelnummer (☛ s 21)	

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM-Sportmotorcycle AG förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM ansvarar ej för leveransmöjligheter, avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis speciell utrustning som ej ingår i standardleveransen.

© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österrike

Alla rättigheter förbehållna

Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.

KÄRA KTM-KUND

2



ISO 9001(12 100 6061)

KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Österrike





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3

1	FRAMSTÄLLNINGSMEDEL	8	5.4	Motornummer	21
	1.1 Symboler.....	8	5.5	Gaffelns artikelnummer.....	22
	1.2 Format.....	8	5.6	Fjäderbenets artikelnummer	22
2	SÄKERHETSANVISNINGAR.....	9	6	MANÖVERANORDNINGAR	24
	2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig användning	9	6.1	Kopplingshandtag	24
	2.2 Säkerhetsanvisningar	9	6.2	Bromshandtag	24
	2.3 Risknivåer och symboler	10	6.3	Gashandtag	25
	2.4 Varning för manipulationer.....	10	6.4	Reglage till vänster på styret	25
	2.5 Säker drift.....	11	6.4.1	Kombinationsbrytare	25
	2.6 Skyddsutrustning	12	6.4.2	Ljusomkopplare	26
	2.7 Arbetsregler	12	6.4.3	Varningsblikerknapp.....	26
	2.8 Miljö.....	12	6.4.4	Menyknapp.....	27
	2.9 Bruksanvisning	13	6.4.5	Blinkersomkopplare.....	27
3	VIKTIG INFORMATION	14	6.4.6	Signalhornsknapp	28
	3.1 Garanti	14	6.5	Reglage till höger på styret	28
	3.2 Drivmedel, tillsatsmedel.....	14	6.5.1	Nödavstängningsknapp.....	28
	3.3 Reservdelar, tillbehör	14	6.5.2	Elstartknapp	29
	3.4 Service.....	15	6.6	Tändnings-/styrlås	29
	3.5 Bilder.....	15	6.7	Startspärr	30
	3.6 Kundtjänst.....	15	6.8	Uttag för elektriska tillbehör	30
4	FORDONSBILD	16	6.9	Öppna tanklocket.....	31
	4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)	16	6.10	Stänga tanklocket	33
	4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)	18	6.11	Bränslekrantar	34
5	SERIENUMMER	20	6.12	Öppna förvaringsfacket.....	34
	5.1 Chassinummer.....	20	6.13	Stänga förvaringsfacket	35
	5.2 Typskylt.....	20	6.14	Sadellås	35
	5.3 Nyckelnummer.....	21	6.15	Verktyg som följer med fordonet	36
			6.16	Handtag	37





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4

6.17	Pakethållarplatta	37	7.9.14	Menyöversikt	54
6.18	Passagerarfotpinne	38	7.9.15	"Language"	56
6.19	Växelspak	38	7.9.16	"Distance"	56
6.20	Sidostöd	39	7.9.17	"Temp"	57
6.21	Mittenstöd (Tillval: Mittenstöd)	40	7.9.18	"Volume"	57
7	KOMBINATIONSTRUMENT	41	7.9.19	"Pressure"	58
7.1	Översikt	41	7.9.20	"Clock/Date"	58
7.2	Aktivering och test	41	7.9.21	"Fuel Cons"	59
7.3	Matrisdisplay	42	7.9.22	"DRL"	59
7.4	Sifferdisplay	42	7.9.23	"Shift Light"	60
7.5	Kontrollampor	43	7.9.24	"Quick Shift"	60
7.6	Meddelande på matrisdisplayen	44	7.9.25	"Heat Grips"	61
7.7	Växlingsblyx	45	8	ERGONOMI	62
7.8	Serviceindikering	46	8.1	Ställa in förarsadel	62
7.9	Matrisdisplayens meny	46	8.2	Styrets läge	63
7.9.1	"Favorites"	46	8.3	Ställa in styrets läge 	63
7.9.2	"Trip 1"	47	8.4	Ställa in vindskyddet	64
7.9.3	"Trip 2"	47	8.5	Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge	66
7.9.4	"General Info"	48	8.6	Ställa in bromshandtagets utgångsläge	66
7.9.5	"TPMS" (tillval)	48	8.7	Förarfotpinnar	67
7.9.6	"Set Favorites"	49	8.8	Ställa in fotpinnar 	67
7.9.7	"Settings"	49	8.9	Fotbromspedal	69
7.9.8	"Warnings"	50	8.10	Ställa in fotbromspedals utgångsläge 	69
7.9.9	"Heat Grip" (tillval)	50	8.11	Kontrollera växelspakens utgångsläge	71
7.9.10	"MTC/ABS"	51	8.12	Ställa in växelspakens utgångsläge 	71
7.9.11	"Load"	51	9	IDRIFTTAGANDE	73
7.9.12	"Damping"	52	9.1	Anvisningar för det första idrifttagandet	73
7.9.13	"Drive Mode"	52	9.2	Köra in motorn	74

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5

9.3	Lasta fordonet.....	75	13	SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT	100
10	KÖRANVISNING	77	13.1	Lyfta fordonet med mittenstödet (Tillval: Mittenstöd)	100
10.1	Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande	77	13.2	Släppa ned fordonet från mittenstödet (Tillval: Mittenstöd)	100
10.2	Starta motorcykeln	78	13.3	Ta bort passagerarsadel	101
10.3	Börja köra.....	79	13.4	Montera passagerarsadel	102
10.4	Växla, köra	79	13.5	Ta bort förarsadel	102
10.5	Bromsa in.....	83	13.6	Montera förarsadel.....	103
10.6	Stanna, parkera	85	13.7	Kontrollera kedjans nedsmutsning.....	103
10.7	Transport.....	87	13.8	Rengöra kedjan	104
10.8	Fylla på bränsle	88	13.9	Kontrollera kedjespänningen	105
11	SERVICESCHEMA	90	13.10	Ställa in kedjespänningen	106
11.1	Extra information	90	13.11	Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev	108
11.2	Obligatoriskt arbete.....	90	13.12	Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå	111
11.3	Rekommenderat arbete	93	13.13	Kontrollera styrhuvudets lagerspel	111
12	INSTÄLLNING AV CHASSIT	94	13.14	Demontera skydd till nedre gaffelkrona	113
12.1	"Damping" (Tillval: med EDS).....	94	13.15	Montera skydd till nedre gaffelkrona 	113
12.2	"Load" (Tillval: med EDS)	94	13.16	Demontera sidokåpa fram	114
12.3	Gaffel/fjäderben	95	13.17	Montera sidokåpa fram	115
12.4	Ställa in gaffelns kompressionsdämpning (Tillval: utan EDS)	95	13.18	Demontera maskspoilern 	116
12.5	Ställa in gaffelns returdämpning (Tillval: utan EDS)	96	13.19	Montera maskspoilern 	119
12.6	Ställa in fjäderbenets returdämpning (Tillval: utan EDS)	97	13.20	Demontera framskärmen	121
12.7	Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning (Tillval: utan EDS)	98	13.21	Montera framskärmen 	122
			13.22	Demontera tankkåpan	122
			13.23	Montera tankkåpan	124
			13.24	Demontera vindskyddet	125
			13.25	Montera vindskyddet.....	126

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6

14	BROMSSYSTEM	127	16.9	Byta halvljuslampa	165
14.1	ABS / låsningsfritt bromssystem	127	16.10	Byta helljuslampa	166
14.2	Kontrollera bromsskivorna	128	16.11	Kontrollera strålkastarinställningen	168
14.3	Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen	129	16.12	Ställa in strålkastarens räckvidd	169
14.4	Fylla på frambromsens bromsvätska 	130	17	KYLSYSTEM	170
14.5	Kontrollera frambromsens bromsbelägg	132	17.1	Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet	170
14.6	Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen	132	17.2	Fylla på kylvätska i expansionskärlet	171
14.7	Fylla på bromsvätska för bakbromsen 	133	18	INSTÄLLNING AV MOTORN	173
14.8	Kontrollera bakbromsens bromsbelägg	135	18.1	"Drive Mode"	173
15	HJUL, DÄCK	137	18.2	MTC/Motorcykelns traktionskontroll	173
15.1	Demontera framhjulet 	137	19	SERVICEARBETEN PÅ MOTORN	175
15.2	Montera framhjulet 	138	19.1	Kontrollera motoroljenivån	175
15.3	Demontera bakhjulet 	141	19.2	Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilarna 	176
15.4	Montera bakhjulet 	143	19.3	Fylla på motorolja	180
15.5	Kontrollera bakhjulnavets dämpargummin 	145	20	RENGÖRING, SKÖTSEL	183
15.6	Kontrollera däckens skick	146	20.1	Rengöra motorcykeln	183
15.7	Kontrollera lufttrycket i däcken	148	20.2	Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning	185
15.8	Kontrollera ekrarnas spänning	149	21	FÖRVARING	187
16	ELSYSTEM	150	21.1	Förvaring	187
16.1	varselljus	150	21.2	Idrifttagande efter förvaring	188
16.2	Demontera batteri 	150	22	FELSÖKNING	189
16.3	Montera batteri 	152	23	TEKNISK INFORMATION	191
16.4	Ladda batteriet 	153	23.1	Motor	191
16.5	Byta huvudsäkring	157	23.2	Åtdragningsmoment motor	192
16.6	Byta säkringar i säkringslådan	159	23.3	Volymer	195
16.7	Demontera strålkastarmasken med strålkastaren	162	23.3.1	Motorolja	195
16.8	Montera strålkastarmasken med strålkastaren	164	23.3.2	Kylvätska	196

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

23.3.3	Bränsle	196
23.4	Chassi.....	196
23.4.1	Tillval: med EDS.....	196
23.4.2	Tillval: utan EDS.....	196
23.5	Elsystem	198
23.5.1	Tillval: utan EDS.....	198
23.5.2	Tillval: med EDS.....	198
23.6	Däck.....	199
23.7	Gaffel	199
23.7.1	Tillval: med EDS.....	199
23.7.2	Tillval: utan EDS.....	200
23.8	Fjäderben.....	201
23.8.1	Tillval: med EDS.....	201
23.8.2	Tillval: utan EDS.....	201
23.9	Åtdragningsmoment chassi	202
24	BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.....	206
25	ÖVRIGA MEDEL	210
26	STANDARDER.....	213
	INDEXFÖRTECKNING	214

1.1 Symboler

Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.



Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.



Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).

1.2 Format

Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn

Betecknar ett egennamn.

Namn®

Betecknar ett registrerat namn.

Varumärke™

Betecknar ett varumärke.

2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig användning

KTM-sportmotorcyklar är utvecklade och konstruerade för att klara normala påfrestningar vid reguljär körning på allmän väg och i lätt terräng (grusvägar), dock inte på tävlingssträckor.



Info

Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.

2.2 Säkerhetsanvisningar

För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.



Info

På fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig på grund av detta.

2.3 Risknivåer och symboler



Fara

Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Försiktigt

Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Observera

Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

2.4 Varning för manipulationer

Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:

- 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
- 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation:

- 1 Borttagning eller borring av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
- 2 Borttagning eller borring av hål i delar av insugningssystemet.
- 3 Användning i felaktigt underhållsskick.
- 4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.5 Säker drift



Fara

Risk för olyckor Risk på grund av nedsatt körförmåga.

- Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills komponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö. Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning på allmän väg krävs ett godkänt körkort. Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad. Observera de informations- och varningsdekalerna som sitter på fordonet.

2.6 Skyddsutrustning



Varning

Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.7 Arbetsregler

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes. Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)

Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.

Om skruvlåsningsmedel (t ex **Loctite**®) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.

Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.

Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.

2.8 Miljö

Mc-sporten är underbar och vi önskar förstås att du kan njuta av den i fulla drag. Ändå kan den leda till problem för miljön samt orsaka konflikter med andra personer. Men genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att dessa problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcykelsportens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln enligt gällande bestämmelser, visa miljömedvetande och respektera andra människors rättigheter.

2.9 Bruksanvisning

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM-återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

3.1 Garanti

Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i service- och garantihäftet och i **KTM dealer.net** eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.

3.2 Drivmedel, tillsatsmedel



Varning

Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.

3.3 Reservdelar, tillbehör

För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parentes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

De aktuella **KTM PowerParts** för ditt fordon hittar du på KTM:s webbsida.

Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

3.4 Service

För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel, anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter. Extremt tuffa förhållanden som t ex mycket leriga och våta vägar kan leda till att vissa komponenter som drivsystemet eller bromsarna slits mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras före angivet intervall i serviceschemat. De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

3.5 Bilder

Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning. För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.


3.6 Kundtjänst

Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.
Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

4 FORDONSBILD

4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)

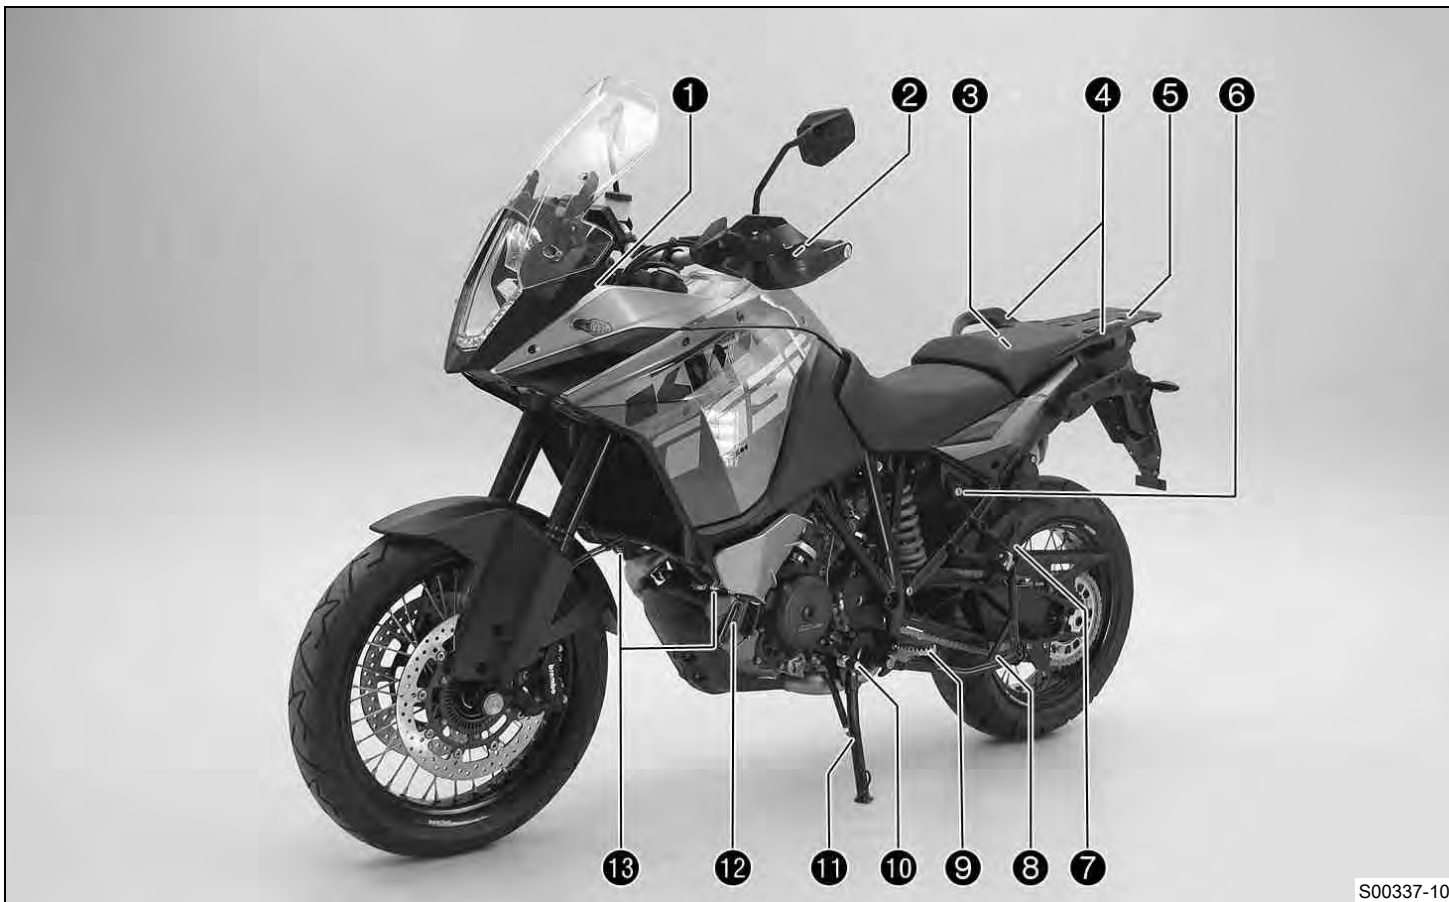

1	Uttag för elektriska tillbehör (☛ s 30)
2	Kopplingshandtag (☛ s 24)
3	Verktyg som följer med fordonet (☛ s 36)
4	Handtag (☛ s 37)
5	Pakethållarplatta (☛ s 37)
6	Sadellås (☛ s 35)
7	Passagerarfotpinne (☛ s 38)
8	Mittenstöd (☛ s 40)
9	Förfarfotpinnar (☛ s 67)
10	Växelspak (☛ s 38)
11	Sidostöd (☛ s 39)
12	Synglas motorolja
13	Bränslekranar (☛ s 34)

4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)



1 Kombinationsbrytare (☛ s 25)

2 Tanklock

3 Tändnings-/styrlås (☛ s 29)

4 Elstartknapp (☛ s 29)

5 Nödavstängningsknapp (☛ s 28)

6 Gashandtag (☛ s 25)

7 Bromshandtag (☛ s 24)

8 Förvaringsfack

9 Expansionsbehållare kylsystem

10 Fotbromspedal (☛ s 69)

5.1 Chassinummer



Chassinumret ❶ är instansat i ramen nere till höger bakom styrhuvudet. Chassinumret finns även på typskylten.

5.2 Typskylt



Typskylten ❶ sitter bakom styrhuvudet uppe till höger på ramen.

5.3 Nyckelnummer



Nyckelnumret **Code number 1** anges på **KEYCODECARD**.




Info

Du behöver nyckelnumret om du vill beställa en reservnyckel. Förvara **KEYCODE-CARD** på ett säkert ställe.


Med den orange programmeringsnyckeln aktiveras och avaktiveras den svarta tändningsnyckeln. Förvara den orange programmeringsnyckeln på ett säkert ställe. Den får endast användas för inlärnings- och programmeringsändamål.

5.4 Motornummer

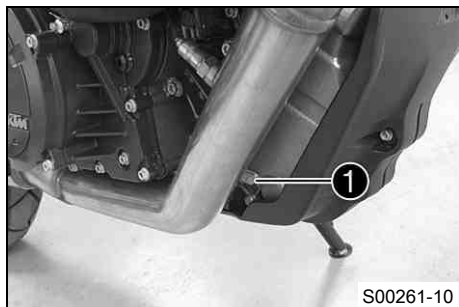

Motornumret **1** är instansat på motorns högra sida.

5.5 Gaffelns artikelnummer

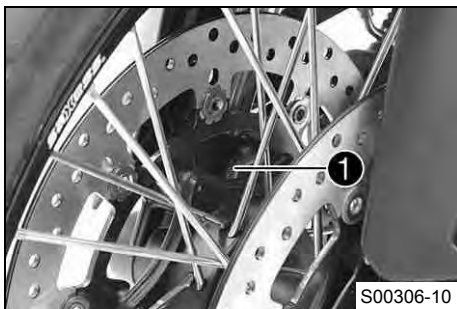

Gaffelns artikelnummer ❶ är instansat på axelklämmans insida.


5.6 Fjäderbenets artikelnummer



(Tillval: utan EDS)

Fjäderbenets artikelnummer ❶ är instansat på fjäderbenets överdel.


5 SERIENUMMER

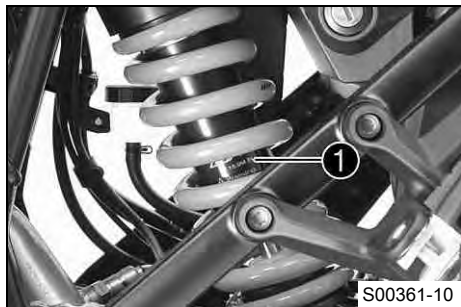

(Tillval: med EDS)

Fjäderbenets artikelnummer ❶ står på en dekal under fjädern på fjäderbenshuset.

6.1 Kopplingshandtag

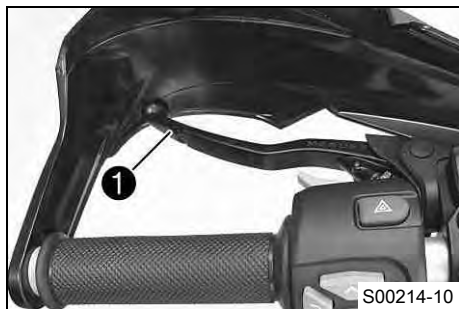

Kopplingshandtaget ❶ sitter till vänster på styret.
Kopplingen är hydraulisk och återgår automatiskt till utgångsläget.

6.2 Bromshandtag




Bromshandtaget ❶ sitter till höger på styret.
Med bromshandtaget aktiveras frambromsen och bakbromsen samtidigt.



Info

Om ABS-läget **Offroad** är påslaget aktiveras enbart frambromsen.
Om ABS är avstängt aktiveras enbart frambromsen.

6.3 Gashandtag

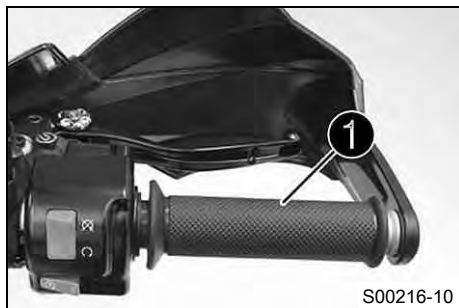

Gashandtaget ❶ sitter till höger på styret.

6.4 Reglage till vänster på styret

6.4.1 Kombinationsbrytare


Kombinationsbrytaren sitter till vänster på styret.

Översikt över vänster kombinationsbrytare






- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Ljusomkopplare (☛ s 26) |
| 2 | Varningsblinkerknapp (☛ s 26) |
| 3 | Menyknapp (☛ s 27) |
| 4 | Blinkersomkopplare (☛ s 27) |
| 5 | Signalhornsknapp (☛ s 28) |

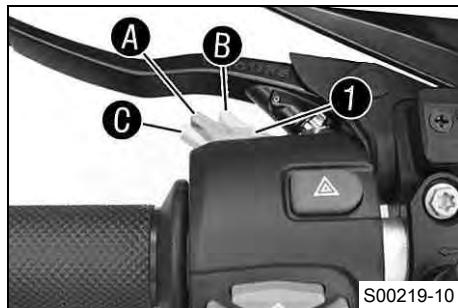6.4.2 Ljusomkopplare



Ljusomkopplaren ❶ sitter till vänster på kombinationsbrytaren.

Möjliga tillstånd

	Halvljus på – Ljusomkopplare i läget A . I detta läge är halvljus och bakljus tända.
	Helljus på – Ljusomkopplare i läget B . I detta läge är helljus och bakljus tända.
	Ljustuta – Tryck ljusomkopplaren till läge C .

6.4.3 Varningsblikkerknapp



Varningsblikkerknappen ❶ sitter till vänster på kombinationsbrytaren.


Varningsblikkers används för att indikera nödsituationer.

Info

Varningsblikkers kan slås på och av med påslagen tändning eller senast 60 sekunder efter att tändningen slagits av.

Ha inte varningsblikkers påslagna längre än absolut nödvändigt, annars laddas batteriet ur.

Möjliga tillstånd

	Varningsblikkers till – Alla fyra varningsblikkers och de gröna blinkerkontrolllamporna på kombinationsinstrumentet blinkar.
---	--

6.4.4 Menyknapp





Menyknappen sitter i mitten på kombinationsbrytaren till vänster.
 Med menyknapparna styr man matrisdisplayen på kombinationsinstrumentet.
 Knapp ❶ är **UP**-knappen.
 Knapp ❷ är **DOWN**-knappen.
 Knapp ❸ är **SET**-knappen.
 Knapp ❹ är **BACK**-knappen.

6.4.5 Blinkersomkopplare



Blinkersomkopplaren ❶ sitter till vänster på kombinationsbrytaren.

Möjliga tillstånd

OFF	Körriktningsvisaren avstängd – Tryck på blinkersomkopplaren.
	Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.
	Höger körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.



Stäng av körriktningsvisaren genom att trycka blinkersomkopplaren mot höljet.

6.4.6 Signalhornsknapp



Signalhornsknappen ❶ sitter till vänster på kombinationsbrytaren.

Möjliga tillstånd

- Signalhornsknappen  i utgångsläget.
- Signalhornsknapp  nedtryckt – I detta läge hörs signalhornet.

6.5 Reglage till höger på styret

6.5.1 Nödavstängningsknapp



Nödavstängningsknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd



Nödavstängningsknapp av – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Den gående motorn stängs av, motorn kan inte startas. Ett meddelande visas på matrisdisplayen.



Nödavstängningsknapp på – Detta läge behövs för körningen, tändningsströmkretsen är sluten.

6.5.2 Elstartknapp



S00221-10

Elstartknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd

- Elstartknappen ❷ i utgångsläget.
- Elstartknappen ❸ nedtryckt – I detta läge manövreras elstartmotorn.

6.6 Tändnings-/styrlås



602611-10

Tändnings-/styrlåset ❶ sitter framför den övre gaffelkronan.



Info


Tändningen får endast slås på med en svart tändningsnyckel.

Med den orange programmeringsnyckeln aktiveras och avaktiveras den svarta tändningsnyckeln.

Möjliga tillstånd

	<p>Tändning av OFF – I detta läge är tändkretsen bruten. Om motorn är igång stängs den av, om den är avstängd går den inte att starta. Den svarta tändningsnyckeln kan dras ut.</p>
	<p>Tändning på ON – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.</p>
	<p>Styrningen är blockerad – I detta läge är tändningströmkretsen bruten och styrningen blockerad. Den svarta tändningsnyckeln kan dras ut.</p>

6.7 Startspärr

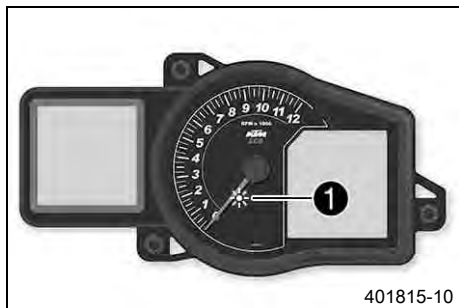

Den elektroniska startspärren skyddar fordonet mot obefogad användning.

När tändningsnyckeln dras ut aktiveras startspärren automatiskt och motorelektroniken spärras.

Den röda kontrolllampan för startspärr ❶ kan visa fel genom att blinka.

Om tillvalet larmsystem finns blinkar kontrolllampan för startspärr ❶ när larmsystemet är aktiverat.



Info


Tändningsnycklarna har elektroniska komponenter. Ha aldrig mer än en tändningsnyckel på samma nyckelknippa, de kan orsaka störningar hos varandra.

Om man tappar en svart tändningsnyckel måste den avaktiveras för att skydda fordonet mot obehörig användning.

Vid leverans är den svarta tändningsnyckeln aktiverad.

Ytterligare två reservtändningsnycklar (nyckelnummer på **KEYCODECARD**) kan beställas hos auktoriserade KTM-verkstäder. Nycklarna måste aktiveras innan de kan användas.

6.8 Uttag för elektriska tillbehör

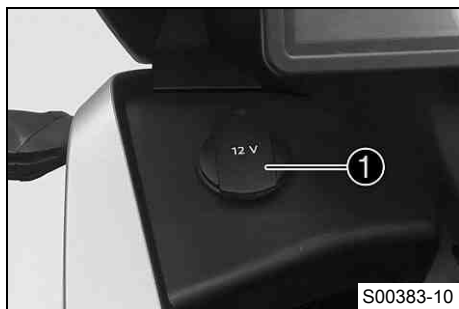

Uttaget ❶ för elektriska tillbehör sitter till vänster bredvid kombinationsinstrumentet. Den är ansluten till konstant plus och säkrad.

Uttag för elektriska tillbehör

Spänning	12 V
Max. strömförbrukning	10 A

6.9 Öppna tanklocket



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

- Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
- Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut om tanken är för full. Observera uppgifterna för tankning.



Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Se till att bränslet inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Andas inte in besinångor. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält bränsle måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Bränslet ska förvaras enligt föreskrift i en dunk och på behörigt avstånd från barn.




Varning


Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

6 MANÖVERANORDNINGAR

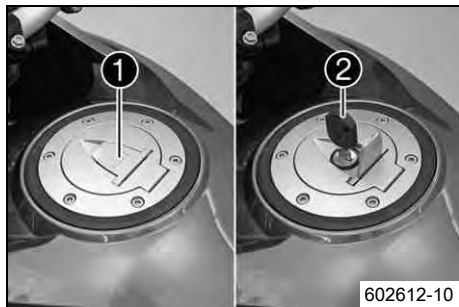

- Fäll upp skyddet ❶ på tanklocket och stick in tändningsnyckeln ❷ i låset.

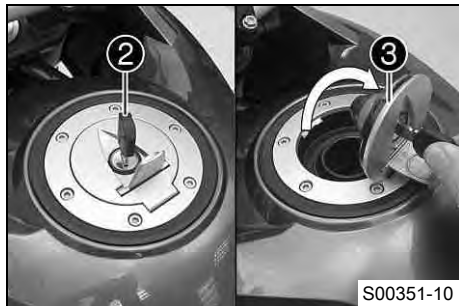


Obs!


Risk för materiella skador Tändningsnyckeln går av.

- Tryck på tanklocket för att avlasta tändningsnyckeln. Om tändningsnyckeln är skadad måste den bytas ut.
-
- Vrid tändningsnyckeln ❷ medsols.
 - Fäll upp tanklocket ❸.

6.10 Stänga tanklocket

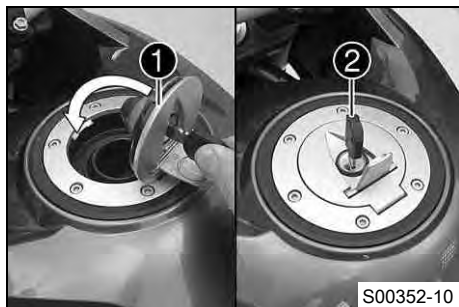

- Fäll ned tanklocket ❶.
- Vrid tändningsnyckeln ❷ medsols.

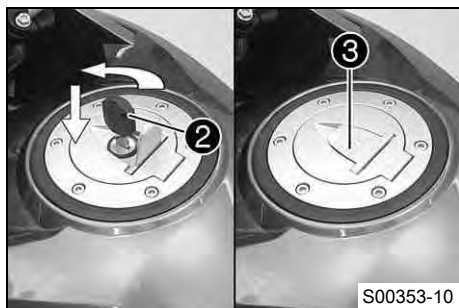

- Tryck ned tanklocket och vrid tillbaka tändningsnyckeln ❷ tills det går i lås.




Varning

Brandfara Bränslet är lättantändligt, giftigt och hälsovådligt.

- Kontrollera att tanklocket är ordentligt låst när du har stängt det. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Tvätta genast av hudområden med tvål och vatten.
-
- Dra ut tändningsnyckeln ❷ och fäll ned skyddet ❸.

6.11 Bränslekrantar

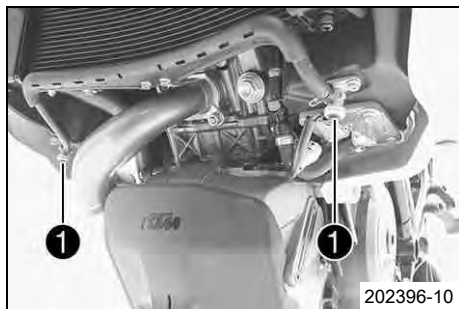

Bränsletanken har en bränslekran ❶ på varje sida.


Info

Bränslekranarna måste alltid vara öppna under drift.
Bränslekranarna stängs endast när bränsletanken tas bort.

Möjliga tillstånd

- Bränslekranarna stängda – Nivån kan inte utjämnas och bränslet kan inte rinna från bränsletanken.
- Bränslekranarna är öppna – Nivån kan utjämnas och bränslet kan rinna från bränsletanken.

6.12 Öppna förvaringsfacket

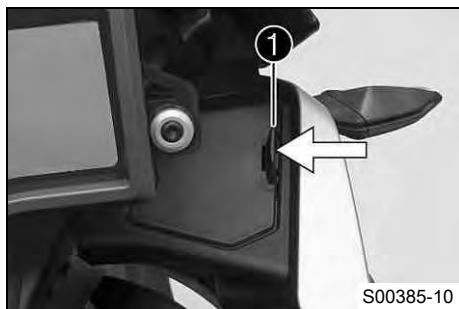

- Tryck knappen ❶ i pilens riktning och lyft samtidigt på locket.

6.13 Stänga förvaringsfacket



- Tryck ned locket ❶ tills du hör att spärren går i lås.


6.14 Sadellås



(Tillval: utan EDS)

Sadellåset ❶ sitter på fordonets vänstra sida.

6 MANÖVERANORDNINGAR

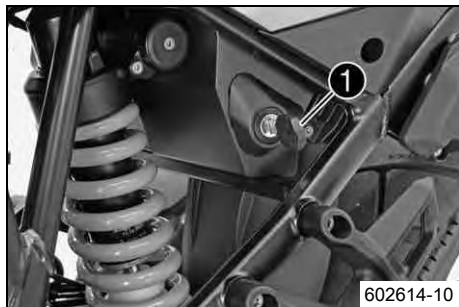


(Tillval: med EDS)

Sadellåset ❶ sitter på fordonets vänstra sida.

Det kan låsas upp med tändningsnyckeln.

6.15 Verktyg som följer med fordonet

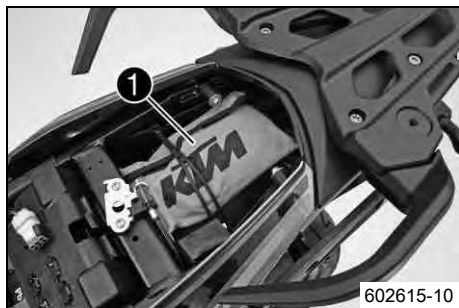

I förvaringsfacket under sadeln finns fordonets verktyg ❶.

6.16 Handtag



Passageraren kan hålla sig fast i handtagen ❶ under färden.

6.17 Pakethållarplatta



Pakethållarplattan ❶ sitter bakom sadeln.

På pakethållarplattan kan man sätta fast bottenplattan till ett väsksystem (tillval).

Pakethållarplattan får inte belastas med mer än max. angivna vikt.


Högsta tillåtna belastning av pakethållarplattan	8 kg
--	------



Info

Beakta väsktillverkarens uppgifter.

6.18 Passagerarfotpinne

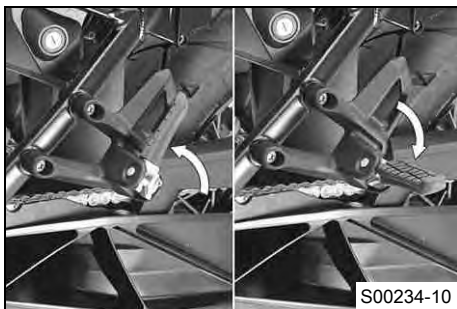


Passagerarfotpinnarna är in- och utfällbara.


Möjliga tillstånd

- Passagerarfotpinnarna är infällda – För körning utan passagerare.
- Passagerarfotpinnarna är utfällda – För körning med passagerare.

6.19 Växelspak

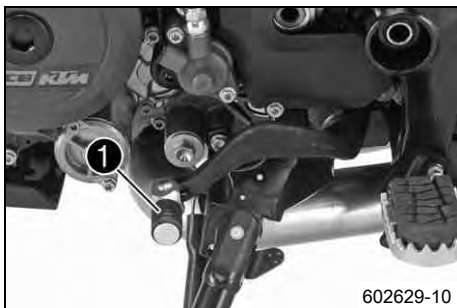


Växelspaken ❶ är monterad till vänster på motorn.

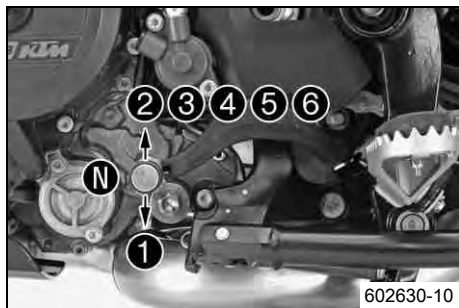

De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

6.20 Sidostöd

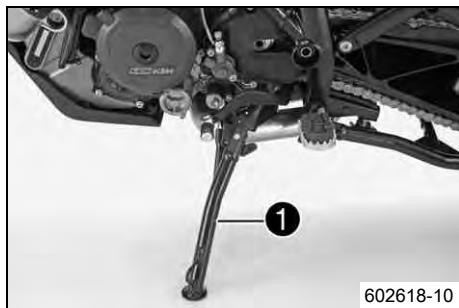

Sidostödet ❶ sitter på fordonets vänstra sida.
Motorcykeln parkeras på sidostödet.




Info

Under körning måste sidostödet vara uppfällt.
Sidostödet är sammankopplat med säkerhetsstartsystemet, följ anvisningarna i kapitlet Stanna, parkera.

Möjliga tillstånd


- Utfällt sidostöd – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säkerhetssystemet är aktiverat.
- Sidostödet infällt – Detta läge krävs vid all typ av körning. Säkerhetssystemet är aktiverat.

6.21 Mittenstöd (Tillval: Mittenstöd)

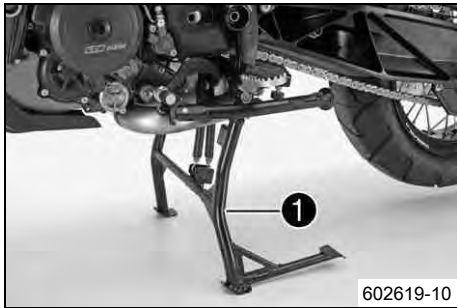

Förutom sidostödet har fordonet även ett mittenstöd ❶.

7.1 Översikt

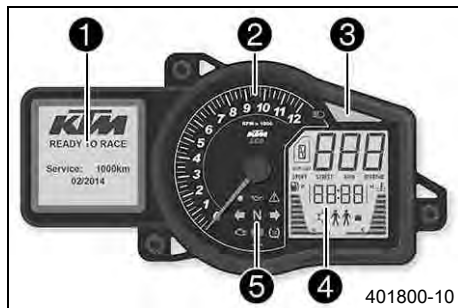

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Matrisdisplay (☛ s 42) |
| 2 | Varvtalsmätare |
| 3 | Växlingsblxt (☛ s 45) |
| 4 | Sifferdisplay |
| 5 | Kontrolllampor (☛ s 43) |

7.2 Aktivering och test



Aktivering

Kombinationsinstrumentet sätts på tillsammans med tändningen.



Info

Displayernas ljusstyrka styrs av en ljussensor i kombinationsinstrumentet.

Test

Sifferdisplayen, kontrolllamporna och varvtalsmätaren aktiveras ett ögonblick för att testa funktionen.

På matrisdisplayen visas en hälsningstext och information om nästa service (☛ s 46).



Info


Om batteriet har varit lossat måste man ställa in datum och tid.

7.3 Matrisdisplay



401821-01

Det som visas på matrisdisplayen styrs med Menyknapparna (☛ s 27). När tändningen har slagits på visas information om när nästa service (☛ s 46) behöver göras.

Om kontrollampornas (☛ s 43) allmänna varningslampa  tänds visas ett tillhörande meddelande på matrisdisplayen. Med **Set**-knappen bekräftas att informationen uppfattats och meddelandet försvinner.

Meddelanden visas	10 s
-------------------	------

7.4 Sifferdisplay













401854-10

1	Bränslenivå
2	Tid
3	Enhet för hastighetsmätaren
4	Växelindikering
5	Hastighet
6	"Drive Mode" (☛ s 173)
7	Kylvätsketemperatur
8	Inställd last (endast med EDS)
9	Halkvarning


7.5 Kontrolllampor



Möjliga tillstånd





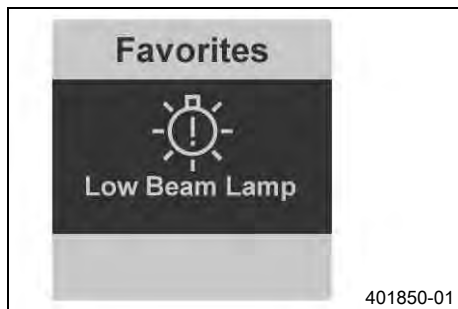






	Kontrolllampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänd.
	Kontrolllampan för startspärr blinkar/lyser rött – Status- eller felmeddelande vid startspärr/larm.
	Varningslampan för oljetryck lyser rött – Motoroljetrycket är för lågt.
	Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifierats. Denna visas dessutom på matrisdisplayen.
	Vänster körriktningvisarlampa blinkar grönt i samma takt som blinkern – Vänster körriktningvisare är påslagen.
	Kontrolllampan för tomgång lyser grönt – Växellådan ligger i friläge.
	Höger körriktningvisarlampa blinkar grönt i samma takt som blinkern – Höger körriktningvisare är påslagen.
	Motorvarningslampan lyser/blinkar gult – Motorstyrdonet har registrerat ett fel.
	ABS-lampan lyser/blinkar gult – ABS är inte aktivt. ABS-lampan lyser även när ett fel har registrerats.
	TC-lampan lyser/blinkar gult – Traktionskontrollen är inte aktiverad eller håller på att arbeta. TC-lampan lyser även när ett fel har registrerats.




7.6 Meddelande på matrisdisplayen



401850-01

Möjliga tillstånd

	Motorfel – Motorstyrdonet har registrerat ett fel. Uppsök en auktoriserad KTM-verkstad.
	Allmänt meddelande – Allmänna meddelanden som rör driftsäkerheten. Uppsök en auktoriserad KTM-verkstad.
	ABS-varning – ABS-funktionen är inte tillgänglig. Uppsök en auktoriserad KTM-verkstad.
	Traktionstroll – Traktionstrollen är inte tillgänglig. Uppsök en auktoriserad KTM-verkstad.
	Motoroljetryck – Motoroljetrycket är för lågt. Stäng av motorn omedelbart. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad
	Motoroljenivå – För låg motoroljenivå. Kontrollera oljenivån och fyll på motorolja.
	Däcktryck – Däcktrycket stämmer inte eller systemet är ur funktion. Kontrollera lufttrycket i däcken.
	Ljussystem – Lyser om någon del av ljussystemet är ur funktion. Byt ut den defekta lampan eller uppsök en KTM-verkstad.
	Kylvattentemperatur – Kylvattentemperaturen är för hög. Stäng av motorn. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad.
	Bränslereserv – Bränslereserven börjar ta slut. Tanka vid nästa tillfälle.
	Halksymbol – Risk för ishalka. Anpassa hastigheten till de ändrade vägförhållandena.

	Batterispänning – Batterispänningen är för låg. Ladda batteriet med lämplig laddare.
	Service – Dags för service. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad
	Nödavstängningsknapp – Nödavstängningsknappen är av.

Meddelandena visas i menyn "**Warnings**".

7.7 Växlingsblxt



Växlingsblxten blinkar eller lyser när det är dags att växla.

I menyn "**Shift Light**" kan varvtalet för växlingsblxten ställas in. Vid "**RPM1**" blinkar växlingsblxten och vid "**RPM2**" lyser den.

Motoroljetemperatur	> 35 °C
"RPM1" växlingsblxt	blinkar
"RPM2" växlingsblxt	lyser
Motoroljetemperatur	≤ 35 °C
Växlingsblxten lyser alltid vid	6 500 v/min

7.8 Serviceindikering



401821-01

När tändningen har slagits på visas serviceindikeringen för ett ögonblick. Serviceintervallen beror på sträckan och tiden. Beroend på vilket som inträffar först. De exakta serviceintervallen står i serviceschemat.

7.9 Matrisdisplayens meny

7.9.1 "Favorites"

The image shows a rectangular display with a grey background. The word 'Favorites' is written at the top in a bold, sans-serif font. Below it, there is a list of five items, each with a label on the left and a value on the right:

Trip 1	486km
Trip 2	973km
Fuel Range	240km
Trip Time 2	15:23h
Battery	13.0V

401827-01

- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Favorites**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Välj meny punkt med **UP** eller **DOWN**-knappen och aktivera med **SET**-knappen.
- Tryck två gånger på **BACK**-knappen för att gå tillbaka till menyn "**Favorites**".

I menyn "**Favorites**" kan fem menyer hämtas direkt.

I menyn "**Set Favorites**" konfigureras menyn "**Favorites**".

7.9.2 "Trip 1"

Trip 1	
Trip 1	973km
Ø Speed 1	89km/h
Ø Cons 1	10.3l
Trip Time 1	15:23h
Fuel Range	240km

401826-01

– Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn **"Trip 1"** visas på matrisdisplayen.

"Trip 1" visar körsträckan från den senaste nollställning, till exempel sedan senaste tankning. **"Trip 1"** är aktiverad och går upp till **9999**.

"Ø Speed 1" visar genomsnittshastigheten utifrån **"Trip 1"** och **"Trip Time 1"**.

"Ø Cons 1" visar genomsnittsförbrukningen utifrån **"Trip 1"** och **"Trip Time 1"**.

"Trip Time 1" visar körtiden utifrån **"Trip 1"** och mätaren går så fort det kommer en hastighetssignal.

"Fuel Range" visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.

Håll knappen **SET** intryckt i 3–5 sekunder.

Alla poster i menyn **"Trip 1"** raderas.

7.9.3 "Trip 2"

Trip 2	
Trip 2	973km
Ø Speed 2	89km/h
Ø Cons 2	10.3l
Trip Time 2	15:23h
Fuel Range	240km

401825-01

– Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn **"Trip 2"** visas på matrisdisplayen.

"Trip 2" visar körsträckan från den senaste nollställning, till exempel sedan senaste tankning. **"Trip 2"** är aktiverad och går upp till **9999**.

"Ø Speed 2" visar genomsnittshastigheten utifrån **"Trip 2"** och **"Trip Time 2"**.

"Ø Cons 2" visar genomsnittsförbrukningen utifrån **"Trip 2"** och **"Trip Time 2"**.

"Trip Time 2" visar körtiden utifrån **"Trip 2"** och mätaren går så fort det finns en hastighetssignal.

"Fuel Range" visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.

Håll knappen **SET** intryckt i 3–5 sekunder.

Alla poster i menyn **"Trip 2"** raderas.

7.9.4 "General Info"

General Info	
Air Temp	14.0°C
Date	01.04.2013
ODO	677km
Battery	13.0V
Oil Temp	75°C

401824-01

– Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**General Info**" visas på matrisdisplayen.

"Air Temp" visar omgivningsluftens temperatur.

"Date" visar datum.

"ODO" visar den totala körsträckan.

"Battery" visar battriespänningen.

"Oil Temp" visar motoroljetemperaturen.

7.9.5 "TPMS" (tillval)

TPMS	
Front	2.0
Rear	2.1

401845-01

– Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**TPMS**" visas på matrisdisplayen.

Specifikation

Däcktryck ensam/med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram: vid kalla däck	2,4 bar
bak: vid kalla däck	2,9 bar

Menyn "**TPMS**" visar däcktrycket i fram- och bakhjulet.

"Front" visar däcktrycket på framhjulet.

"Rear" visar däcktrycket på bakhjulet.

7.9.6 "Set Favorites"




Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Set Favorites**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Välj meny med **UP** eller **DOWN**-knappen. Ställ in menyn för snabbval med knappen **SET**.

I menyn "**Set Favorites**" konfigureras menyn "**Favorites**".

7.9.7 "Settings"

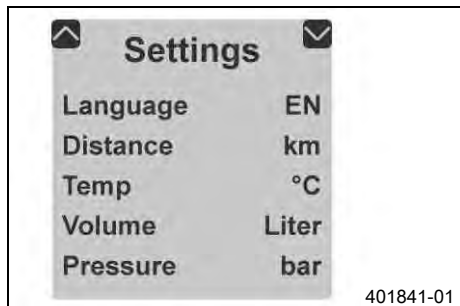


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.

I menyn "**Settings**" ställer man in enheter och olika värden. Vissa funktioner kan aktiveras och avaktiveras.

7.9.8 "Warnings"

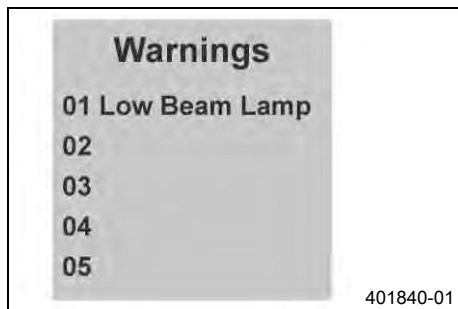


Krav

- Meddelande eller varning
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Warnings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Med **UP** eller **DOWN**-knappen kan du navigera dig igenom varningarna.


I menyn "**Warnings**" visas alla varningar som uppkommer och sparas tills de inte längre är aktuella.

7.9.9 "Heat Grip" (tillval)

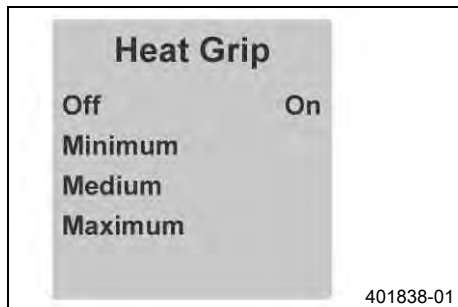

- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Heat Grip**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Med **UP** eller **DOWN**-knappen kan du navigera dig igenom menyn. Med **SET**-knappen kan du välja värmeläge eller stänga av handtagsvärmerna.

7.9.10 "MTC/ABS"

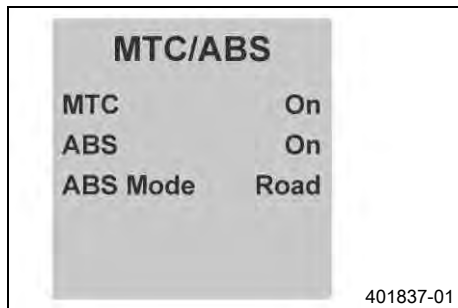

Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**MTC/ABS**" visas på matrisdisplayen.

I menyn "**MTC/ABS**" kan "**MTC**" och "**ABS**".

I "**ABS Mode**" kan du välja mellan "**Road**" och "**Offroad**".




Info

När tändningen har slagits på är traktionskontrollen och ABS aktiverade igen.

Om ABS-Mode "**Offroad**" är aktivt reglerar ABS-funktionen endast framhjulet. Bakhjulet regleras inte längre med ABS, det kan alltså låsa sig när man bromsar.

Om ABS-Mode "**Road**" är aktivt bromsas även bakhjulet när frambromsen aktiveras. ABS kan då reglera båda hjulen.

7.9.11 "Load"

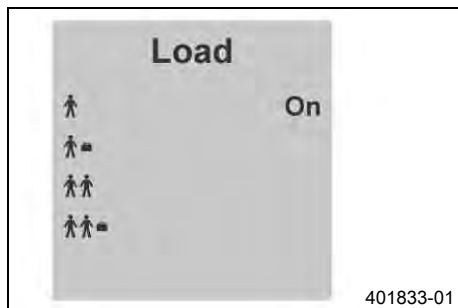

Krav

- Modell med **EDS**.
- Fordonet står still.
- Motorn går.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Load**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Välj en lastinställning med **UP** eller **DOWN**-knappen. Bekräfta valet med **SET**-knappen.

I menyn "**Load**" kan du välja mellan fyra olika lastlägen.

7.9.12 "Damping"




Krav

- Modell med **EDS**.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Damping**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Med **UP** eller **DOWN**-knappen kan du navigera dig igenom menyn. Ställ in dämpningen med **SET**-knappen.

I menyn "**Damping**" kan man välja mellan "**SPORT**", "**STREET**" och "**COMFORT**".

7.9.13 "Drive Mode"

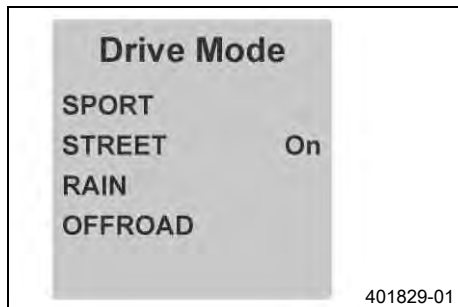

- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Drive Mode**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Med **UP** eller **DOWN**-knappen kan du navigera dig igenom menyn. Med **SET**-knappen kan du välja färdiganpassade inställningar för motor och traktionskontroll.
 - ✓ **SPORT** – homologerad effekt med mycket direkt respons, traktionskontrollen tillåter ökat hjulspinn på bakhjulet
 - ✓ **STREET** – homologerad effekt med balanserad respons, traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet
 - ✓ **RAIN** – reducerad homolegerad effekt för bättre körbarhet, traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet
 - ✓ **OFFROAD** – reducerad homolegerad effekt för bättre körbarhet, traktionskontrollen tillåter mycket hjulspinn på bakhjulet

7.9.14 Menyöversikt

Trip 1

Trip 1 973km
 Ø Speed 1 89km/h
 Ø Cons 1 10.3l
 Trip Time 1 15:23h

Trip 2

Trip 2 973km
 Ø Speed 2 89km/h
 Ø Cons 2 10.3l
 Trip Time 2 15:23h

General Info

Air Temp 14.0°C
 Date 01.04.2013
 ODO 677km
 Battery 13.0V

TPMS

Front 2.0
 Rear 2.1

Set Favorites

Trip 1 486km
 Trip 2 973km
 Fuel Range 240km
 Trip Time 2 15:23h

Favorites

Trip 1 486km
 Trip 2 973km
 Fuel Range 240km
 Trip Time 2 15:23h

Settings

Language EN
 Distance km
 Temp °C
 Volume litra

Drive Mode

SPORT
 STREET On
 RAIN
 OFFROAD

Damping

SPORT
 STREET On
 COMFORT

Load

On

↑
 ↑=
 ↑↑
 ↑↑↑

MTC/ABS

MTC On
 ABS Off
 ABS Mode

Heat Grip

Off On
 Minimum
 Medium
 Maximum

Warnings

01 Low Beam Lamp
 02 ...
 03 ...
 04 ...

KTM

READY TO RACE

Service: 1000km
02/2014

"KTM" startbild

Menyknappar

"Favorites"

"Trip 1"

"Trip 2"

"General Info"

"TPMS" (tillval)

"Set Favorites"

"Settings"

"Warnings" (endast aktiv om det finns meddelanden)

"Heat Grip" (tillval)


"MTC/ABS"

"Load" (modell med EDS)

"Damping" (modell med EDS)

"Drive Mode"

7.9.15 "Language"

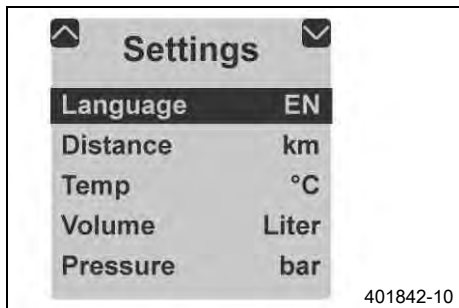


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **SET**-knappen igen för att ställa in önskat språk.

Menyerna finns på språken engelska, tyska, italienska, franska och spanska.

7.9.16 "Distance"

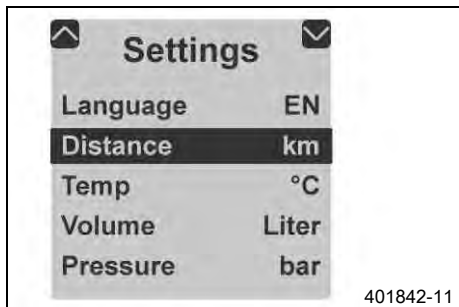


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Distance**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck en gång till på **SET**-knappen för att ställa in önskad enhet.

Välj enheten kilometer "**km**" eller engelska mil "**mi**" för körsträckan.

7.9.17 "Temp"

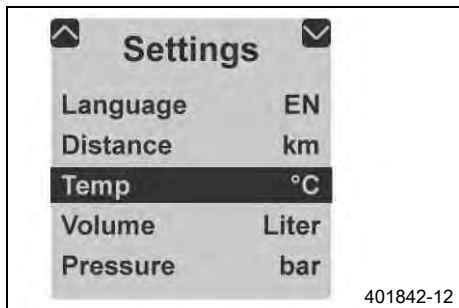


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Temp**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck en gång till på **SET**-knappen för att ställa in önskad enhet.

Välj enheten "**°C**" eller "**°F**" för temperaturmätaren.

7.9.18 "Volume"

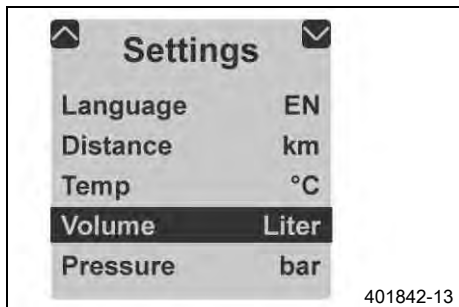


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Volume**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck en gång till på **SET**-knappen för att ställa in önskad enhet.

Enheten "**Liter**" eller "**Gallon**" ställs in för besinförbrukningen.


7.9.19 "Pressure"

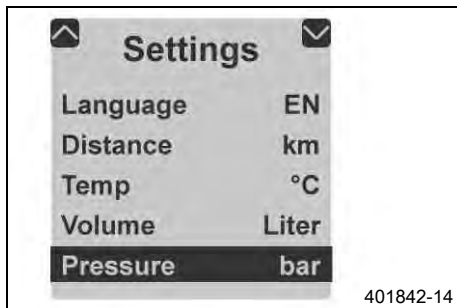

Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Pressure**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck en gång till på **SET**-knappen för att ställa in önskad enhet. Välj enheten "**bar**" eller "**psi**" för däcktrycksmätaren.

7.9.20 "Clock/Date"

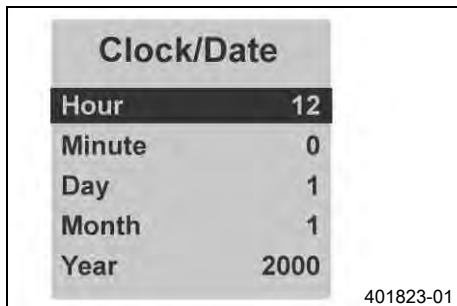


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Clock/Date**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck på **SET**-knappen en gång till för att öppna menyn.
- Med **UP** eller **DOWN**-knappen kan du navigera dig igenom menyn. Med **SET**-knappen ställs tiden eller datumet in.

Om batteriet har varit lossat måste man ställa in datum och tid på matrisdisplayen.

7.9.21 "Fuel Cons"

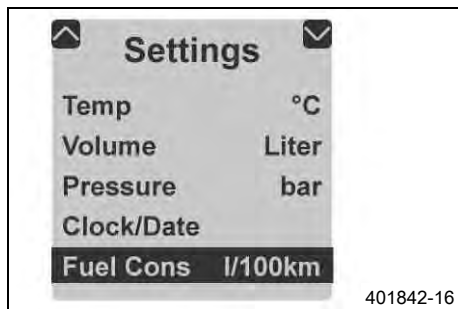


Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Fuel Cons**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck en gång till på **SET**-knappen för att ställa in önskad enhet.

Välj ett av de möjliga bensinförbrukningsalternativen.

7.9.22 "DRL"

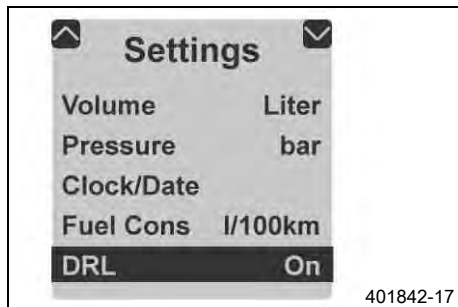

Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**DRL**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck på en gång till på **SET**-knappen för att tända och släcka varselljuset.


Tänd eller släck varselljuset.



Info

Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.

7.9.23 "Shift Light"

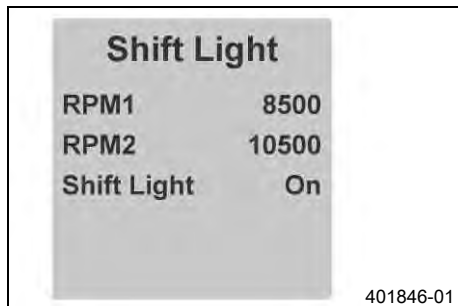

Krav


- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Shift Light**" på matrisdisplayen får mörk bakgrund. Tryck på **SET**-knappen en gång till för att öppna menyn.
- Välj funktion med **UP** eller **DOWN**-knappen. Med **SET**-knappen ställs varvtalet för växlingsblixten in.

När motorvarvtalet når "**RPM 1**" blinkar växlingsblixten.

När motorvarvtalet når "**RPM 2**" lyser växlingsblixten.

Sätt på och stäng av funktionen "**Shift Light**".

7.9.24 "Quick Shift"

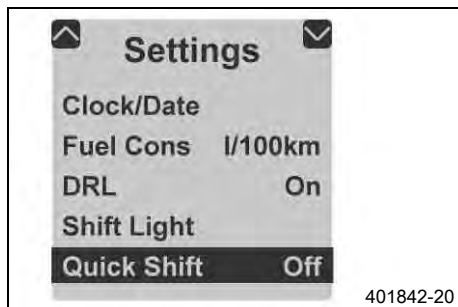

Krav


- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Funktionen "**Quick Shift**" kan inte aktiveras.



Info

Funktionen är inte avsedd för denna modell.

7.9.25 "Heat Grips"

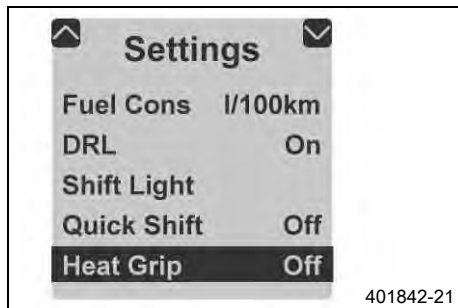

Krav

- Fordonet står still.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills menyn "**Settings**" visas på matrisdisplayen. Tryck på **SET**-knappen för att öppna menyn.
- Tryck på **UP** eller **DOWN**-knappen tills "**Heat Grips**" på matrisdisplayen får svart bakgrund. Tryck på en gång till på **SET**-knappen för att sätta på och stänga av menyn för handtagsvärmen.

Sätt på och stäng av menyn för handtagsvärme.


8.1 Ställa in förarsadel

Förarbete

- Ta bort passagerarsadeln. (☛ s 101)


Alternativ 1

- Haka fast förarsadelns ursparningar ❶ i bränsletanken och skjut förarsadeln nedåt och framåt samtidigt.

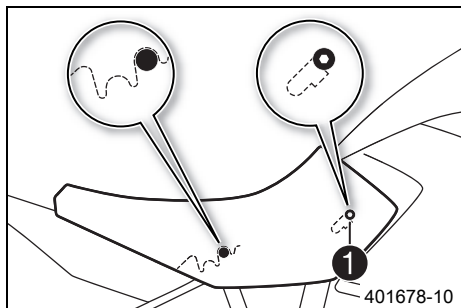

Alternativ 2


- Haka fast förarsadelns ursparningar ❶ i bränsletanken och skjut förarsadeln uppåt och framåt samtidigt.
- Kontrollera sedan att förarsadeln är korrekt monterad.

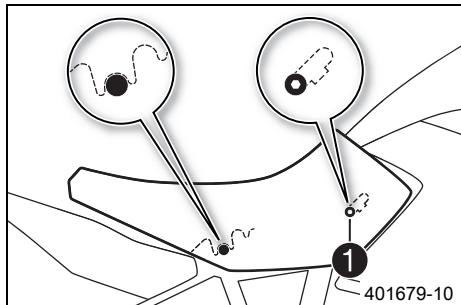

Efterarbete

- Montera passagerarsadeln. (☛ s 102)

8.2 Styrets läge

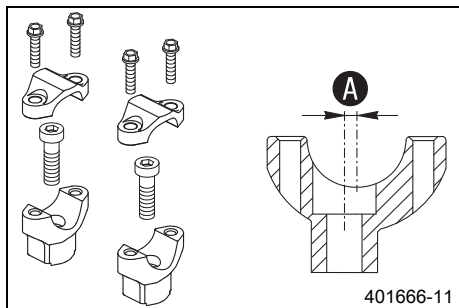

Hålen i styrhållaren sitter på avståndet **A** från mitten.

Avstånd mellan hålen A	3,5 mm
-------------------------------	--------

Styret kan monteras i två olika positioner. På så sätt kan styret placeras i det läge som är bekvämast för föraren.


8.3 Ställa in styrets läge



Varning

Risk för olyckor Styret kan brytas sönder.

- Om styret böjs eller riktas försvagas materialet och styret kan brytas av. Byt alltid styre.

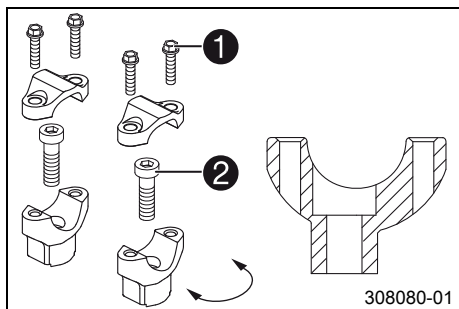

- Ta bort skruvarna **1**. Ta bort styrets klämelement. Ta bort styret och lägg det åt sidan.



Info

Skydda motorcykeln och dess komponenter mot skador med hjälp av en pressning.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

- Ta bort skruvarna **2**. Ta av styrhållaren.
- Placera styrhållaren i önskat läge. Sätt i och dra åt skruvarna **2**.

Specifikation

Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
-------------------	-----	-------	---------------



Info

Placera vänster och höger styrhållare i samma läge.

- Placera styret i rätt läge.



Info


Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.

- Sätt styrets klämelement på plats. Sätt i och dra åt skruvarna ❶ jämnt.

Specifikation


Skruv styrets klämelement	M8	20 Nm
---------------------------	----	-------

8.4 Ställa in vindskyddet

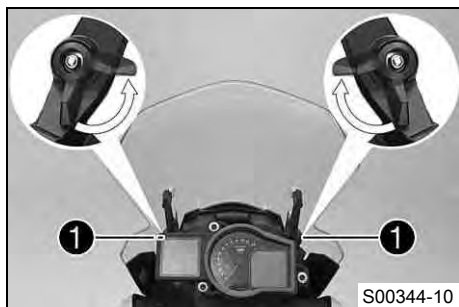


- Lossa spännarmen ❶ genom att dra den i pilens riktning.

8 ERGONOMI

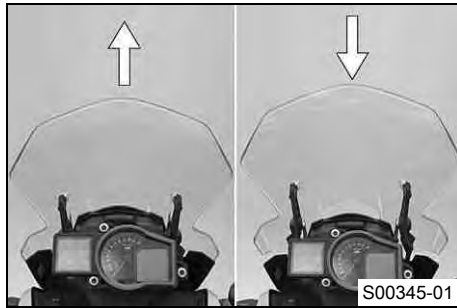

- Sätt vindsyddet i önskat läge.

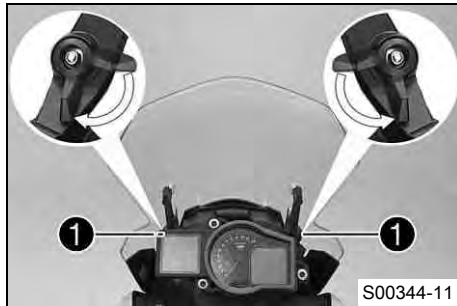

- Dra åt spännarmen ❶ genom att trycka den i pilens riktning.

8.5 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge



- Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven ❶.

i Info

När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

8.6 Ställa in bromshandtagets utgångsläge




- Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justeringshjulet ❶.

i Info

Tryck bromshandtaget framåt och skruva på justeringshjulet.

Justeringen får inte utföras under körning.

8.7 Förfarotpinnar

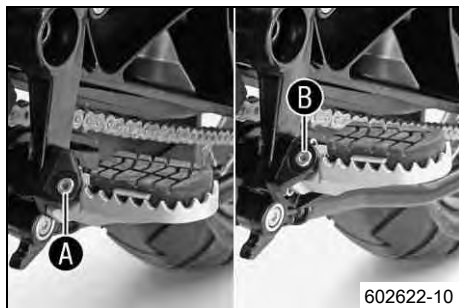

Förfarotpinnarna kan monteras i två olika lägen.

Möjliga tillstånd


- Förfarotpinne i nedre läget **A**
- Förfarotpinne i övre läget **B**

8.8 Ställa in fotpinnar 🐾




Info

Arbetsstegen är desamma för vänster och höger sida.

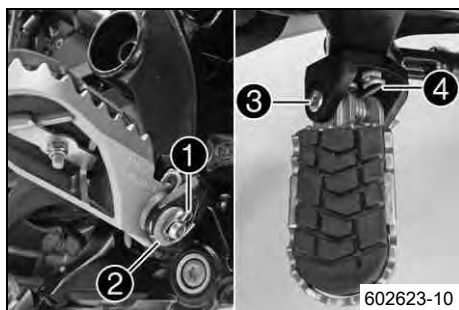

- Ta bort låspinnen **1** med brickan **2**.
- Ta bort bultarna **3** på förfarotpinnen.
- Ta bort förfarotpinnen tillsammans med fjädern **4**.


8 ERGONOMI

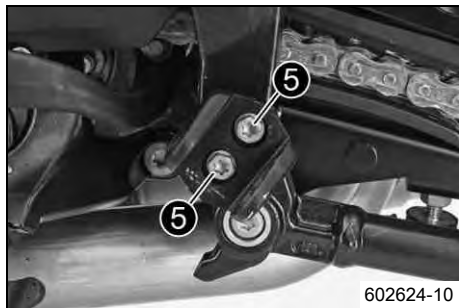

- Ta bort skruvarna ⑤.



- Ställ in fotpinnsfästet på önskat läge.

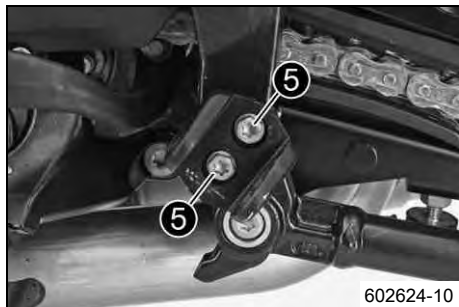

- Sätt i och dra åt skruvarna ⑤.

Specifikation

Skruv fotpinnsfäste fram	M8	25 Nm	Loctite® 243™
--------------------------	----	-------	---------------



- Montera förarfotpinnen tillsammans med fjädern ④ och bulten ③.

Tång för fotpinnsfjädrar (58429083000)

- Sätt dit brickan ② och låspinnen ①.

8.9 Fotbromspedal




Fotbromspedalen ① sitter framför den högra fotpinnen.
Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.

8.10 Ställa in fotbromspedals utgångsläge 🏍️

⚠️ Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- När det inte finns något spel för fotbromspedalen utöver bromssystemet tryck på bakhjulsbromsen. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedals utgångsläge enligt angivna värden.

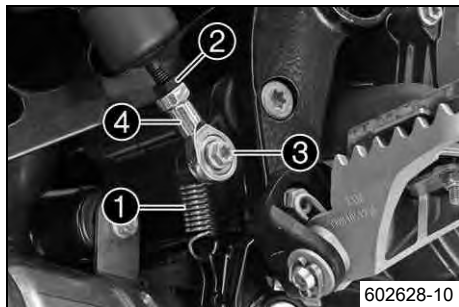

- Haka av fjädern ❶.
- Lossa muttern ❷.
- Ta bort skruven ❸.
- För att göra en individuell grundinställning av fotbromspedalens kulleden ❹ kan man skruva den åt önskat håll.

i Info

Inställningsområdet är begränsat.

Minst fem gängvarv måste vara inskruvade i kulleden.

- Håll emot kulleden ❹ och dra åt muttern ❷.

Specifikation

Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------


- Sätt i och dra åt skruven ❸.

Specifikation

Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Haka i fjädern ❶.

8.11 Kontrollera växelspakens utgångsläge

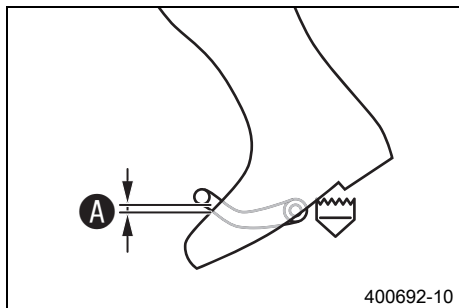


- Sätt dig på fordonet i körposition och mät avstånd **A** mellan stövelns övre kant och växelspaken.


Avstånd mellan växelspaken och stövelns övre kant	10... 20 mm
---	-------------

- » Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in växelspakens utgångsläge. 🛠️ (👉 s 71)

8.12 Ställa in växelspakens utgångsläge 🛠️

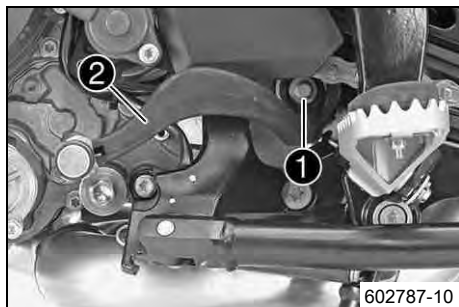

- Ta bort skruven **1** och ta av växelspaken **2**.

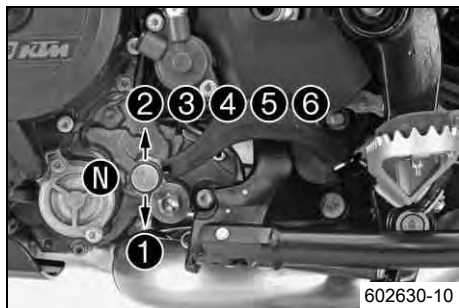

- Gör rent kuggarna ④ på växelspaken och kopplingsaxeln.
- Placera växelspaken i önskat läge på kopplingsaxeln och se till att kuggarna greppar.



Info

Inställningsområdet är begränsat.

Växelspaken får inte beröra någon av fordonets komponenter vid växling.

- Sätt i och dra åt skruven.

Specifikation

Skruv växelspak	M6	18 Nm	Loctite® 243™
-----------------	----	-------	---------------

9.1 Anvisningar för det första idrifttagandet



Fara

Risk för olyckor Risk på grund av nedsatt körförmåga.

- Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.



Varning

Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.



Varning

Risk för omkullkörning Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.

- Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att kontrollera.



Varning

Risk för olyckor Ej kontrollerbara köregenskaper om hjul/däck används som inte godkänts eller rekommenderats.

- Använd endast hjul/däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angiven hastighetsindex.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.

- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletet väggrepp nås först efter "inkörningen".



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.



Info

Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder ditt fordon.

- Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.
 - ✓ Leveransdokumentet och service- och garantihäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
- Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
- Lär känna manöveranordningarna.
- Ställ in motorcykeln efter dina behov, se beskrivningen i kapitlet Ergonomi.
- Testa att manövrera motorcykeln på en lämplig plats innan du gör en längre åktur. Försök även att köra så långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.
- Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
- Kör in motorn.

9.2 Köra in motorn

- Under inkörningstiden får det angivna motorvarvtalet inte överskridas.

Specifikation

Max motorvarvtal	
Under de första: 1 000 km	6 500 v/min
Efter de första: 1 000 km	10 250 v/min

- Undvik att köra med fullt gaspådrag!



Info

Om max. motorvarvtal överskrids före första servicen blinkar växlingsblixten.

9.3 Lasta fordonet



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper.

- Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper om packväskan och/eller tankväskan har monterats fel.

- Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarens instruktioner.



Varning

Risk för olyckor Instabila köregenskaper vid hög hastighet.

- Anpassa hastigheten till packningen. Kör långsammare om din motorcykel har lastats med väskor eller annan packning.
Max hastighet med packning 150 km/h



Varning

Risk för olyckor Packväskorna kan gå sönder.

- Om din motorcykel har påmonterade packväskor, se till att följa tillverkarens uppgifter om maximal lastvikt.



Varning

Risk för olyckor Om packningen förskjuts kan det bli svårare för andra vägtrafikanter att se dig.

- Om bakljuset täcks över kan efterföljande trafikanter inte se dig tydligt, framför allt vid mörkerkörning. Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för olyckor Förändrade köregenskaper och längre bromssträcka vid tung packning.

- Anpassa hastigheten till packningen.



Varning

Risk för olyckor Ostadiga köregenskaper om packningen förskjuts.

- Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för brännskador Ett hett avgassystem kan skada packningen (brännskador).

- Fäst packningen så att det inte kan skadas av det heta avgassystemet.

-
- Om packning ska tas med: se till att fästa packningen så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela packningen jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.
 - Den maximala totalvikten och de maximala axellasterna får inte överskridas.

Specifikation

Maximal tillåten totalvikt	440 kg
Maximal tillåten axellast fram	159 kg
Maximal tillåten axellast bak	281 kg

10.1 Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande



Info

Kontrollera alltid fordonet samt dess trafiksäkerhet innan du påbörjar en körning. Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.

- Kontrollera motoroljenivån. (☞ s 175)
- Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (☞ s 129)
- Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (☞ s 132)
- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (☞ s 132)
- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (☞ s 135)
- Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (☞ s 170)
- Kontrollera kedjans nedsmutsning. (☞ s 103)
- Kontrollera kedjespänningen. (☞ s 105)
- Kontrollera däckens skick. (☞ s 146)
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (☞ s 148)
- Kontrollera ekrarnas spänning. (☞ s 149)
- Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och går lätt.
- Kontrollera elsystemets funktion.
- Kontrollera att packningen sitter fast.
- Kontrollera backspegelinställningen.
- Kontrollera bränslenivån.

10.2 Starta motorcykeln



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.



Försiktigt

Risk för olyckor Om fordonet används med urladdat batteri eller utan batteri kan elektroniska komponenter eller säkerhetsutrustning skadas.



- Använd aldrig fordonet med urladdat batteri eller utan batteri.

Observera

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

- Varmkör alltid motorn med låga varvtal.



- Tryck nödavstängningsknappen till läget **ON** .
- Slå på tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget **ON** .
- ✓ Efter att tändningen slagits på hörs bränslepumpen ca 2 sekunder. Samtidigt genomförs ett funktionstest av kombinationsinstrumentet.
- ✓ ABS-lampan tänds och släcks igen när man börjat köra.
- Lägg i växellådans friläge **N**.
- ✓ Den gröna lampan för tomgångskontroll **N** lyser.



- Tryck på elstartknappen (🔌).

i Info

Tryck inte på elstartknappen förrän funktionstestet av kombinationsinstrumentet avslutats.

INGET gaspådrag vid start av motorcykeln. Om gasen dras på under starten sprutar motorstyrningen inte in något bränsle. Motorn kan inte starta.

Tryck på elstartknappen (🔌) i max 5 sekunder. Vänta i minst 5 sekunder innan du upprepar startförsöket.

Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem. Motorn kan endast startas när växellådans friläge är ilagt eller om kopplingshandtaget har tryckts ned när en växel är ilagd. Om du lägger i en växel när sidostödet är utfällt stannar motorn.

- Ta ned motorcykeln från mittstödet eller sidostödet.

10.3 Börja köra

- Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.

10.4 Växla, köra

! Varning

Risk för olyckor Vid plötsligt gasuppsläpp/nedbromsning eller gaspådrag kan föraren tappa kontrollen över fordonet.

- Undvik plötsliga gaspådrag/gasuppsläpp och stark nedbromsning, anpassa hastigheten efter förhållandena på körbanan.

! Varning

Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal kan leda till att bakhjulet blockeras.

- Växla inte ner till en lägre växel vid högt motorvarvtal. Motorn går upp för högt i varv och bakhjulet kan blockeras.



Varning

Risk för olyckor Utlösning av funktionsstörningar genom felaktigt tändningsnyckelläge.

- Ändra inte tändningsnyckelns läge under körning.



Varning

Risk för olyckor Distraction i trafiken genom att justeringar utförs på fordonet.

- Utför endast justeringsarbeten när fordonet står stilla.



Varning

Risk för personskador Passageraren kan falla av.

- Passageraren måste sätta sig på passagerarsadeln på rätt sätt och hålla sig fast i föraren eller i handtagen. Fötterna ska vila på passagerarfotpinnarna. Följ gällande lagar för passagerarens minimiålder.



Varning

Risk för olyckor Olycksrisk p g a riskabelt körsätt.

- Följ trafikreglerna, kör defensivt och med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett så tidigt stadium som möjligt.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är kalla.

- Kör alltid försiktigt med måttlig hastighet de första kilometrarna tills däcken nått sin driftstemperatur och väggreppet är optimalt.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.

- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletta väggrepp nås först efter "inkörningen".



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper.

- Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.



Varning

Risk för olyckor Ostadiga köregenskaper om packningen förskjuts.

- Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för olyckor Bristande trafiksäkerhet.

- Efter en omkullkörning ska fordonet kontrolleras på samma sätt som inför varje idrifttagande.

Observera

Motorskada Ofiltrerad insugningsluft minskar motorns livslängd.

- Kör aldrig fordonet utan luftfilter eftersom damm och smuts kan hamna i motorn och leda till ökat slitage.

Observera


Motorskada Överhettning av motorn.

- När varningslampan för kylvätsketemperatur tänds: stoppa fordonet och stäng av motorn. Låt motorn svalna och kontrollera kylvätskenivån i kylaren. Fyll på kylvätska om det behövs. Om du fortsätter att köra trots att varningslampan är tänd skadas motorn.



Info

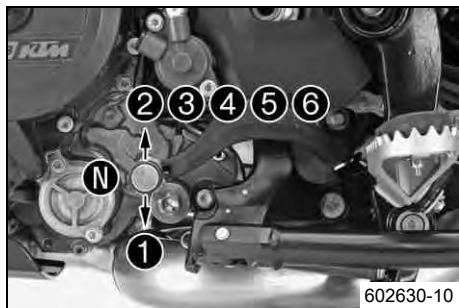

Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.



- När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga i en högre växel.
- Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.


i Info

Hur de sex framåtväxlarna ligger syns på bilden. Tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel. 1:ans växel är start- och bergväxeln.

- När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, ska gashandtaget släppas något för $\frac{3}{4}$ gaspådrag. Hastigheten sjunker knappast, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.
- Gasa aldrig mer än väglaget och vädret tillåter. I synnerhet ska man vara väldigt försiktig med att gasa i kurvor.
- För nedväxling måste du vid behov bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.
- Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.
- Om motorn t.ex. stryps vid en korsning kan man bara dra i kopplingshandtaget och trycka på elstartknappen. Växeln måste inte ställas på tomgång.
- Stäng av motorn i stället för att köra resp stå längre tid på tomgång.
- Om oljetryckslampan  tänds under körning måste du stanna omedelbart och stänga av motorn. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad.
- Om motorvarningslampan  tänds under körning bör en auktoriserad KTM-verkstad kontaktas så snart som möjligt.

i Info

Blinkningens rytm ger en så kallad blinkkod med två siffror. Blinkkoden anger vilken komponent som berörs av felet.

- Om den allmänna varningslampan  tänds under körning visas ett meddelande på matrisdisplayen i 10 sekunder.



Info

Extra viktiga meddelanden visas dessutom i menyn "**Varningar**".

- Om Halksymbolen ❄ visas på kombinationsinstrumentet är det risk för ishalka. Anpassa hastigheten till de ändrade vägförhållandena.

10.5 Bromsa in



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a våta eller smuts i bromssystemet.

- Bromsa försiktigt tills det våta eller smutsiga bromssystemet är torrt och rent.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a otydlig tryckpunkt för fram- eller bakbromsen.

- Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.



Varning

Risk för olyckor Längre bromssträcka vid ökad total vikt.

- Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller packning på motorcykeln.



Varning

Risk för olyckor Fördröjd bromseffekt på saltade vägar.

- Vägsalt kan lägga sig på bromsskivorna. För en få en normal bromsverkan igen måste man bromsa för att rengöra bromsskivorna.



Varning

Risk för olyckor Längre bromssträcka p g a ABS.

- Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.



Varning

Risk för olyckor För kraftig inbromsning gör att hjulen låser sig.

- ABS-funktionen garanteras endast om den är tillkopplad.



Varning

Risk för olyckor Om fordonet slår runt

- Det går inte alltid att förhindra att fordonet voltar i vissa extrema körsituationer (t.ex. om packningen har hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar, tvärbromsning utan urkoppling). Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

-
- Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt fram- och bakbromsen.



Info

Med ABS kan du använda hela bromskraften, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvått eller halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.



Varning

Risk för olyckor Blockering av hjulet genom motorns bromsverkan.

- Dra i kopplingen vid nödbromsningar, tvärbromsningar och inbromsningar på halt underlag.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp vid inbromsning i lutande läge eller vid inbromsning på underlag som lutar i sidled.

- Avsluta inbromsningen innan kurvan börjar.

-
- Bromsningen bör alltid ha avslutats innan en kurva påbörjas. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.

- Använd motorns bromsverkan under längre nedförsbackar. Växla ned en eller två växlar men utan att motor går på för högt varvtal. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.

10.6 Stanna, parkera



Varning

Risk för stöld Användning genom obehöriga personer.

- Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld. Om du lämnar fordonet, spärra styrningen och dra ut tändningsnyckeln.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills komponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Observera

Brandrisk Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.

Observera



Materialskador Komponenter skadas och förstörs på grund av för hög belastning.

- Sidostödet är endast gjort för motorcykelns vikt. Sätt dig inte på motorcykeln när den står på sidostödet. Sidostödet eller ramen kan skadas och motorcykeln kan välta.

Observera

Materialsador Komponenter skadas och förstörs på grund av för hög belastning.

- Mittenstödet är endast dimensionerat för att hålla för motorcykelns och bagagets vikt. Sätt dig inte på motorcykeln när den står på mittenstödet. Mittenstödet eller ramen kan skadas och motorcykeln kan välta.
 - Dra upp motorcykeln på mellanstödet genom att hålla i handtaget.
-

- Bromsa ner motorcykeln.
 - Lägg i växellådans friläge .
 - Stäng av tändningen genom att vrida den svarta tändningsnyckeln till läget **OFF** .
-



Info

När motorn stängs av med nödavstängningsknappen stängs tändningen inte av. Strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna avbryts inte. Därigenom laddar batteriet ur. Stäng därför alltid av motorn med tändningslåset. Nödavstängningsknappen ska bara användas i nödsituationer.




- Parkera motorcykeln på fast mark.

Alternativ 1

- Fäll ned sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.

Alternativ 2

(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. ( s 100)
- Blockera styrningen genom att vrida styret åt vänster. Tryck sedan ned den svarta tändningsnyckeln till läget **OFF**  och vrid till läget **LOCK** . Rör på styret lite fram och tillbaka för att få styrlåset att gå i lås. Dra ut den svarta tändningsnyckeln.

10.7 Transport

Observera


Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Observera

Brandrisk Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.

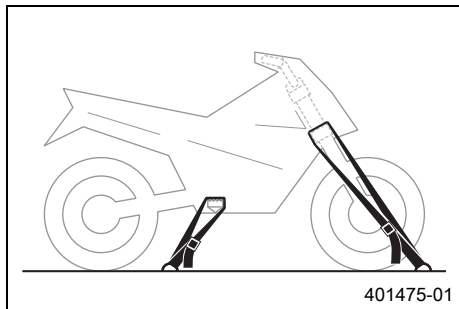

401475-01

- Stäng av motorn.
- Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.

10.8 Fylla på bränsle



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

- Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
- Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut om tanken är för full. Observera uppgifterna för tankning.



Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Se till att bränslet inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Andas inte in besinångor. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält bränsle måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet.

Observera

Materialskada Igensättning av bränslefiltret.

- I vissa länder och regioner kan den tillgängliga bränslekväliteten och -renheten eventuellt vara otillräcklig. Detta leder till problem i bränslesystemet. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
- Tank endast rent bränsle som uppfyller angiven standard.




Varning

Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

10 KÖRANVISNING

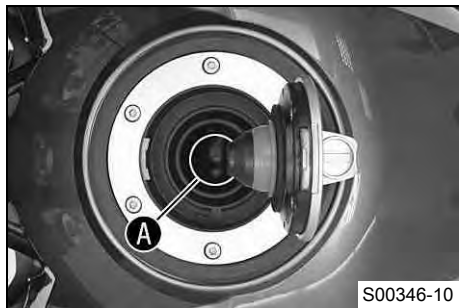

- Stäng av motorn.
- Öppna tanklocket. (☛ s 31)
- Fyll på bränsle i bränsletanken, max upp till nedre kanten **A** av påfyllningsstutsen.






Volym bränsletank, totalt ca	23 l	Blyfri bensin (ROZ 95) (☛ s 206)
---------------------------------	------	----------------------------------

- Stäng tanklocket. (☛ s 33)

11.1 Extra information

Alla påföljande arbeten som uppstår genom de obligatoriska arbetena eller rekommenderas ska ha en särskild order och beräknas separat.

11.2 Obligatoriskt arbete

	vartannat år				
	varje år				
	var 30 000 km				
	var 15 000 km				
	efter 1 000 km				
Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 	○	●	●	●	●
Kontrollera bränsletrycket. 		●	●	●	●
Kontrollera elsystemets funktion.	○	●	●	●	●
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.  (☞ s 176)	○	●	●	●	●
Kontrollera bromsskivorna. (☞ s 128)	○	●	●	●	●
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (☞ s 132)	○	●	●	●	●
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (☞ s 135)	○	●	●	●	●
Dra åt ekrarna. 	○				
Kontrollera ekrarnas spänning. (☞ s 149)		●	●	●	●
Kontrollera fälgens slag. 	○	●	●	●	●
Kontrollera däckens skick. (☞ s 146)	○	●	●	●	●
Kontrollera luftrycket i däcken. (☞ s 148)	○	●	●	●	●
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (☞ s 132)	○	●	●	●	

11 SERVICESHEMA

	vartannat år				
	varje år				
	var 30 000 km				
	var 15 000 km				
	efter 1 000 km				
Kontrollera att fjäderbenet och gaffeln är täta. Gaffel- och fjäderbensservice allt efter behov och användning.	○	●	●	●	●
Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev. (☞ s 108)		●	●	●	●
Kontrollera kedjespänningen. (☞ s 105)	○	●	●	●	●
Kontrollera att bromsledningarna är täta och oskadade.	○	●	●	●	●
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (☞ s 129)	○	●	●	●	
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (☞ s 170)	○	●	●	●	●
Byt ut luftfiltret. Rengör luftfilterboxen. 🛠️		●	●		
Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta. (Bränsletanken är demonterad) 🛠️		●	●	●	●
Byt tändstiften. (Luftfiltret är demonterat) 🛠️			●		
Kontrollera ventilspelet. (Luftfiltren och tändstiften är demonterade) 🛠️			●		
Byt SLS-membranen. 🛠️			●		
Byt frambromsens bromsvätska. 🛠️					●
Byt bakbromsens bromsvätska. 🛠️					●
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (☞ s 111)	○	●	●	●	●

11 SERVICESHEMA

	vartannat år				
	varje år				
	var 30 000 km				
	var 15 000 km				
	efter 1 000 km				
Kontrollera strålkastarinställningen. (☞ s 168)	○	●	●		
Slutkontroll: Kontrollera fordonets trafiksäkerhet och provkör fordonet.	○	●	●	●	●
Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget efter provkörningen. ☞	○	●	●	●	●
Kontrollera CO-anpassningen med KTM-diagnosverktyget. ☞	○	●	●		
För in servicearbetet i KTM DEALER.NET och i service- och garantihäftet. ☞	○	●	●	●	●

- engångsintervall
- återkommande intervall

11.3 Rekommenderat arbete

	var fjärde år				
	vartannat år				
	varje år				
	var 15 000 km				
	efter 1 000 km				
Kontrollera oljemunstycket för kopplingsmörjning. 🐾	○	●			
Kontrollera baksvingens lager. 🐾		●			
Kontrollera hjullagrens spel. 🐾		●			
Smörj alla rörliga delar (t ex sidostöd, handspak och kedja) och kontrollera att de går lätt. 🐾	○	●	●	●	●
Kontrollera att alla slangar (t ex bränsle-, kyl-, avluftnings- och dränerings slangar) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna. 🐾		●	●	●	●
Kontrollera frostskyddet. 🐾	○	●	●	●	●
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. (🐾 s 111)		●	●		
Byt vätska i hydraulkopplingen. 🐾				●	●
Kontrollera att skruvarna och muttrarna är fast åtdragna. 🐾	○	●	●	●	●
Byt ut kylvätskan. 🐾					●

- engångsintervall
- återkommande intervall

12.1 "Damping" (Tillval: med EDS)




401831-01

Möjliga tillstånd

- SPORT – Hård inställning av fjäderelementen med mycket direkt respons från chassit
- STREET – Normal inställning av fjäderelementen med direkt respons från chassit
- COMFORT – Mjuk inställning av fjäderelementen med bra respons från chassit

I menyn "**Damping**" kan olika olika inställningar för dämpningen av fjäderelementen väljas. Följande finns att välja på: "**SPORT**", "**STREET**" och "**COMFORT**".

12.2 "Load" (Tillval: med EDS)

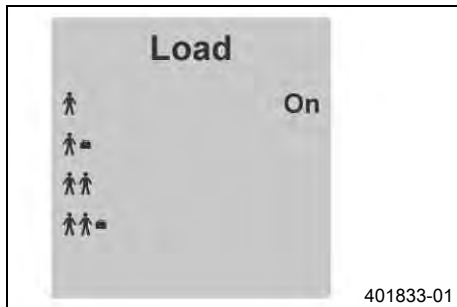

401833-01

I menyn "**Load**" kan fordonet ställas in på olika lastlägen. Man kan välja på körning med en person, med en person och packning, med två personer och körning med två personer och packning.


Det senast valda lastläget visas till höger på sifferdisplayen.

Info

För att motorcykelns inställningar ska kunna tas över måste motorcykeln stå still och motorn vara igång.

Symbolen för sista laddningsstatus blinkar tills den nya inställningen har gjorts.

12.3 Gaffel/fjäderben

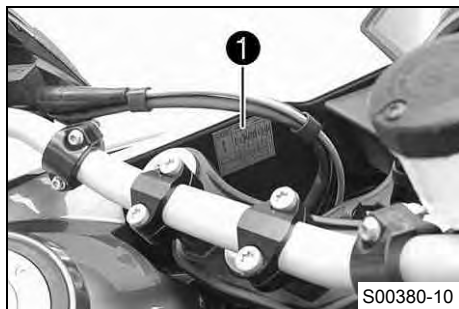

(Tillval: utan EDS)

Med gaffeln och fjäderbenet kan flera inställningar göras för att anpassa motorcykelchassit till förarens stil och vikt.

i Info

Rekommenderade chassiinställningar finns sammanställda i tabellen **1**. Tabellen sitter på insidan av vänster bränsletankshölje.

Dessa inställningsvärden är riktvärden och ska bara fungera som utgångspunkt vid inställning av chassit. Om man avviker från riktvärdena kan köregenskaperna försämraras, särskilt om man kör fort.

(Tillval: med EDS)

Med **EDS (Electronic Damping System)** kan chassit ställas in efter individuella behov helt utan verktyg.

Anpassa alltid chassit till körstilen och packningen.

I menyn "**Load**" ställs chassit in efter packningsvikten.


I menyn "**Damping**" ställs chassits dämpningsegenskaper in.



12.4 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning (Tillval: utan EDS)

i Info

Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.

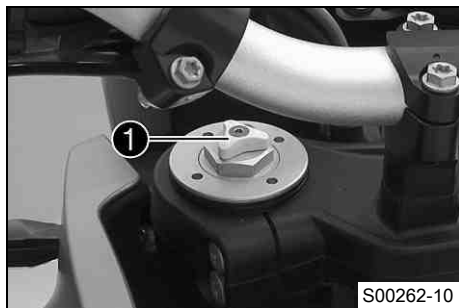

- Vrid den vita justerskraven ❶ medsols tills det tar stopp.

i Info

Justerskraven ❶ sitter längst upp på vänster gaffelben.
Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben **COMP** (vit justerskruv).
Returdämpningen sitter i höger gaffelben **REB** (röd justerskruv).

- Vrid det antal klick motsols som motsvarar gaffeltypen.

Specifikation

Kompressionsdämpning	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Max tillåten lastvikt	7 klickningar


i Info

Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid kompressionsrörelsen.

12.5 Ställa in gaffelns returdämpning (Tillval: utan EDS)

i Info

Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln betar sig vid utfjädringen.

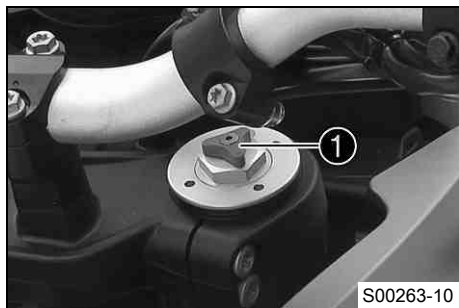

- Vrid den röda justerskruven ❶ medsols tills det tar stopp.

i Info

Justerskruven ❶ sitter längst upp på höger gaffelben. Returdämpningen sitter i höger gaffelben **REB** (röd justerskruv). Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben **COMP** (vit justerskruv).

- Vrid det antal klick motsols som motsvarar gaffeltypen.

Specifikation

Returdämpning	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Max tillåten lastvikt	7 klickningar

i Info

Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid utfjädringen.


12.6 Ställa in fjäderbenets returdämpning (Tillval: utan EDS)



Försiktigt

Risk för olyckor Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.

- Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

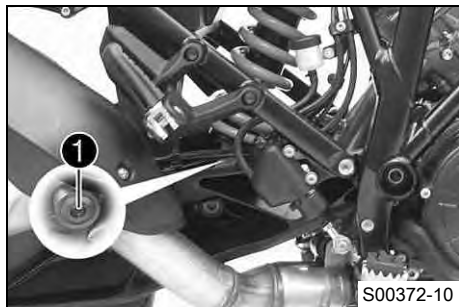

- Vrid justerskruven ❶ medsols ända till det sista kännbara klickljudet.
- Vrid det antal klick motsols som motsvarar fjäderbenstypen.

Specifikation

Returdämpning	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Max tillåten lastvikt	7 klickningar

i Info

Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid utfjädringen.

12.7 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning (Tillval: utan EDS)




Försiktigt

Risk för olyckor Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.

- Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

12 INSTÄLLNING AV CHASSIT

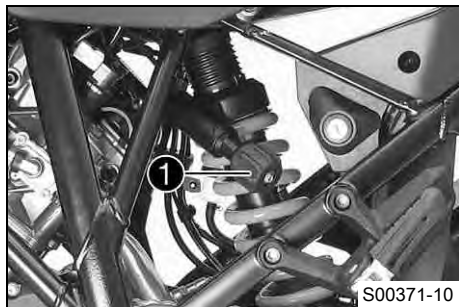

- Vrid ratten ① motsols till anslag.
- Vrid det antal varv medsols som motsvarar fjäderbenstypen och användningen.

Specifikation

Fjäderförspänning	
Komfort	4 varv
Standard	4 varv
Sport	4 varv
Max tillåten lastvikt	12 varv

i Info
Vridning medsols ger ökad fjäderförspänning, vridning motsols ger minskad fjäderförspänning.

13.1 Lyfta fordonet med mittenstödet (Tillval: Mittenstöd)

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Observera

Materialsador Komponenter skadas och förstörs på grund av för hög belastning.

- Mittenstödet är endast dimensionerat för att hålla för motorcykelns och bagagets vikt. Sätt dig inte på motorcykeln när den står på mittenstödet. Mittenstödet eller ramen kan skadas och motorcykeln kan välta.
- Dra upp motorcykeln på mellanstödet genom att hålla i handtaget.



- Ställ dig till vänster om fordonet.
- Ta tag i styret med vänster hand och tryck ned mittenstödet på marken med höger fot.
- Tryck med hela din vikt mot mittenstödet tvärram ❶ och lyft samtidigt upp fordonet i vänster handtag tills mittenstödet fälls ut till anslag.


13.2 Släppa ned fordonet från mittenstödet (Tillval: Mittenstöd)

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

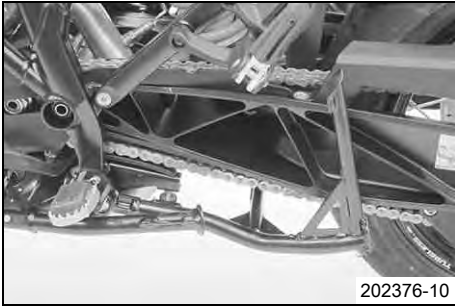


- Lås upp styret och skjut fordonet framåt med båda händerna på styret.
- Bromsa med frambromsen när fordonet hävs ned från mittenstödet så att det inte rullar iväg.
- Kontrollera att mittenstödet är helt uppfällt.

13.3 Ta bort passagerarsadel



- Sätt i tändningsnyckeln i sadellåset ❶ och vrid den medsols.
- Lyft upp passagerarsadeln framtill, dra den mot tanken och ta av den genom att lyfta uppåt.
- Dra ut tändningsnyckeln.

13.4 Montera passagerarsadel

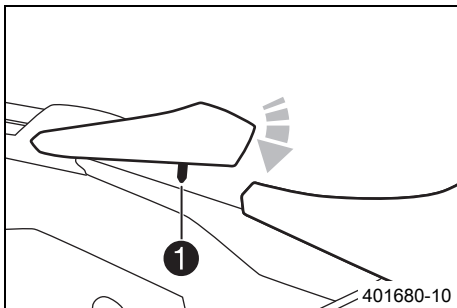

- Häng i krokarna på passagerarsadeln i byglarna på ramarmen, sänk ned den framtill och skjut den samtidigt bakåt.
- För in låsbulten ❶ i låshuset och tryck ned passagerarsadeln framtill tills låsbulten går i lås med ett klickande.
- Kontrollera att passagerarsadeln är korrekt monterad.

13.5 Ta bort förarsadel




Förarbete

- Ta bort passagerarsadeln. (☛ s 101)

Huvudarbete

- Lyft upp förarsadeln baktill.
- Haka av förarsadeln framtill och ta av den.

13.6 Montera förarsadel

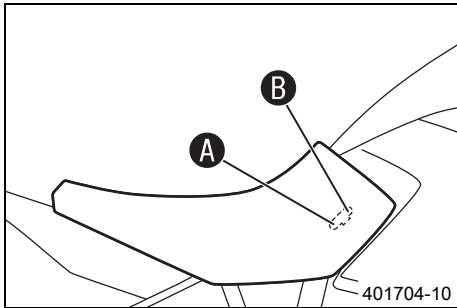


Huvudarbete

- Haka in förarsadelns ursparningar på bränsletanken i önskad sittposition **A** eller **B** och skjut förarsadeln framåt samtidigt som den sänks ned baktill.
- Kontrollera sedan att förarsadeln är korrekt monterad.

Efterarbete

- Montera passagerarsadeln. (☛ s 102)

13.7 Kontrollera kedjans nedsmutsning

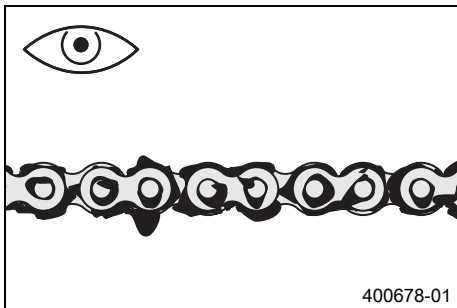

- Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
 - » Om kedjan är mycket smutsig:
 - Rengör kedjan. (☛ s 104)

13.8 Rengöra kedjan



Varning

Risk för olyckor Smörjmedel på däcken reducerar deras adhesionskraft.

- Avlägsna smörjmedlet med lämpligt rengöringsmedel.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.



Varning


Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

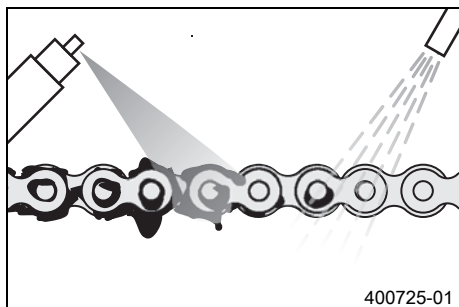

400725-01

- Rengör kedjan regelbundet.
- Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel (☛ s 210)

- Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjesprej Onroad (☛ s 210)


13.9 Kontrollera kedjespänningen



Varning

Risk för olyckor Risk för olyckor p g a felaktig kedjespänning.

- Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i sekundärkraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.

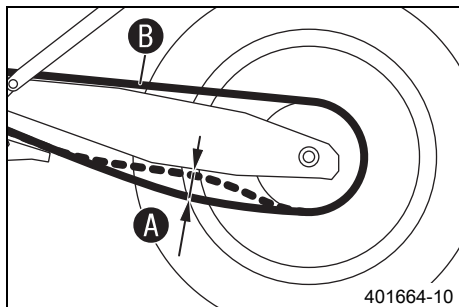

- Ställ motorcykeln på sidostödet.
- Lägg i växellådans friläge **N**.
- Tryck upp kedjan före den övre kedjestyrningen kedjespänningen **A**.

Info

Den övre delen av kedjan **B** måste vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Kedjespänning	40... 45 mm
---------------	-------------

- » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in kedjespänningen. (☛ s 106)

13.10 Ställa in kedjespänningen




Varning

Risk för olyckor Risk för olyckor p g a felaktig kedjespänning.

- Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i sekundärkraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.

Förarbete

- Kontrollera kedjespänningen. (☛ s 105)

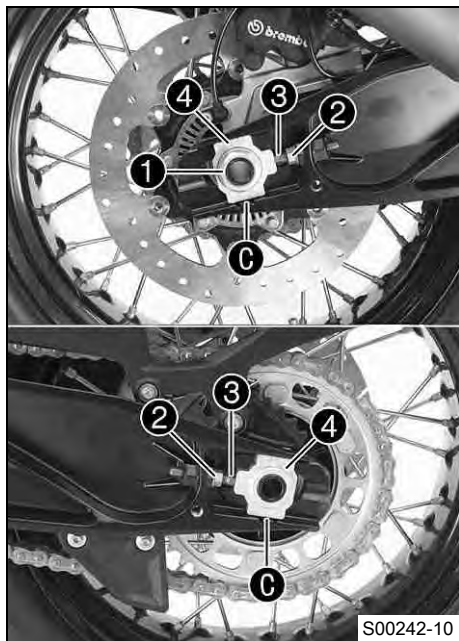

Huvudarbete

- Lossa muttern ❶.
- Lossa muttrarna ❷.
- Justera kedjans spänning genom att vrida på justerskruvarna ❸ till vänster och höger.

Specifikation

Kedjespänning	40... 45 mm
Vrid justerskruvarna ❸ till vänster och höger så att märkena på vänster och höger kedjespännare ❹ står i samma position i förhållande till referensmärkena C. Bakhjulet är nu korrekt inriktat.	

i Info

Kedjans övre del ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Kontrollera därför inställningen på olika delar av kedjan.

- Dra åt muttrarna ❷.
- Se till att kedjespännarna ❹ ligger an mot justerskruvarna ❸.
- Dra åt muttern ❶.


Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	90 Nm	Gängorna smorda
---------------------	---------	-------	-----------------

i Info

Kedjespännarna ❹ kan vridas 180°.

13.11 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev

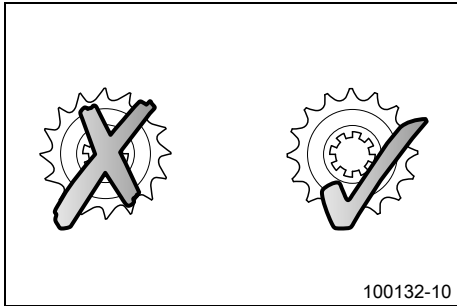

Förarbete

(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. (☛ s 100)

Huvudarbete


- Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är slitna.
 - » Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitna:
 - Byt ut drivningssatsen. ☛



Info

Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

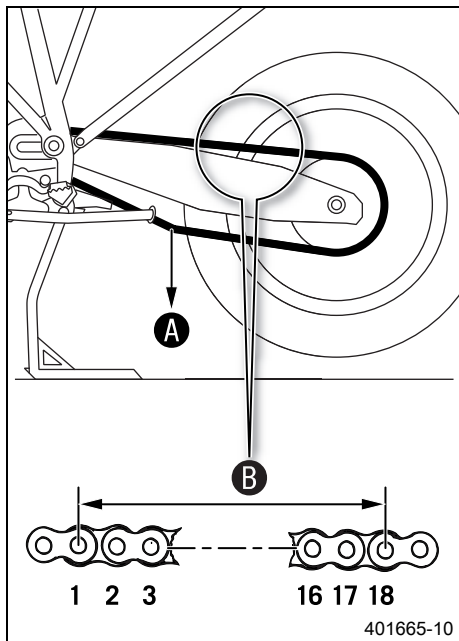

- Lägg i växellådans friläge **N**.
- Dra i kedjans nedre del med den angivna vikten **A**.

Specifikation

Vikt, mätning av kedjans slitage	15 kg
----------------------------------	-------

- Mät avståndet **B** mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre del.

i Info

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Maximalt avstånd B på kedjans längsta del	272 mm
--	--------



- » Om avståndet **B** är större än det angivna måttet:

- Byt ut drivningssatsen. 

i Info

När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut. Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev/framdrev. Av säkerhetsskäl har kedjan ingen låslänk.

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

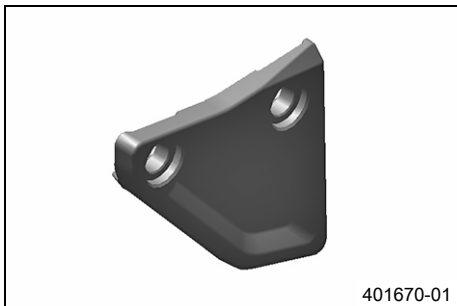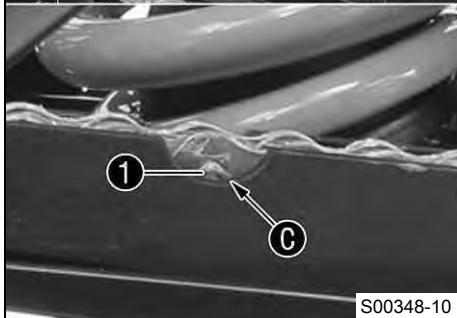

- Kontrollera om kedjeskyddet är slitet genom ursparningen.
 - » Om niten ❶ på kedjåan inte lägre går att se i nederkanten ❷ av ursparningen på kedjesglidkyddet:
 - Byt ut kedjeskyddet. 🛠️
- Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjeskyddet sitter löst:
 - Skruva fast kedjeskyddet.

Specifikation

Skruv kedjeskydd	M5	5 Nm
------------------	----	------

- Kontrollera om kedjestyrningen är sliten.
 - » Om kedjestyrningen är nedsliten:
 - Byt ut kedjestyrningen. 🛠️
- Kontrollera att kedjestyrningen sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjestyrningen sitter löst:
 - Skruva fast kedjestyrningen.

Specifikation

Skruv kedjestyrning	M6	5 Nm	Loctite® 243™
---------------------	----	------	---------------


Efterarbete (Tillval: Mittenstöd)

- Släpp ned fordonet från mittenstödet. (☛ s 100)

13.12 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå

Info

Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ner.
Använd inte bromsvätska.

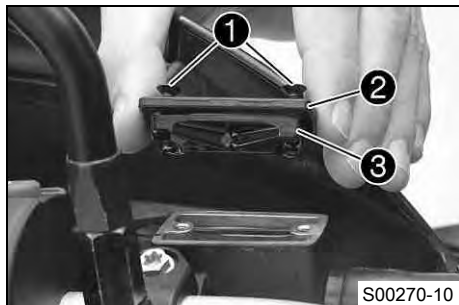

- Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ❶.
- Ta bort locket ❷ och membranet ❸.
- Kontrollera vätskenivån.

Vätskenivå under behållarens övre kant	4 mm
--	------

- » Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Hydraulolja (15) (☛ s 207)

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

13.13 Kontrollera styrhuvudets lagospel

Varning


Risk för olyckshändelser Osäker körning p g a felaktigt lagospel i styrhuvudet.

- Ställ omedelbart in styrhuvudets lagospel. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Info

Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens lagersäten att skadas.

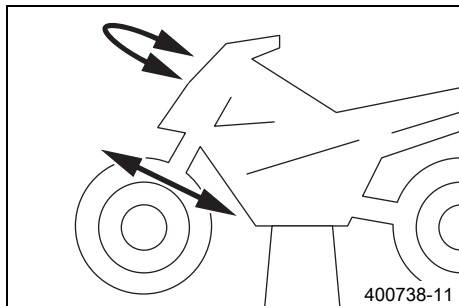

Förarbete

(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. (☛ s 100)

Huvudarbete

- Belasta fordonet längst bak.
- ✓ Framhjulet har inte markkontakt.
- Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen fram och tillbaka i färdriktning.


Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.

- » Om det finns ett märkbart spel:
 - Ställ in styrhuvudets lagerspel. ☛
- Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga kännbara rasterlägen får finnas.


- » Om rasterlägen finns:
 - Ställ in styrhuvudets lagerspel. ☛
 - Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.

13.14 Demontera skydd till nedre gaffelkrona

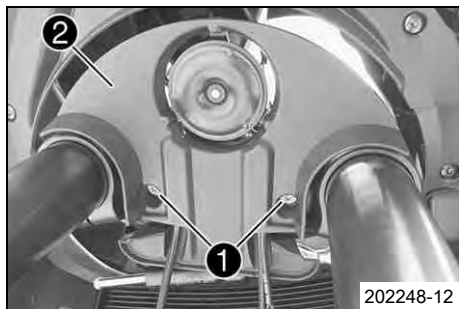

- Ta bort skruvarna ❶.
- Lossa signalhornet.
- Ta av skyddet till gaffelkronen ❷.

13.15 Montera skydd till nedre gaffelkrona ↶

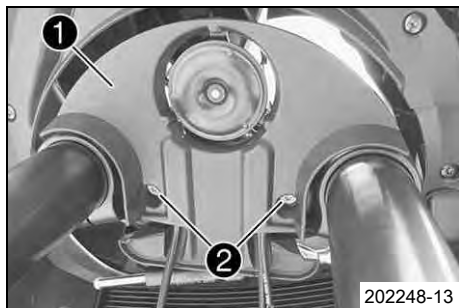

- Sätt gaffelkronans skydd ❶ på plats.
- Sätt i signalhornet.
- Sätt i och dra åt skruvarna ❷.


Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

13.16 Demontera sidokåpa fram



- Ta bort skruven ❶.

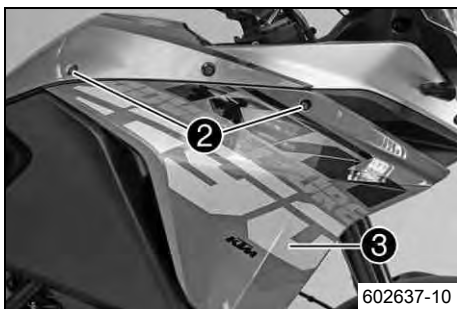

- Ta bort skruvarna ❷.
- Ta av sidokåpan ❸.
- Upprepa arbetsstegen på andra sidan.

13.17 Montera sidokåpa fram




- Sätt sidokåpan på plats vid **A** under tanklocket.



- Haka i sidokåpan med piggen **1** och hållaren **2** och sätt den på plats vid bränsletanken.

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

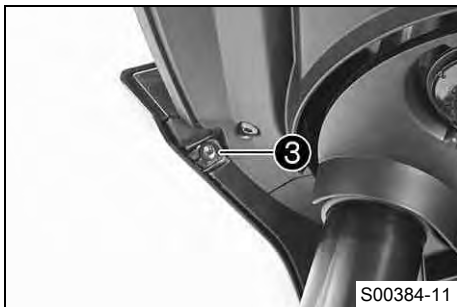

- Sätt i och dra åt skruven ③.

Specifikation

Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm
--------------------	-------	--------



- Sätt i och dra åt skruvarna ④.

Specifikation

Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm
--------------------	-------	--------

- Upprepa arbetsstegen på andra sidan.

13.18 Demontera maskspoilern 🛠️

Förarbete


- Ta bort passagerarsadeln. (🔧 s 101)
- Ta bort förarsadeln. (🔧 s 102)
- Demontera sidokåpan fram. (🔧 s 114)
- Demontera tankkåpan. (🔧 s 122)

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT



Huvudarbete

- Ta bort skruven ①.

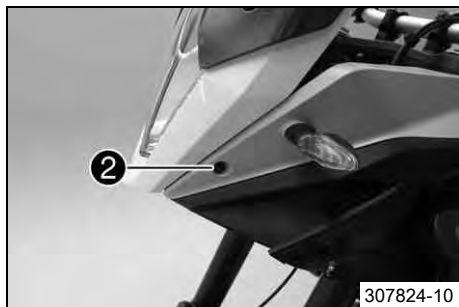


- Ta bort skruven ②.




- Lossa piggen ③ från innerhöljet.


13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

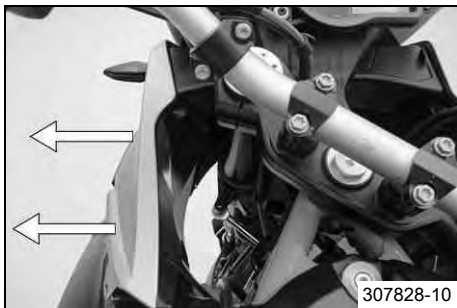

- Dra maskspoilern åt sidan och ut ur fästena.

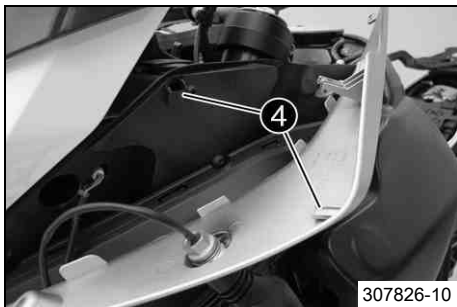


- Dra upp maskspoilern ur hållaren ④.

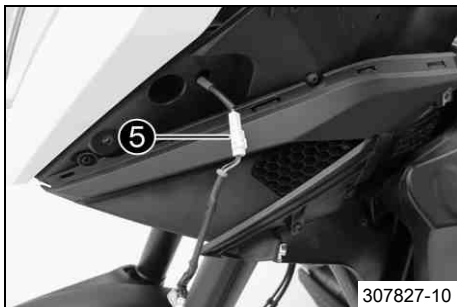


- Dra ut kontakten ⑤.
- Ta av maskspoilern med korrigeringsvisaren.
- Upprepa arbetsstegen på andra sidan.

13.19 Montera maskspoilern

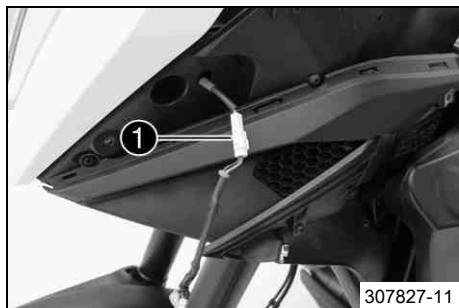

Huvudarbete

- Anslut stickkontakten ❶.

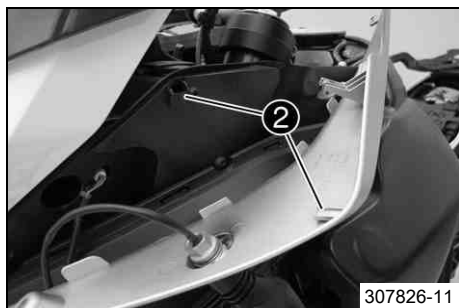


- Sätt maskspoilern på plats i hållaren ❷.




Info

Se till att kabeln till körriktningvisaren dras korrekt.

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

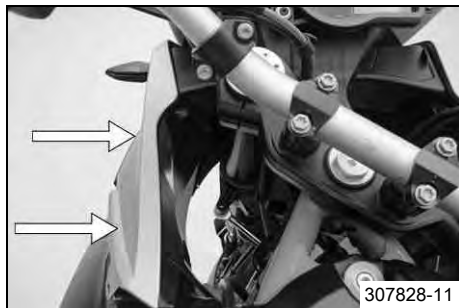

- Tryck i maskspoilern i fästena från sidan.

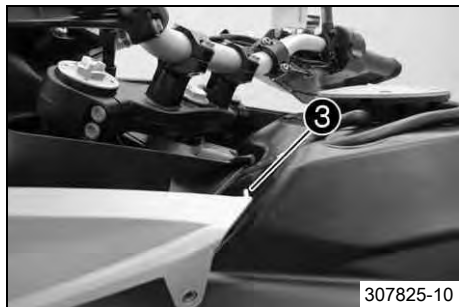

- Sätt piggen ③ på plats i hålet.




- Sätt i och dra åt skruven ④.

Specifikation

Skruv maskspoiler	M5x17	3,5 Nm
-------------------	-------	--------

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

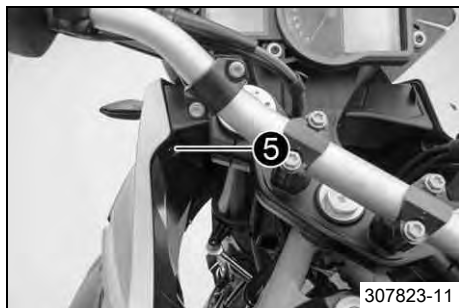

- Sätt i och dra åt skruven ⑤.

Specifikation


Skruv maskspoiler	M5x17	3,5 Nm
-------------------	-------	--------

- Upprepa arbetsstegen på andra sidan.

Efterarbete

- Montera tankkåpan. (☞ s 124)
- Montera sidokåpan fram. (☞ s 115)
- Montera förarsadeln. (☞ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☞ s 102)

13.20 Demontera framskärmen

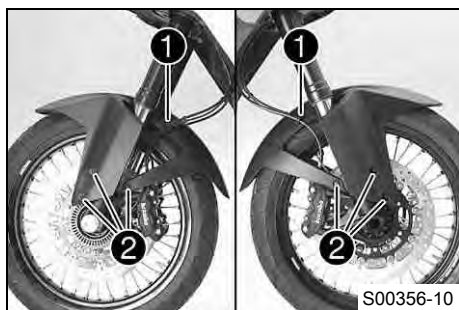


- Lossa hållaren ① från skärmen.
- Ta bort skruvarna ②.
- Ta av skärmen genom att dra den framåt.



Info

Se upp med bromskablarna.

13.21 Montera framskärmen

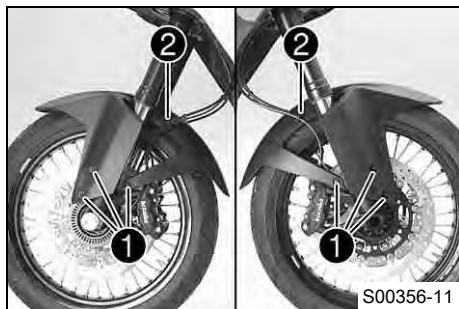

- Sätt skärmen på plats.



Info

Se upp med dragingen av bromskablarna.

- Sätt i och dra åt skruvarna ①.




Specifikation

Skruv skärm	M5x12	3,5 Nm
-------------	-------	--------

- Montera hållaren ② med bromskabeln på skärmen.


13.22 Demontera tankkåpan

Förarbete


- Ta bort passagerarsadeln. ( s 101)
- Ta bort förarsadeln. ( s 102)
- Demontera sidokåpan fram. ( s 114)

Huvudarbete


- Ta bort skruven ①.
- Ta bort skruven ②.

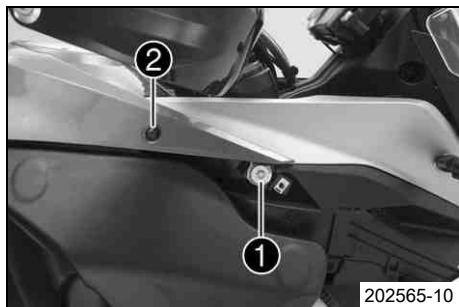

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

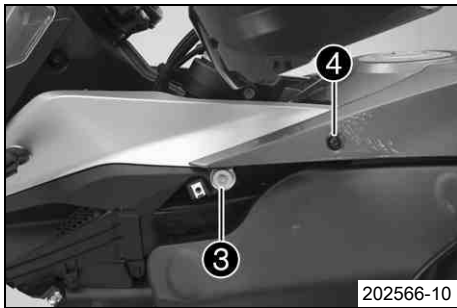

- Ta bort skruven ③.
- Ta bort skruven ④.

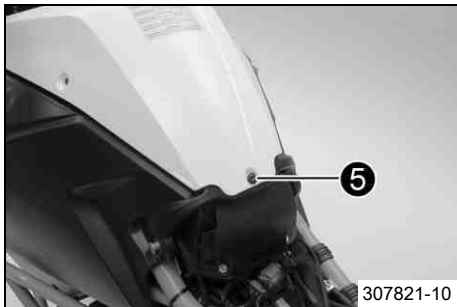


- Ta bort skruven ⑤.



- Lyft upp tankkåpan lite baktill och dra den framåt för att ta av den.

13.23 Montera tankkåpan

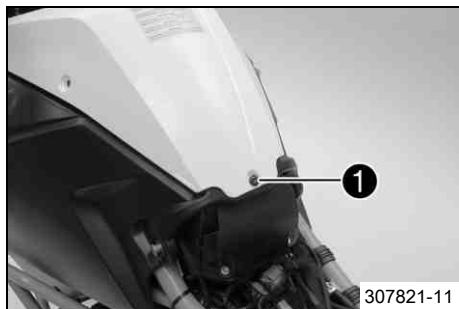

Huvudarbete

- Sätt tanklocket på plats.



Info

Se upp med tätningsläppen.

- Sätt i och dra åt skruven ❶.

Specifikation

Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm
--------------------	-------	--------

- Sätt i och dra åt skruven ❷.


Specifikation

Skruv del av kåpan	M6	6 Nm
--------------------	----	------


- Sätt i och dra åt skruven ❸.

Specifikation

Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm
--------------------	-------	--------

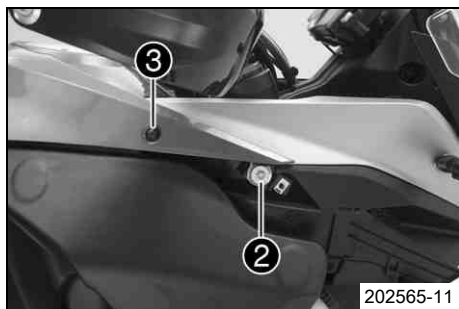

13 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

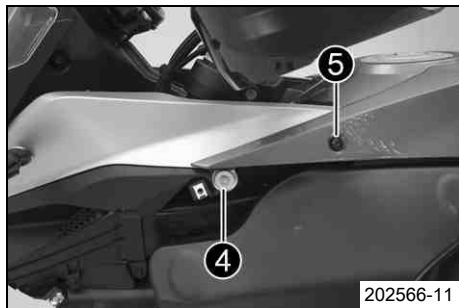

- Sätt i och dra åt skruven ④.

Specifikation

Skruv del av kåpan	M6	6 Nm
--------------------	----	------

- Sätt i och dra åt skruven ⑤.


Specifikation

Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm
--------------------	-------	--------

Efterarbete


- Montera sidokåpan fram. (☛ s 115)
- Montera förarsadeln. (☛ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☛ s 102)

13.24 Demontera vindskyddet

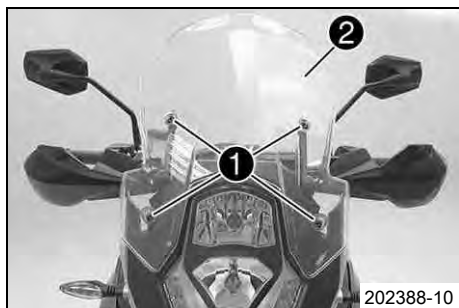

- Ta bort skruvarna ① och lossa vindskyddet ②.

13.25 Montera vindskyddet

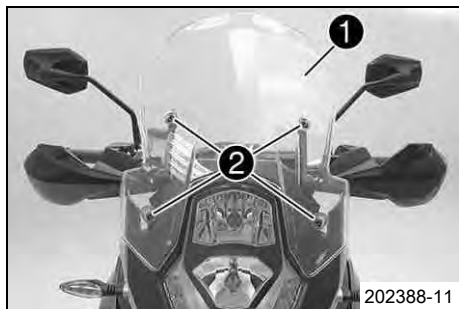


- Sätt vindskyddet ❶ på rätt plats.
- Sätt i och dra åt skruvarna ❷.

Specifikation

Skruv vindskydd	M5	3,5 Nm
-----------------	----	--------

14.1 ABS / låsningsfritt bromssystem

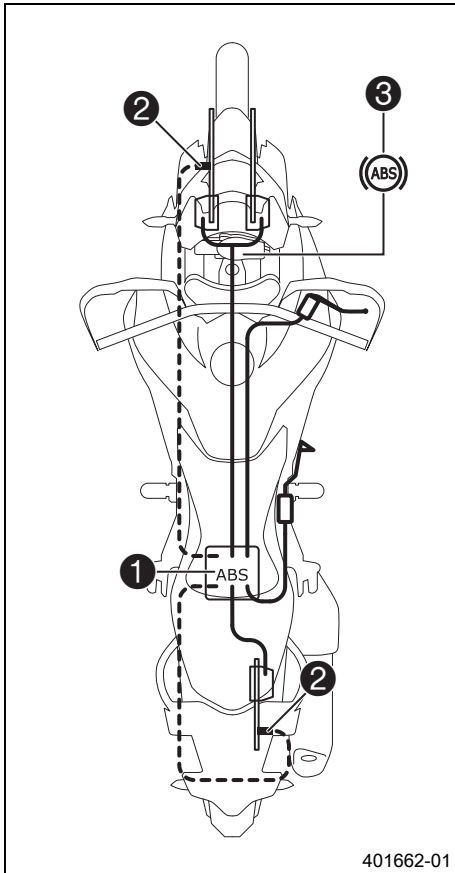

ABS-enheten ❶ består av hydraulenhet, ABS-styrdon och returpump och är monterad under sadeln. Det sitter en hjulvarvtalsgivare ❷ på framhjulet och en på bakhjulet.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt ABS-funktion

- Bakhjulet får endast spinna loss med åtdragen frambroms (burn out) när ABS är avstängt.
- Vid modifieringar som förkortade eller förlängda fjädringsvägar, andra fälgdiametrar, andra däck, felaktigt däcktryck, andra bromsbelägg osv. kan ABS inte längre fungera optimalt. ABS kan endast fungera garanterat optimalt om bromssystemet endast utrustas med reservdelar och däck som godkänts och/eller rekommenderats av KTM.
- Servicearbeten och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter.




Varning

Risk för olyckor Om fordonet slår runt

- Det går inte alltid att förhindra att fordonet voltar i vissa extrema körsituationer (t.ex. om packningen har hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar, tvärbromsning utan urkoppling). Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

ABS-systemet har två driftsätt ABS-läget "**Road**" och ABS-läget "**Offroad**".

ABS-läget "**Road**" bromsar även bakhjulet när man bromsar med frambromsen. ABS kan då reglera båda hjulen.


I ABS-läget **"Offroad"** bromsar frambromsen framhjulet. Bakbromsen bromsar bakhjulet. På bakhjulet sker ingen ABS-reglering. ABS-lampan  blinkar långsamt för att påminna om att ABS-läget **"Offroad"** är aktiverat.



Info

I ABS-läget **"Offroad"** kan bakhjulet låsa sig – risk för fall.

ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (fram- och bakbroms). När ABS-styrdonet registrerar en tendens till låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pulserande på bromshandtaget eller fotbromspedalen.

ABS-lampan  ska tändas när tändningen slås på och släckas när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har börjat köra eller tänds under körningen indikerar detta att det är fel på ABS-systemet. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar, det är bara ABS-regleringen som är ur funktion.

ABS-lampan kan även tändas i extrema körsituationer då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid wheelie eller spinnande bakhjul. Det gör att ABS stängs av. För att ABS ska kunna aktiveras igen måste fordonet stannas och tändningen slås av. När fordonet startas igen aktiveras ABS igen. ABS-lampan slocknar när man börjat köra. I menyn **"MTC/ABS"** kan ABS stängas av manuellt.



Info

När tändningen har slagits på är ABS-systemet aktiverat igen.


14.2 Kontrollera bromsskivorna



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsskivor.

- Slitna bromsskivor ska bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

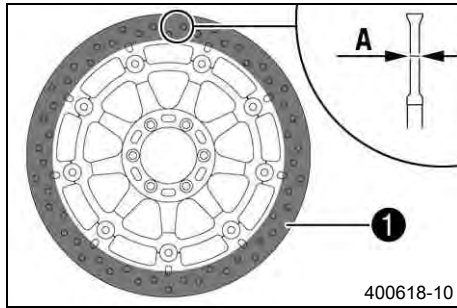

- Kontrollera mått **A** för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.

i Info

Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an **1**.

Bromsskivor, slitagegräns

fram	4 mm
bak	4,5 mm

- » Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet.
 - Byt bromsskiva.
- Kontrollera bromsskivorna framtill och baktill avseende skador, sprickor och deformation.
 - » Om skador, sprickor eller deformation upptäcks:
 - Byt bromsskiva.

14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.


- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

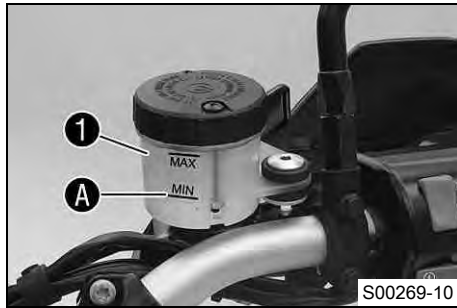

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren ❶.
 - » Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen **MIN** ❶:
 - Fyll på frambromsens bromsvätska. 🛠️ (☞ s 130)

14.4 Fylla på frambromsens bromsvätska 🛠️



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

- Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

Förarbete

- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (☞ s 132)

Huvudarbete

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ❶.
- Ta bort locket ❷ och membranet ❸.
- Fyll på bromsvätska upp till markeringen **MAX** A.


Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (☞ s 206)

- Placera locket ❷ med membran ❸ i rätt läge.
- Sätt i och dra åt skruvarna ❶.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

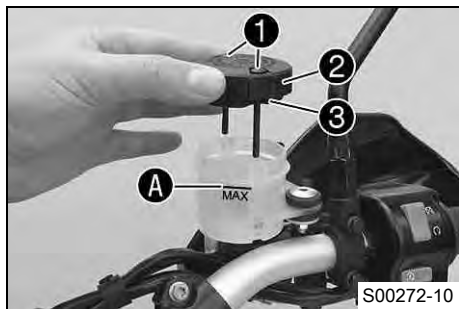

14.5 Kontrollera frambromsens bromsbelägg



Varning


Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.

- Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Observera

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.

- Om bromsbeläggen byts ut för sent leder det till att bromsbeläggshållarna av stål gör slipmärken i bromsskivan. Bromseffekten minskar kraftigt och bromsskivorna förstörs. Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

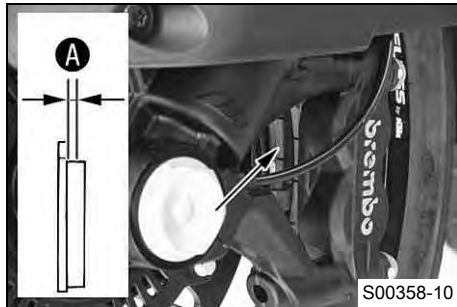

- Kontrollera att alla bromsbelägg på båda bromsoken har tillräckligt tjocka bromsbelägg **A**.

Minsta tillåtna beläggjtjocklek	$\geq 1 \text{ mm}$
---------------------------------	---------------------

» Om den minsta tillåtna beläggjtjockleken underskrids:

- Byt frambromsens bromsbelägg.

- Kontrollera alla bromsbeläggen på båda bromsoken avseende skador och sprickor.

» Om det finns skador eller sprickor:

- Byt frambromsens bromsbelägg.

14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsatt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)


Förarbete

(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. (☞ s 100)

Huvudarbete

- Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren ❶.
 - » Om vätskenivån nått **MIN**-märket ❷:
 - Fyll på bromsvätska för bakbromsen. ☞ (☞ s 133)

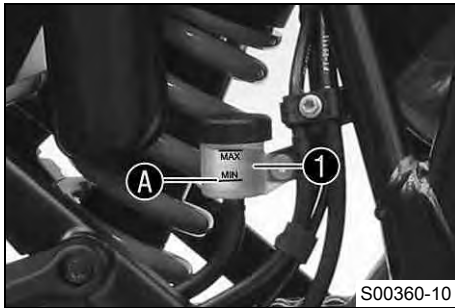

14.7 Fylla på bromsvätska för bakbromsen ☞



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

- Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt på gamla bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för miljökador Miljöfarliga ämnen orsakar miljökador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.


Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

Förarbete

(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. (☞ s 100)
- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (☞ s 135)

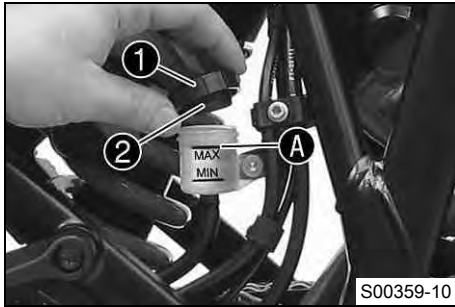

Huvudarbete

- Ta bort skruvlocket ❶ med membran ❷.
- Fyll på bromsvätska upp till markeringen **MAX** A.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (☞ s 206)

- Sätt tillbaka skruvlocket ❶ med membran ❷ och dra åt det.

Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

14.8 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg



Varning


Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.

- Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Observera



Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.

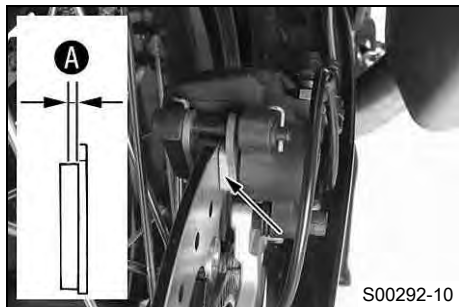- Om bromsbeläggen byts ut för sent leder det till att bromsbeläggshållarna av stål gör slipmärken i bromsskivan. Bromseffekten minskar kraftigt och bromsskivorna förstörs. Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.



- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek **A**.

Minsta tillåtna beläggjtjocklek A	$\geq 1 \text{ mm}$
--	---------------------

- » Om den minsta tillåtna beläggjtjockleken underskrids:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 
- Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
 - » Om skador eller sprickor föreligger:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 

15.1 Demontera framhjulet 🛠️


Förarbete

(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. (📖 s 100)

Huvudarbete


- Belasta fordonet längst bak.
- ✓ Framhjulet har inte markkontakt.
- Ta bort skruven ❶ och dra ut hjulvarvtalsgivaren ❷ ur hålet.

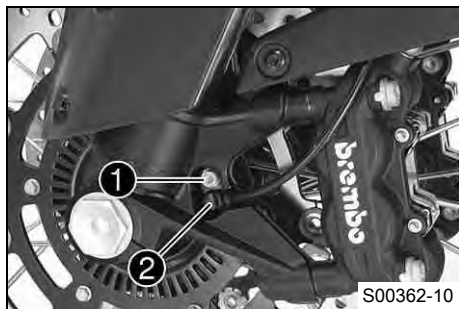


- Ta bort skruvarna ❸ på båda bromsoken.
- Tryck tillbaka bromsbeläggen genom att luta bromsoken lite lätt åt sidan mot bromsskivorna. Dra försiktigt bak bromsoken från bromsskivorna och fäll dem åt sidan.

Info

Manövrera inte bromshandtaget när bromsoken är demonterade.

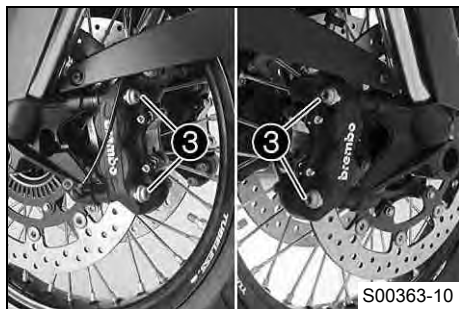

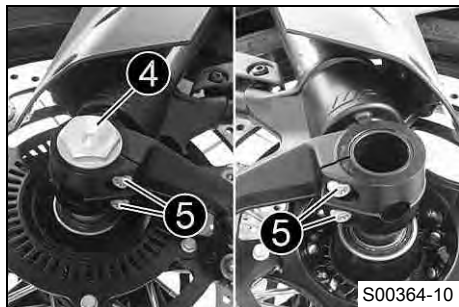

- Lossa skruven ④ och skruvarna ⑤.
- Skruva ur skruven ④ ca 6 varv, tryck handen mot skruven för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman. Ta bort skruven ④.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan p g a defekta bromsskivor.

- Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte kan skadas.


- Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.



Info

Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.

- Ta bort distanshylsorna ⑥.

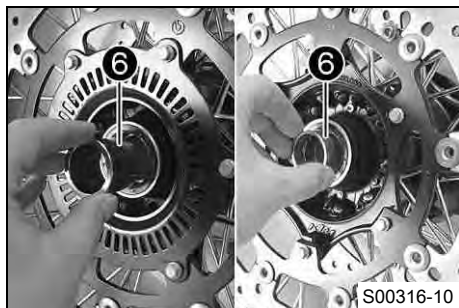


15.2 Montera framhjulet 🛠️



Varning


Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.

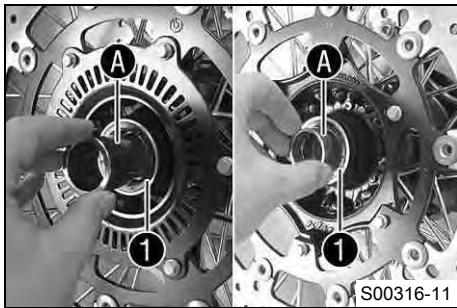

- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt ut hjullagret. 🛠️
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna ❶ och distanshylsornas löpyta ❸.

Långtidsfett (🛠️ s 211)

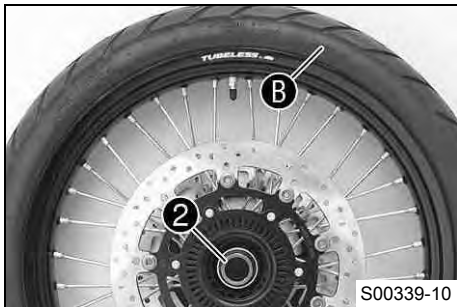

- Sätt in den breda distanshylsan ❷ till vänster i löpriktningen.

i Info


Pilen ❸ visar framhjulets löpriktning.
ABS-sensorhjulet sitter till vänster i löpriktningen.

- Sätt in den smala distanshylsan till höger i löpriktningen.

⚠️ Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.

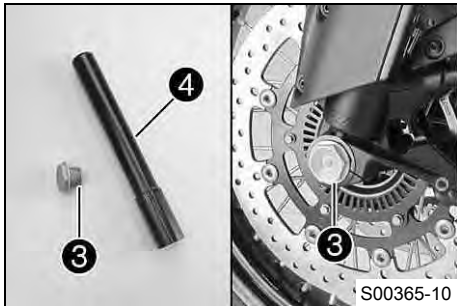


- Rengör skruven ❸ och hjulaxeln ❹.
- Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i korrekt läge och sätt in hjulaxeln.

- Sätt i och dra åt skruven ⑤.

Specifikation

Skruv hjulaxel fram	M25x1,5	45 Nm
---------------------	---------	-------

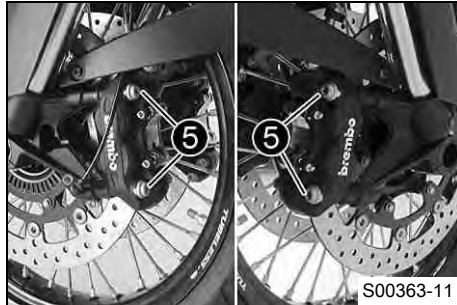

- Sätt bromsoken i rätt läge, se till att bromsbeläggen sitter rätt.
- Sätt i skruvarna ⑤ på båda bromsoken, men dra inte åt än.
- Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns. Fixera bromshandtaget i manövrerat läge.
- ✓ Bromsoken justeras.
- Dra åt skruvarna ⑤ på båda bromsoken.


Specifikation

Skruv bromsok fram	M10	45 Nm	Loctite® 243™
--------------------	-----	-------	---------------

- Upphäv fixeringen av bromshandtaget.
- Stick in hjulets varvtalsgivare ⑥ i hålet och sätt dem på rätt plats.
- Sätt i och dra åt skruven ⑦.

Specifikation


Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

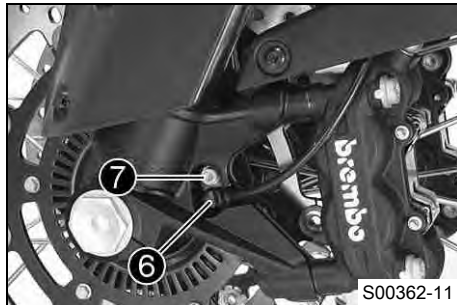

(Tillval: Mittenstöd)

- Släpp ned fordonet från mittenstödet. (☛ s 100)

15 HJUL, DÄCK

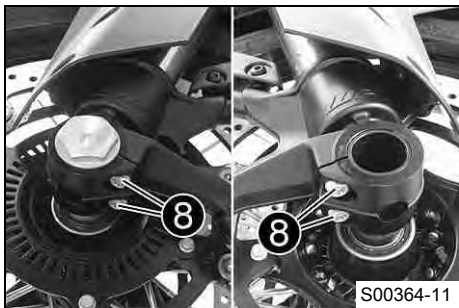

- Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.
✓ Gaffelbenen justeras.
- Dra åt skruvarna ⑧.

Specifikation

Skruv axelklämma	M8	15 Nm
------------------	----	-------

15.3 Demontera bakhjulet 🛠


Förarbete

(Tillval: Mittenstöd)


- Lyft fordonet med mittenstödet. (👉 s 100)

Huvudarbete


- Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvorna trycks tillbaka.

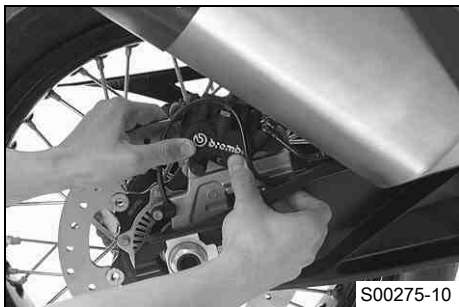


15 HJUL, DÄCK

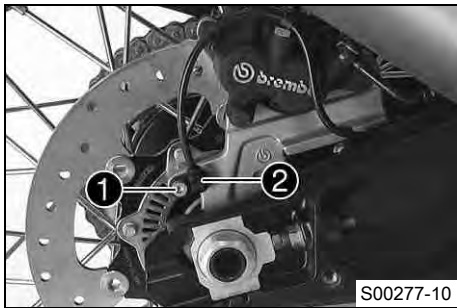

- Ta bort skruven ① och dra ut hjulvarvtalsgivaren ② ur hålet.

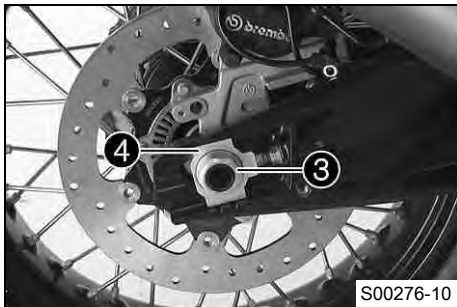

- Ta bort muttern ③. Ta av kedjespännaren ④.

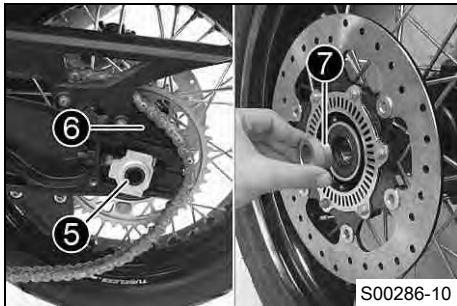

- Dra inte ut hjulaxeln ⑤ mer än att bakhjulet går att skjuta framåt.
- Skjut fram bakhjulet så långt det går. Ta av kedjan från bakdrevet och lägg den på kedjeskyddet ⑥.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.

- Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte skadas.

- Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur baksvingen.



Info

Använd inte fotbromsen när bakhjulet är demonterat.

- Ta bort distanshylsan ⑦.

15.4 Montera bakhjulet 🛠️



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.


- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.



Varning

Risk för olyckor Ingen bromsverkan när du bromsar med bakbromsen.

- Efter inmontering av bakhjulet måste du bromsa med bromspedalen tills en tydlig tryckpunkt känns.

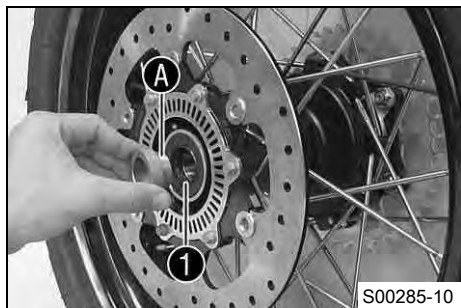

- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin. 🛠️ (☞ s 145)
- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt ut hjullagret. 🛠️
- Rengör och fetta in axeltätningsskivan ① och distanshylsans löpyta A.


Långtidsfett (☞ s 211)

- Rengör och fetta in hjulaxelns gänga och muttern.


Långtidsfett (☞ s 211)

- Montera gummidämparen och bakdrevets hållare i bakhjulet.
- Ställ bakhjulet i baksvingen och för in bromsskivan i bromsoket.

15 HJUL, DÄCK

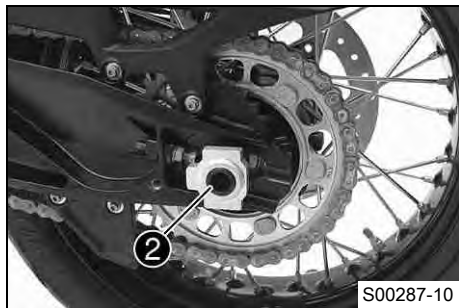

- Sätt in hjulaxeln 2, men skjut inte in den hela vägen.
- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och lägg på kedjan på bakdrevet.

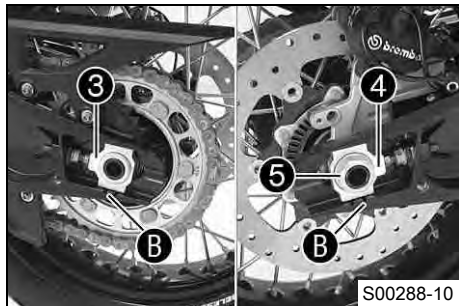

- Skjut in hjulaxeln till anslag, montera kedjespännaren 4 och muttern 5.

i Info

Montera kedjespännarna 3 och 4 i samma position.

- Tryck bakhjulet framåt så att kedjespännarna ligger an mot spännskruvarna och dra åt muttern 5.

Specifikation


För bakhjulets korrekta läge måste märkena på kedjespännaren till vänster och höger stå i samma position i förhållande till referensmärkena 6.

Mutter hjulaxel bak

M25x1,5

90 Nm

Gängorna smorda

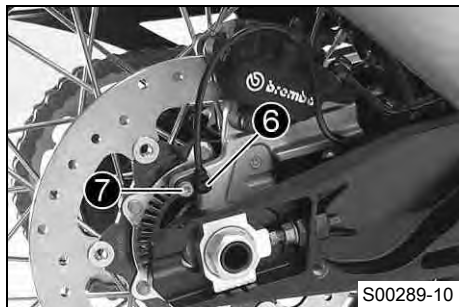

- Stick in hjulets varvtalsgivare ⑥ i hålet. Sätt i och dra åt skruven ⑦.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Manövrera fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.

15.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin 🛠️




Info

Motorns kraft överförs till bakhjulet av bakdrevet via sex dämpargummin. Dämpargummin slits med tiden ned. Om dämpargummina inte byts ut i tid skadas bakdrevets hållare och bakhjulsnavet.

Förarbete


(Tillval: Mittenstöd)

- Lyft fordonet med mittenstödet. (🛠️ s 100)
- Demontera bakhjulet. 🛠️ (🛠️ s 141)

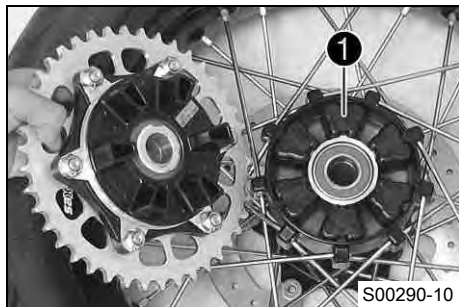

Huvudarbete

- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ❶ så att de inte är skadade eller slitna.
 - » Om dämpargummin på bakhjulsnavet är skadade eller slitna:
 - Byt ut alla dämpargummin på bakhjulsnavet.

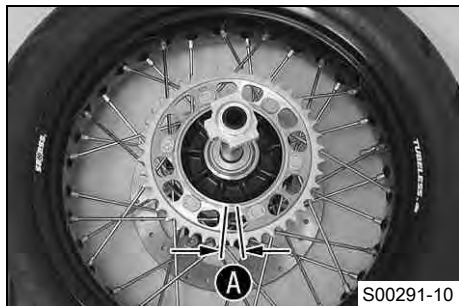

- Lägg bakhjulet på en arbetsbänk med bakdrevet uppåt. Stick in hjulaxeln i navet.
- Kontrollera bakdrevets spel ❶.

Info

Spelet mäts på utsidan av bakdrevet.

Spelel dämpargummi bakhjul	≤ 5 mm
----------------------------	--------

- » Om spelet ❶ är större än det angivna värdet:
 - Byt ut alla dämpargummin på bakhjulsnavet.

Efterarbete

- Montera bakhjulet. 🛠️ (s 143)

15.6 Kontrollera däckens skick



Varning

Risk för olyckor Köregenskaperna kan inte kontrolleras om du får punktering.

- Skadade eller nedslitna däck ska för säkerhets skull bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för omkullkörning Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.

- Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att kontrollera.



Varning

Risk för olyckor Ej kontrollerbara köregenskaper om hjul/däck används som inte godkänts eller rekommenderats.

- Använd endast hjul/däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angiven hastighetsindex.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.


- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletta väggrepp nås först efter "inkörningen".



Info

Däckens typ, skick och lufttryck påverkar fordonets broms- och köregenskaper.

Slitna däck har extra stor negativ inverkan vid vått väglag.

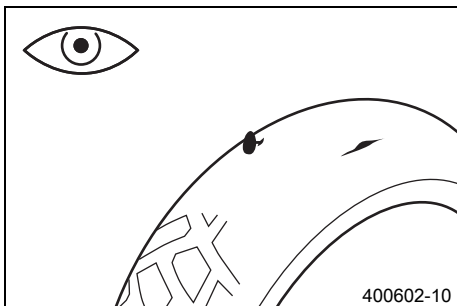

- Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.
 - » Om däckets har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador:
 - Byt däck.
- Kontrollera mönsterdjupet.



Info

Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdjupet.

Minsta mönsterdjup

≥ 2 mm

- » Om mönsterdjupet är för litet:
 - Byt däck.
- Kontrollera däckens ålder.

i Info


Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däckets sida med hjälp av de fyra sista siffrorna i **DOT** beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret. KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckets slitage.

- » Om däckets ålder är äldre än 5 år:
 - Byt däck.

15.7 Kontrollera lufttrycket i däck

i Info

För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning. Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckets livslängd.

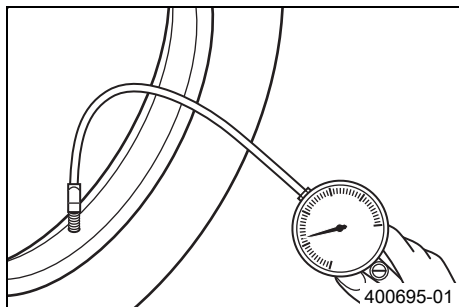

- Ta bort dammskyddet.
- Kontrollera lufttrycket när däckerna är kalla.

Däcktryck ensam/med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram: vid kalla däck	2,4 bar
bak: vid kalla däck	2,9 bar

- » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera däcktrycket.

- Montera dammskyddet.

15.8 Kontrollera ekrarnas spänning



Varning


Risk för olyckshändelser Instabila köregenskaper på grund av felaktig ekerspänning.

- Se till att ekerspänningen är korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Info

Om en eker lossnar kan hjulet mycket lätt bli skevt i sid- eller höjdled. Ännu fler ekrar lossnar inom kort. Om ekrarna är för hårt spända kan de rivas av på grund av lokal överbelastning. Kontrollera ekerspänningen regelbundet, i synnerhet på en ny motorcykel.

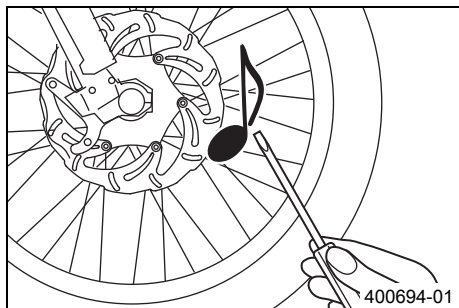

- Slå kort på varje eker med bladet på en skruvmejsel.



Info

Ljutfrekvensen är beroende av ekers längd och diameter.

Olika ljutfrekvenser från ekrar med samma längd och diameter tyder på att de är olika spända.

Ett ljust ljud ska höras.

- » Om ekrarna är olika spända:
 - Korrigera ekrarnas spänning. 🛠️

16.1 varselljus



Varselljuset/positionsljuset är inbyggt i huvudstrålkastaren.

Varselljuset kan slås på när ljusförhållandena är goda. Aktivera varselljuset på kombinationsinstrumentet. Styrningen tar över ljussensorn i kombinationsinstrumentet. Om det råder goda ljusförhållanden stängs halvljuset av och varselljuset sätts på. Det lyser fyra gånger starkare än positionsljuset. När varselljuset är avstängt fungerar det som positionsljus.



Info

Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.

16.2 Demontera batteri



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.



Försiktigt

Risk för olyckor Om fordonet används med urladdat batteri eller utan batteri kan elektroniska komponenter eller säkerhetsutrustning skadas.



- Använd aldrig fordonet med urladdat batteri eller utan batteri.

Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☞ s 101)
- Ta bort förarsadeln. (☞ s 102)

Huvudarbete

- Dra spärren ❶ i pilens riktning.
- Fäll upp locket ❷.

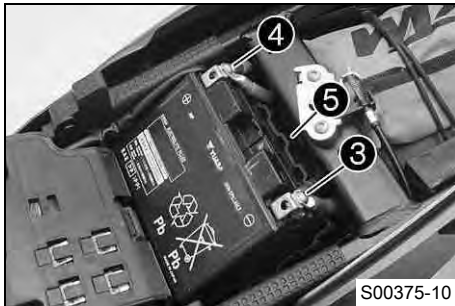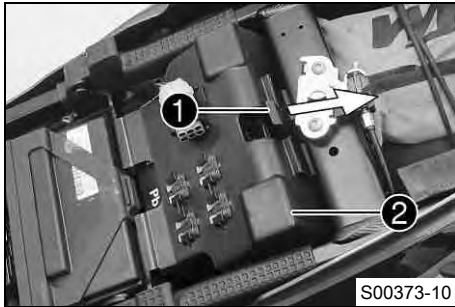

- Lossa batteriets minuskabel ❸.
- Lossa batteriets pluskabel ❹.
- Ta ut batteriet och batterihöljet ❺ ur batterifacket.

16.3 Montera batteri 🛠️



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.


- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyrans kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.



Försiktigt

Risk för olyckor Om fordonet används med urladdat batteri eller utan batteri kan elektroniska komponenter eller säkerhetsutrustning skadas.

- Använd aldrig fordonet med urladdat batteri eller utan batteri.

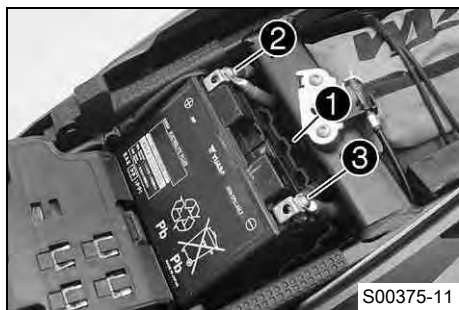

Huvudarbete

- Sätt in batteriet i batterihöljet ❶.



Info

Den jämna sidan av batterihöljet måste vara mitt emot polerna.

- Skjut in batteriet med batterihöljet i batterifacket.
- Anslut båda pluskablarna ❷.


Specifikation

Skruv batteripol	M6	4,5 Nm
------------------	----	--------

- Anslut båda minuskablarna ❸.

Specifikation

Skruv batteripol	M6	4,5 Nm
------------------	----	--------

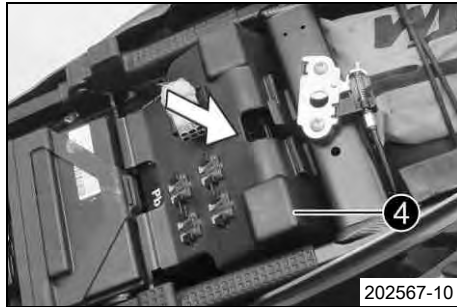

- Stäng locket ④ och lås det genom att trycka ned det lätt.

Efterarbete

- Montera förarsadeln. (☞ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☞ s 102)
- Ställ in tid och datum.

16.4 Ladda batteriet 🛡️



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyrans kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.



Varning

Miljörisker Batteriets komponenter och beståndsdelar skadar miljön.

- Släng inte batterier i hushållssoporna. Defekta batterier måste kasserars med hänsyn till miljön. Lämna in batteriet till din auktoriserade KTM-återförsäljare eller till återvinningscentralen.



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas.

Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrider läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att batteriets kapacitet sjunker.

När batteriet tömts genom startförsök ska det laddas direkt.


Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och sulfatering. Batteriet förstörs.

Batteriet är underhållsfritt. Det innebär att syranivån inte behöver kontrolleras.

Om batteriet inte laddas med KTM:s batteriladdare måste batteriet tas ut vid laddning. Annars kan överspänning orsaka skador på elektroniska komponenter. Ladda batteriet enligt anvisningarna på batterihuset.

Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☛ s 101)
- Ta bort förarsadeln. (☛ s 102)

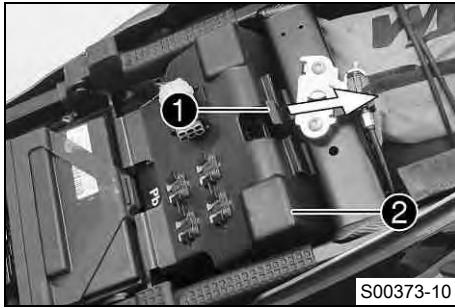

Huvudarbete

- Dra spärren ❶ i pilens riktning.
- Fäll upp locket ❷.



- Lossa batteriets minuskabel ❸ så att inte fordonets elsystem skadas.



- Kläm fast laddaren på batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000)

Laddaren kan även användas för att testa vilospänningen, batteriets startförmåga och generatoren. Batteriet kan inte överladdas med denna laddare.



Info

Ladda batteriet med max 10 % av den kapacitet som är angiven på batterihöljet.

- Stäng av och lossa laddaren efter laddningen.


Specifikation

Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.	
Ladda upp batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs	3 månader

- Anslut båda minuskablarna ③.

Specifikation

Skruv batteripol	M6	4,5 Nm
------------------	----	--------

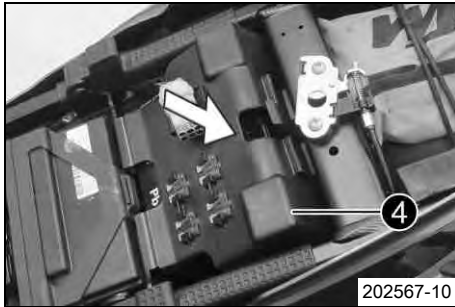

- Stäng locket ④ och lås det genom att trycka ned det lätt.

Efterarbete

- Montera förarsadeln. (☛ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☛ s 102)

- Ställ in tid och datum.

16.5 Byta huvudsäkring



Varning

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.


- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☛ s 101)
- Ta bort förarsadeln. (☛ s 102)


Huvudarbete

- Ta bort skruvarna ❶.
- Lyft upp bakkåpan ❷ något.

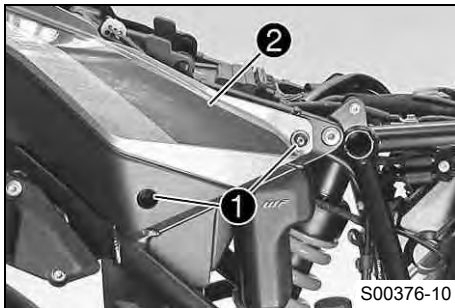

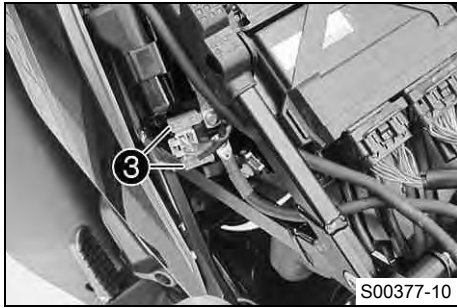

- Ta bort skyddshättorna ③.

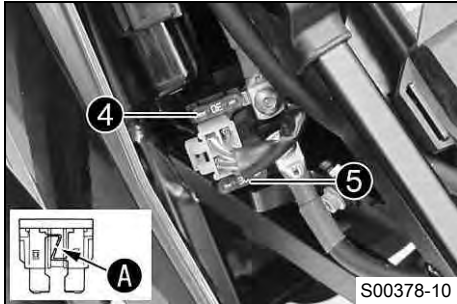

- Ta bort den defekta huvudsäkring ④.

i **Info**

När smälttråden **A** är bruten är säkringen defekt.
Inne i startreläet finns en reservsäkring **5**.
Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvudsäkringen.


- Sätt i en ny huvudsäkring.

Säkring (58011109130) (☛ s 198)

- Kontrollera elsystemets funktion.
 - Montera skyddshättorna.
-

i **Tips**

Sätt i en ny reservsäkring i startreläet så att den finns till hands vid behov.

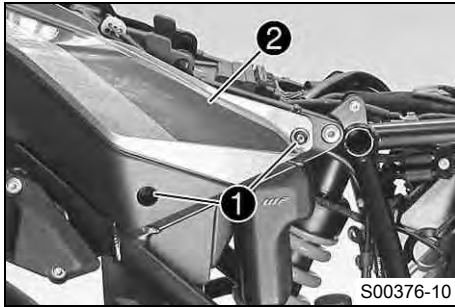

- Sätt bakkåpan ② på plats.
- Sätt i och dra åt skruvarna ①.

Specifikation

Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm
--------------------	-------	--------

Efterarbete

- Montera förarsadeln. (☛ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☛ s 102)
- Ställ in tid och datum.

16.6 Byta säkringar i säkringslådan



Varning

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.




Info

Säkringslådan med de enskilda förbrukarnas säkringar sitter i under sadeln.

Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☛ s 101)

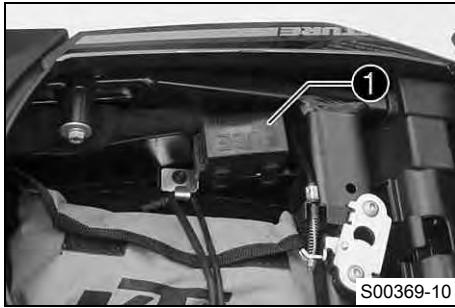

Huvudarbete

- Öppna säkringslådans lock ❶.



(Tillval: utan EDS)

- Kontrollera säkringarna.



Info

När smältråden **A** är bruten är säkringen defekt.


- Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation

Säkring res - 10 A - reservsäkringar
Säkring 1 - 10 A - spänningsförsörjning styrdon och komponenter
Säkring 2 - 10 A - uttag (ACC1)
Säkring 3 - 25 A - ABS-hydraulenhet
Säkring 4 - 40 A - ABS-returpump
Säkring 5 - används ej

- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (58011109110) (☛ s 198)
Säkring (58011109125) (☛ s 198)

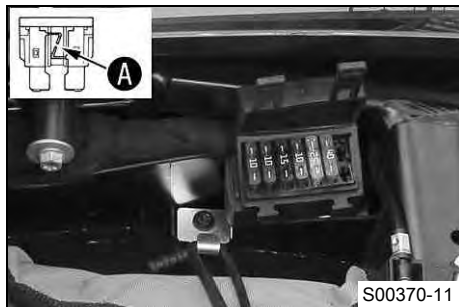

Säkring (58011109140) (☛ s 198)



Tips

Sätt i en ny reservsäkring så att den finns till hands vid behov.

(Tillval: med EDS)

- Kontrollera säkringarna.



Info

När smältråden **A** är bruten är säkringen defekt.

- Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation

Säkring **res** - 10 A - reservsäkring

Säkring **res** - 15 A - reservsäkring

Säkring **1** - 15 A - spänningsförsörjning styrdon och komponenter

Säkring **2** - 10 A - uttag (ACC1)

Säkring **3** - 25 A - ABS-hydraulenheter

Säkring **4** - 40 A - ABS-returpump

Säkring **5** - används ej

- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (58011109110) (☛ s 198)

Säkring (58011109115) (☛ s 198)

Säkring (58011109125) (☛ s 198)

Säkring (58011109140) (☛ s 198)



Tips

Sätt i en ny reservsäkring så att den finns till hands vid behov.

- Kontrollera att förbrukaren fungerar.
- Stäng säkringslådans lock.


Efterarbete

- Montera förarsadeln. (☞ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☞ s 102)

16.7 Demontera strålkastarmasken med strålkastaren


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☞ s 101)
- Ta bort förarsadeln. (☞ s 102)
- Demontera sidokåpan fram. (☞ s 114)
- Demontera tankkåpan. (☞ s 122)
- Demontera maskspoilern. 🗋️ (☞ s 116)
- Demontera vindskyddet. (☞ s 125)

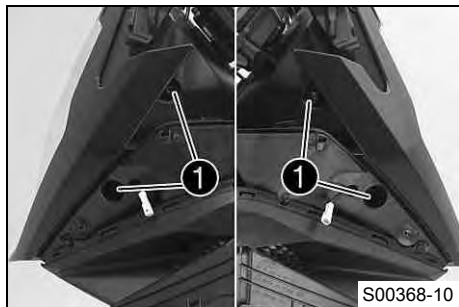

Huvudarbete

- Ta bort skruvarna ❶.
- Fäll strålkastarmasken framåt.

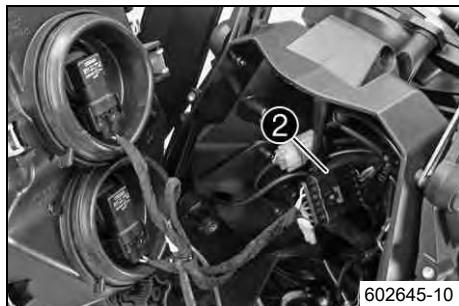

- Lossa stickkontakten ❷.
- Lägg strålkastarmasken på en mjuk duk så att den strålkastaren inte skadas.


16.8 Montera strålkastarmasken med strålkastaren



602645-11

Huvudarbete

- Anslut strålkastarens stickkontakt ❶.
- Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.
- Placera strålkastarmasken i rätt läge.

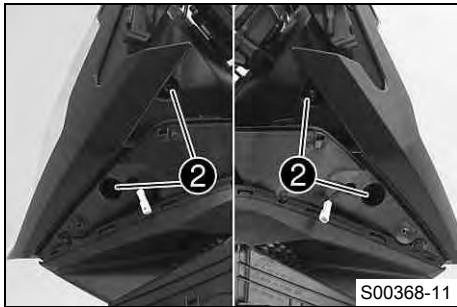

S00368-11

- Sätt i och dra åt skruvarna ❷.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

Efterarbete

- Montera vindskyddet. (☞ s 126)
- Montera maskspoilern. (☞ s 119)
- Montera tankkåpan. (☞ s 124)
- Montera sidokåpan fram. (☞ s 115)
- Montera förarsadeln. (☞ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☞ s 102)

- Kontrollera strålkastarinställningen. (☞ s 168)

16.9 Byta halvljuslampa

Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.


- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☞ s 101)
- Ta bort förarsadeln. (☞ s 102)
- Demontera sidokåpan fram. (☞ s 114)
- Demontera tankkåpan. (☞ s 122)
- Demontera maskspoilern. ☞ (☞ s 116)
- Demontera vindskyddet. (☞ s 125)
- Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (☞ s 162)

Huvudarbete

- Tryck in strålkastarlampan ❶ något i lamphållaren, vrid den motsols tills det tar stopp och dra ut den.
- Lossa stickkontakten ❷.

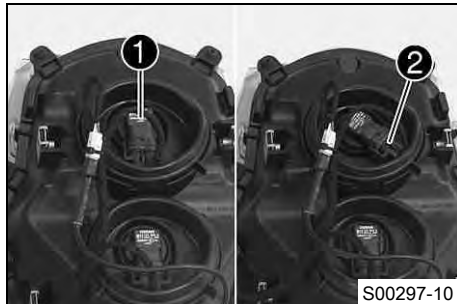

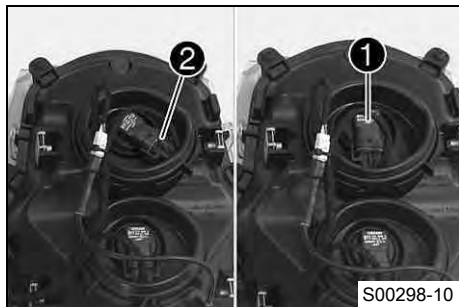

- Sätt i kontakten ② till den nya strålkastarlampan.

Halvljus (H11 / sockel PGJ19-2) (☞ s 198)

- Sätt strålkastarlampan ① på plats i lamphållaren och skruva in den medsols tills det tar stopp.
 - ✓ Strålkastarlampan går i lås i lamphållaren.

Efterarbete

- Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (☞ s 164)
- Montera vindskyddet. (☞ s 126)
- Montera maskspoilern. ☞ (☞ s 119)
- Montera tankkåpan. (☞ s 124)
- Montera sidokåpan fram. (☞ s 115)
- Montera förarsadeln. (☞ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☞ s 102)
- Kontrollera strålkastarinställningen. (☞ s 168)

16.10 Byta helljuslampa

Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.



- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.

Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort passagerarsadeln. (☞ s 101)
- Ta bort förarsadeln. (☞ s 102)
- Demontera sidokåpan fram. (☞ s 114)
- Demontera tankkåpan. (☞ s 122)
- Demontera maskspoilern. ☞ (☞ s 116)
- Demontera vindskyddet. (☞ s 125)
- Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (☞ s 162)

Huvudarbete

- Tryck in strålkastarlampan ❶ något i lamphållaren, vrid den motsols tills det tar stopp och dra ut den.
- Lossa stickkontakten ❷.

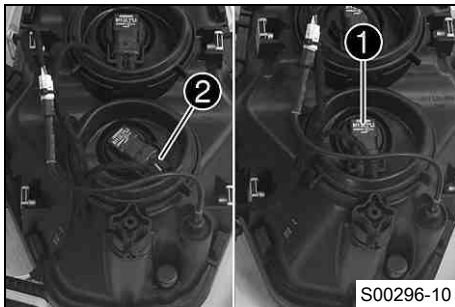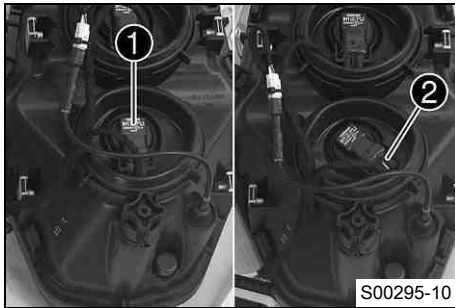

- Sätt i kontakten ❷ till den nya strålkastarlampan.


Helljus (H11 / sockel PGJ19-2) (☞ s 198)
--

- Sätt strålkastarlampan ❶ på plats i lamphållaren och skruva in den medsols tills det tar stopp.
- ✓ Strålkastarlampan går i lås i lamphållaren.

Efterarbete

- Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (☞ s 164)
- Montera vindsyddet. (☞ s 126)
- Montera maskspoilern. ☞ (☞ s 119)
- Montera tankkåpan. (☞ s 124)
- Montera sidokåpan fram. (☞ s 115)
- Montera förarsadeln. (☞ s 103)
- Montera passagerarsadeln. (☞ s 102)
- Kontrollera strålkastarinställningen. (☞ s 168)

16.11 Kontrollera strålkastarinställningen

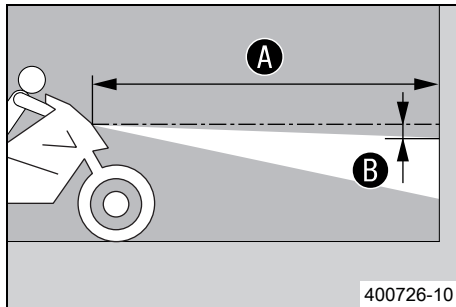

- Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus mur och rita ett märke i höjd med strålkastarens (halvljusets) mitt.
- Rita ett annat märke på avstånd **B** under det första märket.

Specifikation

Avstånd B	5 cm
------------------	------

- Ställ fordonet rakt upp med avstånd **A** framför muren och tänd halvljusets.

Specifikation

Avstånd A	5 m
------------------	-----

- Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning och passagerare.
- Kontrollera strålkastarinställningen.

För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket.

- » Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifikationen:

- Ställ in strålkastarens räckvidd. (☞ s 169)

16.12 Ställa in strålkastarens räckvidd

Förarbete



- Kontrollera strålkastarinställningen. (☞ s 168)
- Demontera skyddet till nedre gaffelkronan. (☞ s 113)

Huvudarbete

- Ställ in strålkastarens räckvidd med justerskruven ❶.

Info

Vridning medsols ger längre räckvidd, vridning motsols ger kortare räckvidd. Extra vikt kan eventuellt leda till att strålkastarens räckvidd måste korrigeras.

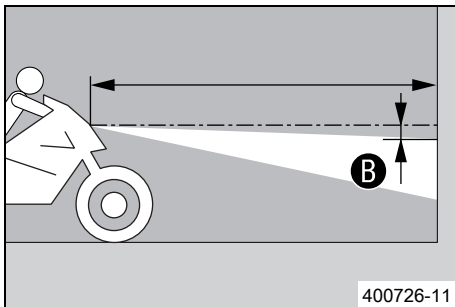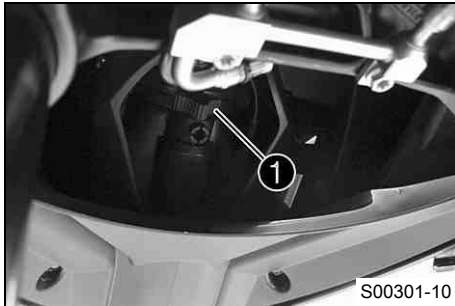

- Ställ in strålkastaren på markeringen ❷.

Specifikation

För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket ❷.

Efterarbete

- Montera skyddet till nedre gaffelkronan. (☞ s 113)

17.1 Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylare, kylslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

Krav

Motorn är kall.

Kylaren är helt full.

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ❶.

Kylvätskenivån måste vara mellan **MIN** och **MAX**.

» Om det inte finns någon kylvätska i expansionskärlet:

- Kontrollera att kylsystemet är tätt. 🛠️



Info

Starta inte motorcykeln!

- Fyll på kylvätska/avlufva kylsystemet. 🛠️



- » Om kylvätskenivån i expansionskärlet inte stämmer med specifikationen, men utan att vara helt slut:
 - Fyll på kylvätska i expansionskärlet. (☞ s 171)

17.2 Fylla på kylvätska i expansionskärlet



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylare, kylslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

Krav

Motorn är kall.

Kylaren är helt full.

Förarbete

- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (☞ s 170)
- Demontera sidokåpan fram. (☞ s 114)



Info

Demontera endast höger sida.



Huvudarbete

- Ta bort locket till ❶ expansionskärlet.



- Fyll på kylvätska tills rätt kylvätskenivå har nåtts.

Specifikation

Kylvätskenivån måste befinna sig mellan **MIN** och **MAX**.

Alternativ 1

Kylvätska (☛ s 207)

Alternativ 2


Kylvätska (färdigblandad) (☛ s 207)

- Sätt tillbaka locket på expansionskärlet.

Efterarbete

- Montera sidokåpan fram. (☛ s 115)

18.1 "Drive Mode"

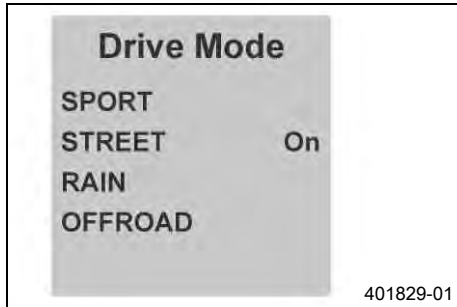

Möjliga tillstånd

- Sport – homologerad effekt med mycket direkt respons, traktionskontrollen tillåter ökat hjulspinn på bakhjulet
- STREET – homologerad effekt med balanserad respons, traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet
- RAIN – reducerad homologerad effekt för bättre körbarhet, traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet
- OFFROAD – reducerad homologerad effekt för bättre körbarhet, traktionskontrollen tillåter mycket hjulspinn på bakhjulet

I menyn "**Drive Mode**" kan fordonet köregenskaper ställas in på olika sätt. Det finns "**SPORT**", "**STREET**", "**RAIN**" och "**OFFROAD**".


Det senast valda körläget visas till höger på sifferdisplayen.



Info

Valet av körläge påverkar inte ABS-funktionen.

18.2 MTC/Motorcykelns traktionskontroll

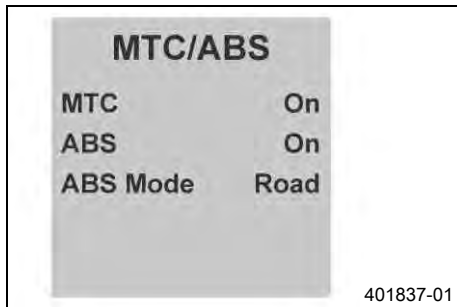

Traktionskontrollen minskar vridmomentet om det inte är någon traktion på bakhjulet. Beroende på hur traktionskontrollen ställs in kan det till och med vara avsikten att bakhjulet kan spinna något. Exempel: Offroad.



Info


När traktionskontrollen är avstängd kan bakhjulet börja spinna vid kraftig acceleration eller vid dåligt grepp på vägbanan - fallrisk.


När tändningen har slagits på är traktionskontrollen aktiverad igen.

Traktionskontrollen styrs via menyn "**Drive Mode**" (☛ s 173) på kombinationsinstrumentet. I menyn "**MTC/ABS**" kan traktionskontrollen stängas av.



Info

När traktionskontrollen arbetar blinkar TC-lampan .

När traktionskontrollen är avstängd lyser TC-lampan .

19.1 Kontrollera motoroljenivån



Info

Oljeförbrukningen beror på körstilen och användningsförhållandena.

Krav

Motorn är driftsvarm.

Förarbete

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete

- Kontrollera motoroljenivån i synglaset.




Info

Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan kontrollen.

Motoroljenivån bör vara i övre delen **B** av synglaset.

- » Om motoroljenivån är området **A** i synglaset:
 - Fyll inte på motorolja.
- » Om motoroljenivån är området **B** i synglaset:
 - Motorolja kan fyllas på.
- » Om motoroljenivån är området **C** i synglaset:
 - Fyll på motorolja. (☛ s 180)

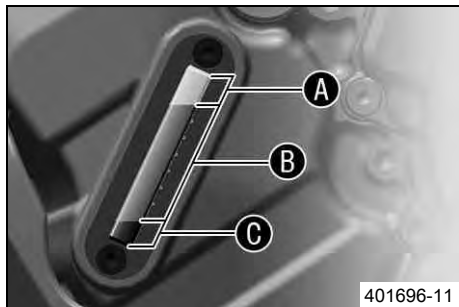

19.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilarna 🛠️



Varning

Risk för skållskador Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.

- Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.


- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Förarbete


- Demontera motorskyddet. 🛠️

Huvudarbete


- Ställ upp motorcykeln mot sidostödet på en vågrät yta.
- Ställ en lämplig behållare under motorn.
- Ta bort oljeavtappningskruvarna ❶ samt magnet, O-ring och oljesil.

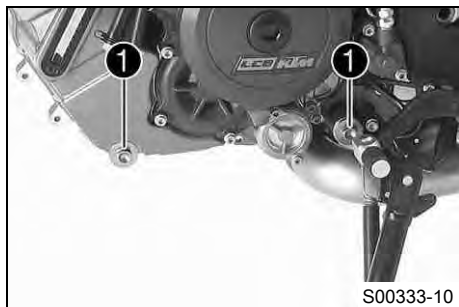

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

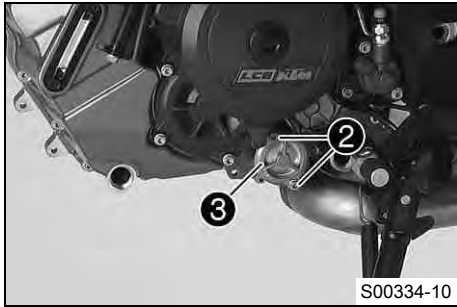


- Ta bort skruvarna ②. Ta bort oljefiltrets lock ③ med O-ring.

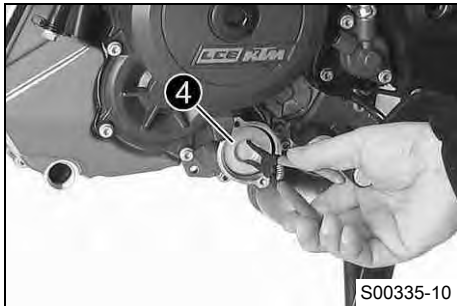

- Dra ut oljefiltret ④ ur oljefiltrets hölje.


Låsringtång omvänd (51012011000)

- Låt motoroljan rinna ut helt.
- Rengör noggrant delarna och tätningsytan.

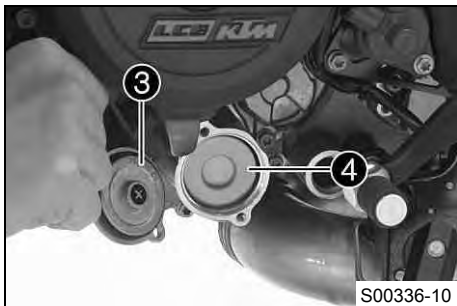

- Sätt in oljefiltret ④.
- Smörj oljefilterlockets O-ring. Sätt dit oljefilterlocket ③.


19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

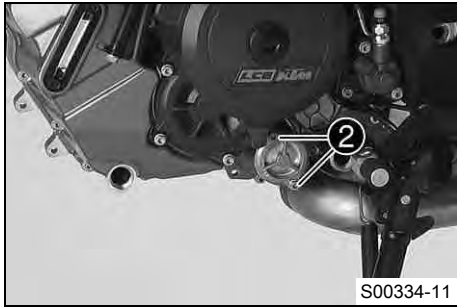


- Sätt i och dra åt skruvarna ②.

Specifikation

Övriga skruvar motor	M5	6 Nm
----------------------	----	------

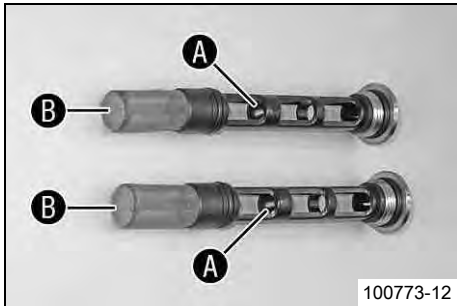


- Gör rent oljeavtappningsskruvens magnet ④ och oljesil ⑤ noggrant.

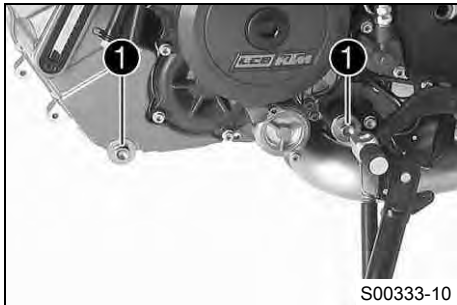

- Sätt tillbaka och skruva åt oljeavtappningsskruvarna ① med magnet, O-ring och oljesil.

Specifikation

Oljeavtappningsskruv	M20x1,5	20 Nm
----------------------	---------	-------

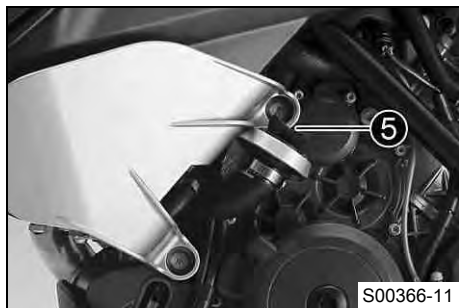

- Oljemängden ska fyllas på i två arbetssteg.

Motorolja	3,60 l	Utomhustemp- eratur: $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Motorolja (SAE 10W/50) (☛ s 208)
		Utomhustemp- eratur: $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Motorolja (SAE 5W/40) (☛ s 208)

- Ta ut låsskruven 5 och fyll på motorolja.

Motorolja (1:a del- mängden) ca	3,0 l	Utomhustemp- eratur: $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Motorolja (SAE 10W/50) (☛ s 208)
		Utomhustemp- eratur: $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Motorolja (SAE 5W/40) (☛ s 208)


- Sätt tillbaka låsskruven 5.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.
-
- Starta motorn och kontrollera tätheten.

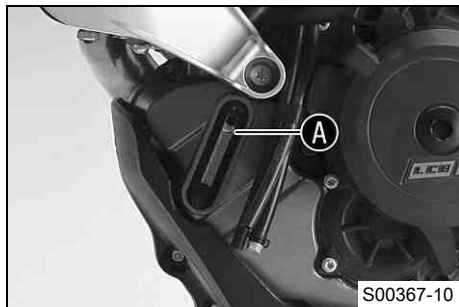

- Ta bort låsskruven och fyll på resten av motorolja upp till översta markeringen **A** på synglaset för motorolja.
- Sätt tillbaka låsskruven.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

- Starta motorn och kontrollera tätheten.

Efterarbete

- Kontrollera motoroljenivån. (☞ s 175)
- Montera motorskyddet. 🛠

19.3 Fylla på motorolja



Info

För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn. Om motoroljenivån är för hög kan motorn skadas.


Krav

Motorn är driftsvarm.

Förarbete


- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Kontrollera motoroljenivån. (☞ s 175)

19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

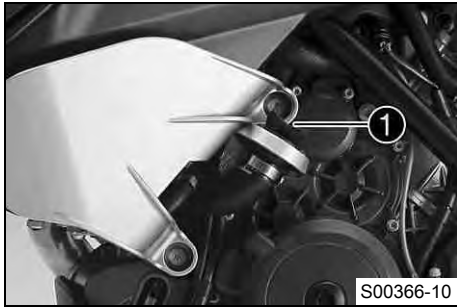

Huvudarbete

- Ta bort låsskruven ❶.

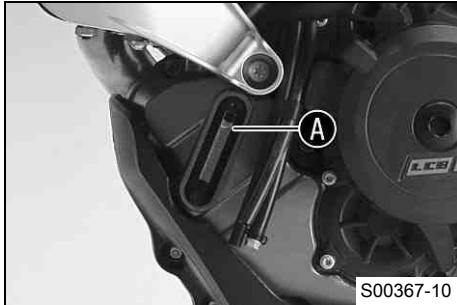

- Fyll på motorolja upp till översta markeringen ❷ på synglaset.

Krav

Utomhustemperatur: $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Motorolja (SAE 10W/50) (☛ s 208)

Krav

Utomhustemperatur: $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Motorolja (SAE 5W/40) (☛ s 208)



Info

För en optimal effekt bör inte olika motoroljor blandas.
KTM rekommenderar motoroljebyte vid behov.

- Sätt tillbaka låsskruven.

**Fara**

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

-
- Starta motorn och kontrollera tätheten.

Efterarbete

- Kontrollera motoroljenivån. (☛ s 175)

20.1 Rengöra motorcykeln

Observera

Materialskada Skador och förstöring av komponenter genom högtryckstvätt.

- När fordonet görs rent med högtryckstvätt ska man undvika att rikta strålen mot elektriska komponenter, kontaktdon, vajrar, lager etc. Håll ett avstånd på minst 60 cm mellan högtrycksmunstycket och komponenten. För högt tryck kan leda till att delarna skadas eller förstörs.



Varning


Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid. Undvik direkt solljus på motorcykeln när du rengör den.

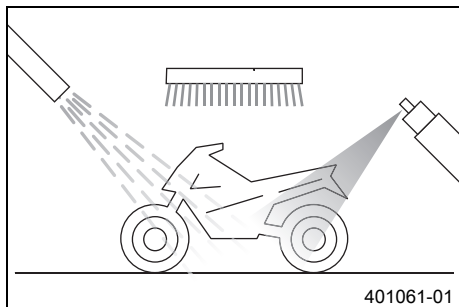

- Förslut avgassystemet så att det inte kommer in vatten.
- Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel (☛ s 211)

Info

Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Använd aldrig rengöringsmedlet direkt på ett torrt fordon, utan skölj det alltid först med vatten.

När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten.

Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.

- När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka ordentligt.
 - Ta bort skyddet för avgassystemet.
-

Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a våta eller smuts i bromssystemet.

- Bromsa försiktigt tills det våta eller smutsiga bromssystemet är torrt och rent.
-

- Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått driftstemperatur.
-

Info

Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och bromssystemet.

- Skjut tillbaka skyddshylsorna på styrets armaturer så att vatten som har trängt in kan torka bort.
- Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.
- Rengör kedjan. (☛ s 104)
- Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi (☛ s 211)

- Alla lackerade delar ska behandlas med ett mildt lackskyddsmedel.

Höglanspolityr för lacker (☛ s 210)

- Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.

Rengöringsmedel och polermedel för glänsande och matta lacker, metall- och plastytor (☛ s 211)

- Olja in tänd-/styrlås, tanklåset och sadellåset.

Universal oljesprej (☛ s 212)

20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning

Info

Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva saltet.


När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten efteråt. Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.

- Rengör motorcykeln. (☛ s 183)
- Gör rent bromsarna.

Info

Efter **ALL** körning på saltade vägar ska bromsoken och bromsbeläggen göras rent ordentligt med kallt vatten och därefter torka. Komponenterna ska ha svalnat och behöver inte demonteras.

När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med kallt vatten och torkas av.

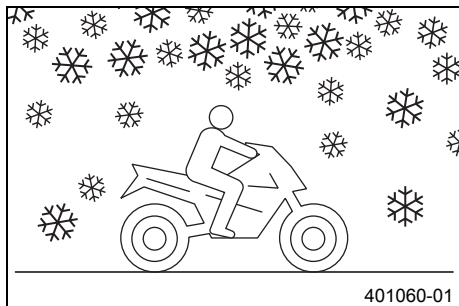

- Behandla motorn, baksvingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.
-



Info


Det får inte komma korrosionsskyddsmedel på bromsskivorna. Bromseffekten minskar då dramatiskt.

- Rengör kedjan. (☛ s 104)

21.1 Förvaring

i Info

När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder: Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den. Eventuella underhållsarbete, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verkstäderna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

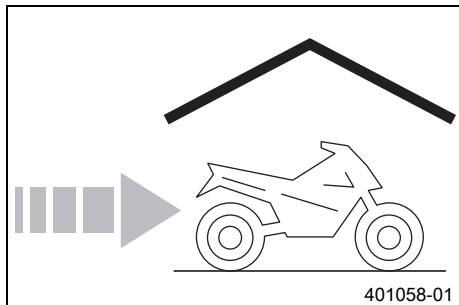

- Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsletillsats blandas i.

Bränsletillsats (☞ s 210)

- Rengör motorcykeln. (☞ s 183)
- Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. 🛠️ (☞ s 176)
- Kontrollera kylvätskenivån och frostskyddet. 🛠️
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (☞ s 148)
- Demontera batteriet. 🛠️ (☞ s 150)

Specifikation

Förvaringstemperatur batteri utan direkt solinstrålning	0... 35 °C
---	------------

- Ladda batteriet. 🛠️ (☞ s 153)
- Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större temperaturväxlingar bör förekomma.

(Tillval: Mittenstöd)


- Lyft fordonet med mittenstödet. (☞ s 100)
- Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning eller ett luftgenomsläppligt täcke.

i Info

Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att ventiler och avgasröret rostar.

21.2 Idrifttagande efter förvaring

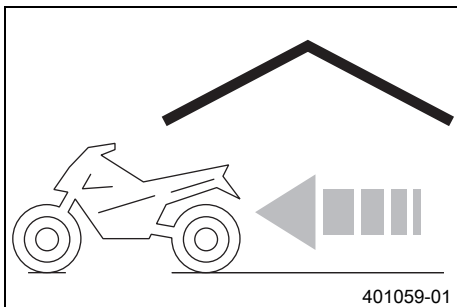

(Tillval: Mittenstöd)

- Släpp ned fordonet från mittenstödet. (☞ s 100)
- Ladda batteriet. 🛠️ (☞ s 153)
- Montera batteriet. 🛠️ (☞ s 152)

i Info

Om batteriet har varit lossat måste man ställa in datum och tid.

- Fyll på bränsle. (☞ s 88)
- Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. (☞ s 77)
- Provkör fordonet.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Kombinationsinstrumentet visar inget på displayen	Säkringen 1 har gått	– Byt säkringar i säkringslådan. (☞ s 159)
	Huvudsäkringen har gått sönder	– Byt huvudsäkring. (☞ s 157)
	Batteriet urladdat	– Ladda batteriet. 🛡️ (☞ s 153) – Kontrollera vilostrommen. 🛡️
	Fel på tändnings-/styrlåset	– Kontrollera tändnings-/styrlåset. 🛡️
Motorn roterar ej när elstartknappen trycks	Nödavstängningsknappen är av	– Tryck nödavstängningsknappen till läget ON ○.
	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (☞ s 78)
	Batteriet urladdat	– Ladda batteriet. 🛡️ (☞ s 153) – Kontrollera vilostrommen. 🛡️
	Säkerhetsstartsystemet defekt	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
	Startspärrstyrdonet har inte aktiverats	– Aktivera startspärrstyrdonet. 🛡️
	Funktionsfel CAN-buss kommunikation	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
	Fel på EFI-styrdonet.	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
	Fel på MCU-styrdonet.	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
Motorn roterar bara när kopplingshandtaget används	En växel är ilagd	– Lägg i växellådans friläge N .
	Säkerhetsstartsystemet defekt	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
Motorn roterar trots att en växel lagts i	Säkerhetsstartsystemet defekt	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
Motorn roterar, men startar inte	Kopplingen för bränsleslangen är inte ansluten	– Anslut kopplingen för bränsleslangen.
	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛡️
	Inte tillräckligt bra bränslekvalitet	– Fyll på lämpligt bränsle.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn får motorstopp under körningen	Bränslebrist	– Fyll på bränsle. (☞ s 88)
	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🐛
Motorvarningslampan lyser eller blinkar	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🐛
ABS-varningslampan lyser	Säkringen ABS har gått	– Byt säkringar i säkringslådan. (☞ s 159)
	Hjulvarvtalet på fram- och bakhjul skiljer sig kraftigt åt	– Stanna, slå av tändningen och starta om.
	Funktionsfel i ABS	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🐛
Hög oljeförbrukning	Motoroljenivå för hög	– Kontrollera motoroljenivån. (☞ s 175)
	Motoroljan för tunnflytande (viskositet)	– Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. 🐛 (☞ s 176)
Batteriet urladdat	En förbrukare är ansluten till uttaget/ACC1.	– Dra ut kontakten till förbrukaren från uttag/ACC1. – Ladda batteriet. 🐛 (☞ s 153)
	Varningsblinkers är på	– Stäng av varningsblinkers. – Ladda batteriet. 🐛 (☞ s 153)
	Batteriet laddas inte från generatorn	– Kontrollera laddningsspänningen. 🐛
	Tändningen inte avstängd när fordonet parkerades	– Ladda batteriet. 🐛 (☞ s 153)

23.1 Motor

Typ	Tvåcylindrig, fyrtakts bensinmotor, 75° V-placering, vätskekyld
Cylindervolym	1 195 cm ³
Slag	69 mm
Diameter	105 mm
Kompression	12,5:1
Tomgångsvarvtal	1 300... 1 500 v/min
Styrning	DOHC, fyra ventiler per cylinder, kedjedrivning
Ventil - ventilskaftets diameter	
Inlopp	42 mm
Utlopp	34 mm
Ventilspel	
Utlopp vid: 20 °C	0,25... 0,30 mm
Inlopp vid: 20 °C	0,10... 0,15 mm
Vevaxellager	Glidlager
Vevstakslager	Glidlager
Kolv	Lättmetall, smidd
Kolvring	1 rektangulär ring, 1 konisk avstrykarring, 1 oljeavstrykarring
Motorsmörjning	Torrsumpssmörjning med tre rotorpumpar
Primärutväxling	40:76
Koppling	antihopping-koppling med oljebad/hydraulstyrd
Växellåda	6-växlad, klokoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	12:35

2:ans växel	15:32
3:ans växel	18:30
4:ans växel	20:27
5:ans växel	24:27
6:ans växel	27:26
Beredning av bränsleluftblandningen	Elektroniskt styrd bränsleinsprutning
Tändsystem	Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning
Generator	12 V, 450 W
Tändstift	
Inre tändstift	NGK LKAR9BI9
Yttre tändstift	NGK LMAR7A-9
Elektrodstånd tändstift	0,8... 0,9 mm
Kylning	Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump
Starthjälp	Elstartmotor

23.2 Åtdragningsmoment motor

Skruv hållplåt ventillock bak	EJOT Altracs M6x10	10 Nm	–
Slangklämma insugningsfläns	M4	1,5 Nm	–
Skruv fästplåt lagerskål	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv lagersäkring	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv pulsgivare	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv synglas motoroljan	M5	4 Nm	–

Skruv växelavkänningsgivare	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Övriga skruvar motor	M5	6 Nm	–
Avluftningsskruv vattenpumplock	M6	10 Nm	–
Låsskruv vakuumanslutning	M6	5 Nm	Loctite® 243™
Mutter topplock	M6	9 Nm	–
Skruv arreteringsspak	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv dämpplåt	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv frihjulshållare	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv frihjulsring	M6 – 10.9	15 Nm	Loctite® 648™
Skruv kamaxelarmkors	M6 – 10.9	10 Nm	–
Skruv kopplingsfjäder	M6	12 Nm	–
Skruv kopplingslock	M6	10 Nm	–
Skruv kylvätskeanslutning på topplocket	M6	10 Nm	–
Skruv motorhölje	M6x60	10 Nm	–
Skruv motorhölje	M6x80	10 Nm	–
Skruv motorhölje	M6x90	10 Nm	–
Skruv oljepumplock	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv startmotor	M6	10 Nm	–
Skruv stator	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv vattenpumphjul	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv vattenpumplock	M6	10 Nm	–
Skruv ventillock	M6	10 Nm	–
Skruv växelspak	M6	18 Nm	Loctite® 243™
Skruv växlingsarretering	M6	10 Nm	Loctite® 243™

Stiftskruv kedjeschakt	M6	8 Nm	–
Vakuumanslutning	M6	2,5 Nm	Loctite® 243™
Övriga skruvar motor	M6	10 Nm	–
Munstycke 100	M6x0,75	4 Nm	Loctite® 243™
Oljemunstycke	M6x0,75	4 Nm	Loctite® 243™
Låsskruv vevaxelfixering	M8	15 Nm	–
Skruv kamaxelarmkors	M8 – 10.9	1:a steget 10 Nm 2:a steget 18 Nm	–
Skruv motorhölje	M8	18 Nm	–
Skruv motorkonsol	M8	20 Nm	Loctite® 243™
Skruv styrkedjans spännskena	M8	15 Nm	Loctite® 243™
Skruv styrkedjans styrskena	M8	15 Nm	Loctite® 243™
Stiftskruv avgasrörfläns	M8	10 Nm	–
Låsskruv kopplingssmörjning	M10x1	12 Nm	–
Låsskruv släpventillyftarens axel	M10x1	15 Nm	–
Oljetryckvakt	M10x1	10 Nm	–
Skruv upplåsning av styrkedjеспännare	M10x1	10 Nm	–
Skruv vevstakslager	M10x1	1:a steget 25 Nm 2:a steget 30 Nm 3:e steget 90°	–
Tändstift	M10x1	15 Nm	–

Skruv topplock	M11x1,5	Åtdragningsföljd: korsvis 1:a steget 15 Nm 2:a steget 30 Nm 3:e steget 90° 4:e steget 90°	Smord med motorolja
Skruv rotor	M12x1,5	90 Nm	–
Temperatursensor/kylvätska	M12x1,5	12 Nm	–
Tändstift	M12x1,5	15 Nm	–
Mutter framdrev	M20x1,5	100 Nm	Loctite® 243™
Oljeavtappningsskruv	M20x1,5	20 Nm	–
Mutter kopplingsmedbringare	M22x1,5	130 Nm	Loctite® 243™
Låsskruv styrkedjespännare	M24x1,5	25 Nm	–
Skruv i generatorlocket	M24x1,5	8 Nm	–
Mutter primärhjul	M33LHx1,5	130 Nm	Loctite® 243™

23.3 Volymer

23.3.1 Motorolja

Motorolja	3,60 l	Utomhustemperatur: $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Motorolja (SAE 10W/50) (☛ s 208)
		Utomhustemperatur: $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Motorolja (SAE 5W/40) (☛ s 208)

23.3.2 Kylvätska

Kylvätska	2,40 l	Kylvätska (☛ s 207)
		Kylvätska (färdigblandad) (☛ s 207)

23.3.3 Bränsle

Bränslereserv ca	3,5 l	
Volym bränsletank, totalt ca	23 l	Blyfri bensin (ROZ 95) (☛ s 206)

23.4 Chassi

Ram	Ramrör av krom-molybden-stålrör, med pulverbeläggning
-----	---

23.4.1 Tillval: med EDS

Gaffel	WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Fjäderben	WP Suspension 4614 WAD EDS

23.4.2 Tillval: utan EDS

Gaffel	WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Fjäderben	WP Suspension 4618 Emulsion

Fjädeväg	
fram	190 mm
bak	190 mm

Bromssystem	
fram	Dubbla skivbromsar med radiellt fastskruvade fyrklovs bromsok, flytande bromsskivor
bak	Enkla skivbromsar med tvåkolvs bromsok, flytande bromsskiva
Bromsskivor - diameter	
fram	320 mm
bak	267 mm
Bromsskivor, slitagegräns	
fram	4 mm
bak	4,5 mm
Däcktryck ensam/med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram: vid kalla däck	2,4 bar
bak: vid kalla däck	2,9 bar
Sekundärutväxling	17:42
Kedja	5/8 x 5/16" (525) X-ring
Styrhuvudvinkel	64°
Hjulbas	1 560 mm
Sitthöjd utan last	860/875 mm
Markfrigång utan last	220 mm
Vikt utan bränsle ca	212 kg
Maximal tillåten axellast fram	159 kg
Maximal tillåten axellast bak	281 kg
Maximal tillåten totalvikt	440 kg

23.5 Elsystem

23.5.1 Tillval: utan EDS

Batteri	YTZ14S	Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 11,2 Ah underhållsfri
Säkring	58011109110	10 A
Säkring	58011109125	25 A
Säkring	58011109130	30 A
Säkring	58011109140	40 A

23.5.2 Tillval: med EDS

Batteri	YTZ14S	Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 11,2 Ah underhållsfri
Säkring	58011109110	10 A
Säkring	58011109115	15 A
Säkring	58011109125	25 A
Säkring	58011109130	30 A
Säkring	58011109140	40 A

Halvljus	H11 / sockel PGJ19-2	12 V 55 W
Helljus	H11 / sockel PGJ19-2	12 V 55 W
positionslykt	LED	

Instrumentbelysning och kontrollampor	LED
Körriktningsvisare	LED
Bakljus	LED
Bromsljus	LED
Nummerskyltsbelysning	LED

23.6 Däck

Framdäck	Bakdäck
120/70 ZR 19 M/C 60W TL Continental ContiTrailATTACK 2 K	170/60 ZR 17 M/C 72W TL Continental ContiTrailATTACK 2 K
För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com	

23.7 Gaffel

23.7.1 Tillval: med EDS

Gaffelns artikelnummer	14.18.9M.24
Gaffel	WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar)	393 mm
Fjäderkonstant	
Mellan (standard)	6,0 N/mm
Gaffellängd	885 mm
Luftkammarlängd	70±20 mm
Gaffelolja per gaffelben	675 ml
	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (☛ s 206)

23.7.2 Tillval: utan EDS

Gaffelns artikelnummer	14.18.8M.24	
Gaffel	WP Suspension 4860 ROTA SPLIT	
Kompressionsdämpning		
Komfort	17 klickningar	
Standard	12 klickningar	
Sport	7 klickningar	
Max tillåten lastvikt	7 klickningar	
Returdämpning		
Komfort	17 klickningar	
Standard	12 klickningar	
Sport	7 klickningar	
Max tillåten lastvikt	7 klickningar	
Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar)	393 mm	
Fjäderkonstant		
Mellan (standard)	6,0 N/mm	
Gaffellängd	885 mm	
Luftkammarlängd	70±20 mm	
Gaffelolja per gaffelben	675 ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (☛ s 206)

23.8 Fjäderben

23.8.1 Tillval: med EDS

Fjäderbenets artikelnummer	11.18.9M.24
Fjäderben	WP Suspension 4614 WAD EDS
Fjäderkonstant	
Mellan (standard)	160 N/mm
Fjäderlängd	205 mm
Statiskt häng	25 mm
Häng under körning	55 mm
Monteringslängd	403 mm
Stötdämparolja (☛ s 209)	SAE 2,5

23.8.2 Tillval: utan EDS

Fjäderbenets artikelnummer	01.18.7M.24
Fjäderben	WP Suspension 4618 Emulsion
Returdämpning	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Max tillåten lastvikt	7 klickningar
Fjäderförspänning	
Komfort	4 varv
Standard	4 varv

Sport	4 varv
Max tillåten lastvikt	12 varv
Fjäderförspänning	
Komfort	10 mm
Standard	10 mm
Sport	10 mm
Max tillåten lastvikt	14 mm
Fjäderkonstant	
Mellan (standard)	170 N/mm
Fjäderlängd	205 mm
Statiskt häng	25 mm
Häng under körning	55 mm
Monteringslängd	402 mm
Stötdämparolja (☛ s 209)	SAE 2,5

23.9 Åtdragningsmoment chassi

Skruv kombinationsbrytare till vänster	M4	2 Nm	–
Skruv sidostödsbrytare	M4	2 Nm	–
Ekernipplar	M5	4... 6 Nm	–
Skruv bromsledning – baksving	M5	5 Nm	–
Skruv bränslegivare	M5	3 Nm	–
Skruv del av kåpan	M5x12	3,5 Nm	–
Skruv fotbromspedalens trampyta	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv kabelföring hjulvarvtalsgivare bak	M5	3 Nm	–

Skriv kabelkanal	M5	5 Nm	–
Skriv kedjeskydd	M5	5 Nm	–
Skriv kombinationsbrytare till höger	M5	3,5 Nm	–
Skriv tanklock	M5	5 Nm	–
Skriv vindskydd	M5	3,5 Nm	–
Skriv värmeskyddsplåt på slutdämparen	M5	4 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M5	5 Nm	–
Chassiskruvförband på ramen	M6	6 Nm	–
Mutter fastsättning av ABS-enhet	M6	8 Nm	–
Skriv bakdelens nederdel	M6	6 Nm	–
Skriv batteripol	M6	4,5 Nm	–
Skriv bromsledningshållare nedtill på gaffelkronan	M6	8 Nm	Loctite® 243™
Skriv bromsskiva bak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skriv bromsskiva fram	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skriv bränslekran	M6	6 Nm	–
Skriv bränslepump	M6	6 Nm	–
Skriv bränsletank	M6	10 Nm	–
Skriv del av kåpan	M6	6 Nm	–
Skriv fotbromscyliner	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skriv hjulvarvtalgivare fram	M6	10 Nm	–
Skriv hjulvarvtalsgivare bak	M6	10 Nm	–
Skriv hållare grenrör	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skriv kabelkanal	M6	5 Nm	–

Skriv kedjestyrning	M6	5 Nm	Loctite® 243™
Skriv kopplingsarmatur	M6	5 Nm	–
Skriv kylarfästplåt	M6	7 Nm	–
Skriv magnethållare på sidostödet	M6	6 Nm	Loctite® 243™
Skriv motorskydd	M6	10 Nm	–
Skriv spänningsregulator	M6	6 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm	–
Skriv avgasklämma	M8	12 Nm	–
Skriv axelklämma	M8	15 Nm	–
Skriv fotbromspedal	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skriv fotpinnsfäste bak	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skriv fotpinnsfäste fram	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skriv gaffelkrona nedtill	M8	12 Nm	–
Skriv gaffelkrona upptill	M8	15 Nm	–
Skriv klämma styrdämpare	M8	12 Nm	–
Skriv styrets klämelement	M8	20 Nm	–
Skriv tändningslås (engångsskriv)	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skriv väskspärr	M8	20 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M8	25 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M8	25 Nm	–
Skriv bromsok fram	M10	45 Nm	Loctite® 243™
Skriv motorfäste	M10	45 Nm	–
Skriv sidostöd	M10	35 Nm	Loctite® 243™

Skruv sidostödets konsol	M10	45 Nm	Loctite® 243™
Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M10	45 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M10	45 Nm	–
Hålskruv bromsledning	M10x1	25 Nm	–
Mutter däcktrycksgivare	M10x1	12 Nm	–
Skruv ramarm	M10x1,25	45 Nm	Loctite® 243™
Syresensor	M12x1,25	25 Nm	–
Skruv fjäderben nedtill	M14x1,5	80 Nm	Gängorna smorda
Skruv fjäderben upptill	M14x1,5	80 Nm	Gängorna smorda
Mutter uttag	M18x1	4 Nm	–
Mutter baksvingsbult	M19x1,5	130 Nm	Gängorna smorda
Skruv styrhuvud upptill	M22x1,5	50 Nm	–
Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	90 Nm	Gängorna smorda
Skruv hjulaxel fram	M25x1,5	45 Nm	–
Mutter styrhuvud upptill	M28x1,0	12 Nm	–

Blyfri bensin (ROZ 95)

efter

- DIN EN 228 (ROZ 95)

Specifikation

- Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.
- En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.



Info

Använd **inte** bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

efter

- DOT

Specifikation

- Använd endast bromsvätska som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM rekommenderar produkter från **Castrol** och **Motorex**®.

Leverantör

Castrol

- RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Motorex®

- Brake Fluid DOT 5.1

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

efter

- SAE (☛ s 213) (SAE 4)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Hydraulolja (15)

efter

- ISO VG (15)

Specifikation

- Använd endast hydraulolja som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- Hydraulic Fluid 75

Kylvätska

Specifikation

- Använd endast lämplig kylvätska (även i varma länder). Dåliga frostskyddsmedel kan förorsaka korrosion och skumbildning. KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Blandningsförhållande

Frostskydd: -25... -45 °C	50 % korrosions-/frostskyddsmedel 50 % destillerat vatten
---------------------------	--

Kylvätska (färdigblandad)

Frostskydd	-40 °C
------------	--------

Leverantör

Motorex®

- COOLANT G48

Motorolja (SAE 10W/50)

efter

- JASO T903 MA (☛ s 213)
- SAE (☛ s 213) (SAE 10W/50)

Specifikation

- Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Helsyntetisk motorolja

Leverantör

Motorex®

- Power Synt 4T

Motorolja (SAE 5W/40)

efter

- JASO T903 MA (☛ s 213)
- SAE (☛ s 213) (SAE 5W/40)

Specifikation

- Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper. KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Helsyntetisk motorolja

Leverantör

Motorex®

- Power Synt 4T

Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180342S1)

efter

- SAE (☛ s 213) (SAE 2,5)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Bränsletillsats

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- Fuel Stabilizer

Höglanspolityr för lacker

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- Moto Polish

Kedjerengöringsmedel

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- Chain Clean

Kedjesprej Onroad

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- Chainlube Road

Långtidsfett

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- **Bike Grease 2000**

Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- **Protect & Shine**

Rengöringsmedel för motorcykel

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- **Moto Clean 900**

Rengöringsmedel och polermedel för glänsande och matta lacker, metall- och plastytor

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- **Clean & Polish**

Universal oljesprej

Specifikation

- KTM rekommenderar produkter från **Motorex®**.

Leverantör

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

SAE

SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA

Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden JASO T903 MA. I fyrtaktsmotorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar. För bilmotorer är långa underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt. I de flesta motorcyklarna används motorolja för smörjning av transmissionen och kopplingen. Standarden JASO MA tar hänsyn till dessa speciella krav.

INDEXFÖRTECKNING

214

A

ABS	127
Arbetsregler	12
Avsedd användning	9

B

Bakdrev	
kontroll	108

Bakhjul	
demontering	141
montering	143

Batteri	
demontering	150
laddning	153
montering	152

Bilder	15
--------	----

Blinkersomkopplare	27
--------------------	----

Bromsar	83
---------	----

Bromsbelägg	
kontroll av bakbromsen	135
kontroll av frambroms	132

Bromshandtag	24
inställning av utgångsläge	66

Bromsskivor	
kontroll	128

Bromssystem	127-136
-------------	---------

Bromsvätska	
påfyllning för frambromsen	130
påfyllning i bakbromsen	133

Bromsvätskans nivå	
kontroll av bakbromsen	132
kontroll av frambroms	129

Bruksanvisning	13
----------------	----

Bränslekranar	34
---------------	----

Bränslen, vätskor och oljor	14
-----------------------------	----

C

Chassinummer	20
--------------	----

D

Däckens skick	
kontroll	146

Däcktryck	
kontroll	148

Dämpargummin bakhjulsnav	
kontroll	145

E

Ekerspänning	
kontroll	149

Elstartknapp	29
--------------	----

F

Felsökning	189-190
------------	---------

INDEXFÖRTECKNING

215

Fjäderben	95	inställning	62
inställning av fjäderförspänning	98	montering	103
inställning av returdämpning	97	Förvaring	187
Fjäderbenets artikelnummer	22	Förvaringsfack	
Fordon		stängning	35
lastning	75	öppning	34
lyft med mittenstödet	100	G	
nedsläppning från mittenstödet	100	Gaffel	95
Fordonsbild		inställning av kompression	95
bakifrån, höger sida	18	inställning av returdämpning	96
framifrån, vänster sida	16	Gaffelns artikelnummer	22
Fotbromspedal	69	Garanti	14
inställning av utgångsläge	69	Gashandtag	25
Fotpinnar		H	
inställning	67	Halvljuslampa	
Framdrev		byte	165
kontroll	108	Handtag	37
Framhjul		Helljuslampa	
demontering	137	byte	166
montering	138	Huvudsåkring	
Framskärm		byte	157
demontering	121	I	
montering	122	Idrifttagande	
Förrarfotpinnar	67	anvisningar för det första idrifttagandet	73
Förarsadel		efter förvaring	188
borttagning	102		

INDEXFÖRTECKNING

216

kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande	77
Inbromsning	83
Inställning av chassi	94-99

K

Kedja

kontroll	108
kontroll av nedsmutsning	103
rengöring	104

Kedjespänning

inställning	106
kontroll	105

Kombinationsbrytare

översikt	25
----------	----

Kombinationsinstrument

"ABS"	51
aktivering och test	41
"Clock/Date"	58
"Damping"	94
"Distance"	56
"Drive Mode"	52, 173
"DRL"	59
"Favorites"	46
"Fuel Cons"	59
"General Info"	48
"Heat Grip"-menyn	50
"Heat Grips"	61
kontrolllampor	43

"Language"	56
"Load"	94
matrisdisplay	42
meddelande på matrisdisplayen	44
menyn "Damping"	52
menyn "Load"	51
menyöversikt	54
"MTC"	51
"Pressure"	58
"Quick Shift"	60
serviceindikering	46
"Set Favorites"	49
"Settings"	49
"Shift Light"	60
sifferdisplay	42
"Temp"	57
"TPMS"	48
"Trip 1"	47
"Trip 2"	47
"Warnings"	50
"Volume"	57
växlingsblix	45
översikt	41
Koppling	79
kontroll/åtgärd av vätskenivå	111
Kopplingshandtag	24
inställning	66

INDEXFÖRTECKNING

217

Kundtjänst	15	påfyllning	180
Kylvätskenivå		Motoroljenivå	
kontroll i expansionskärlet	170	kontroll	175
påfyllning i expansionskärlet	171	MTC	173
Körning	79	N	
börja köra	79	Nyckelnummer	21
L		Nödavstängningsknapp	28
Ljusomkopplare	26	O	
Låsningsfritt bromssystem	127	Oljefilter	
M		byte	176
Maskspoiler		Oljesilar	
demontering	116	rengöring	176
montering	119	P	
Matrisdisplay		Packning	75
meny	46	Pakethållarplatta	37
Miljö	12	Parkera	85
Mittenstöd	40	Passagerarfotpinne	38
Motor		Passagerarsadel	
inkörning	74	borttagning	101
Motorcykel		montering	102
rengöring	183	R	
Motorcykelns traktionskontroll	173	Reglage	
Motornummer	21	till höger på styret	28
Motorolja		till vänster på styret	25
byte	176	Reservdelar	14

S

Sadellås	35
Service	15
Serviceschema	90-93
Sidokåpa fram	
demontering	114
montering	115
Sidostöd	39
Signalhornsknapp	28
Skydd till nedre gaffelkrona	
demontering	113
montering	113
Skyddsutrustning	12
Stanna	85
Starta motorcykeln	78
Startspärr	30
Strålkastare	
inställning av räckvidd	169
varselljus	150
Strålkastarinställning	
kontroll	168
Strålkastarmask med strålkastare	
demontering	162
montering	164
Styrets läge	63
inställning	63

Styrhuvudets lagospel

kontroll	111
Styrlås	29
Säker drift	11
Säkringar	
byte i säkringslådan	159

T

Tanka

bränsle	88
---------	----

Tankkåpa

demontering	122
montering	124

Tanklock

stängning	33
öppning	31

Teknisk information

chassi	196
däck	199
elsystem	198
fjäderben	201
gaffel	199
motor	191-205
polymer	195
åtdragningsmoment chassi	202
åtdragningsmoment motor	192

Tillbehör

	14
--	----

Transport	87
Typskylt	20
Tändningslås	29

U

Uttag för elektriska tillbehör	30
--------------------------------	----

V

Varningsblikker	26
Varningsblikkerknapp	26
Verktyg som följer med fordonet	36

Vindskydd

demontering	125
inställning	64
montering	126

Vinterkörning

kontroll- och skötselarbeten	185
------------------------------	-----

Volym

bränsle	89, 196
kylvätska	196
motorolja	179, 195

Växelspak

inställning av utgångsläge	71
kontroll av utgångsläget	71

Ä

Ändamålsenlig användning	9
--------------------------	---

Ö

Övriga medel	14
--------------	----



3211955sv

07/2013



KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Osterrke
<http://www.ktm.com>



Foto: Mitterbauer/KTM