

RC 125
RC 200

Art.nr 3213406sv



KTM

Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.

Vi önskar dig mycket nöje!

Notera ditt fordots serienummer.

Chassinummer (📖 s 20)	Återförsäljarens stämpel
Motornummer (📖 s 21)	
Nyckelnummer (📖 s 21)	

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM ansvarar ej för leveransmöjligheter, avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis speciell utrustning som ej ingår som standard i leveransen.

© 2016 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna



3213406sv

03/2016

Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.



ISO 9001(12 100 6061)

KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Österrike

Detta dokument gäller för följande modeller:

RC 125 EU (F5003P1, F5003P2)

RC 200 EU (F5103P1)

RC 200 AR (F5142P1)

RC 200 ASIA (F5188P1)

RC 200 MY (F5189P1)

RC 200 TH (F5183P1)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3

1	FRAMSTÄLLNINGSMEDEL	7	6	MANÖVERANORDNINGAR	22
1.1	Symboler	7	6.1	Kopplingshandtag	22
1.2	Format	8	6.2	Bromshandtag	22
2	SÄKERHETSANVISNINGAR	9	6.3	Gashandtag	23
2.1	Avsedd användning	9	6.4	Signalhornsknapp	23
2.2	Säkerhetsanvisningar	9	6.5	Ljusomkopplare	24
2.3	Risiknivåer och symboler	10	6.6	Knapp för ljusstuta	24
2.4	Varning för manipulationer	10	6.7	Blinkersomkopplare	25
2.5	Säker drift	11	6.8	Nödavstängningsknapp	25
2.6	Skyddsutrustning	12	6.9	Elstartknapp	26
2.7	Arbetsregler	12	6.10	Tändnings-/styrlås	26
2.8	Miljö	12	6.11	Spärra styret	27
2.9	Bruksanvisning	13	6.12	Låsa upp styret	27
3	VIKTIG INFORMATION	14	6.13	Öppna tanklocket	28
3.1	Garanti, reklamationsrätt	14	6.14	Stänga tanklocket	29
3.2	Drivmedel, tillsatsmedel	14	6.15	Sadellås	30
3.3	Reservdelar, tillbehör	14	6.16	Verktygssats	30
3.4	Service	15	6.17	Handtag	31
3.5	Bilder	15	6.18	Passagerarfotpinne	31
3.6	Kundtjänst	15	6.19	Växelspak	32
4	FORDONSVY	16	6.20	Fotbromspedal	33
4.1	Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)	16	6.21	Sidostöd	33
4.2	Fordonet sett bakifrån, höger sida (översikt)	18	7	KOMBINATIONSTRUMENT	34
5	SERIENUMMER	20	7.1	Översikt	34
5.1	Chassinummer	20	7.2	Aktivering och test	35
5.2	Typskylt	20	7.3	Varningar	36
5.3	Motornummer	21	7.4	Funktionsknappar	39
5.4	Nyckelnummer	21	7.5	Kontrollampor	40

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4

7.6	Display	41	9.5	Bromsa in	67
7.7	Bränslenivåmätare	42	9.6	Stanna, parkera	69
7.8	Visningsläge TRIP F	43	9.7	Transport.....	71
7.9	Kylvätsketemperaturmätare	44	9.8	Fylla på bränsle	72
7.10	Infodisplay	45	10	SERVICESHEMA	74
7.11	Menyn Körtid/medelhastighet	46	10.1	Extra information.....	74
7.12	Menyn Snitthastighet/snittförbrukning 1	46	10.2	Obligatoriskt arbete	74
7.13	Menyn Snittförbrukning 1/snittförbrukning 2	47	10.3	Rekommenderat arbete	76
7.14	Menyn Snitthastighet/snittförbrukning 2/service	48	11	INSTÄLLNING AV CHASSIT	77
7.15	Menyn Service/räckvidd	49	11.1	Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning 	77
7.16	Menyn Räckvidd/körtid	50	11.2	Ställa in växelspaken	78
7.17	Menyn Total körsträcka ODO	51	12	SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT	80
7.18	Menyn Trippmätare 1 TRIP 1	52	12.1	Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen baktill.....	80
7.19	Menyn Trippmätare 2 TRIP 2	53	12.2	Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill	80
7.20	Ställa in kilometer eller miles	53	12.3	Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen framtil	81
7.21	Ställa in tiden	54	12.4	Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtil	82
7.22	Ställa in växlingsvarvtal RPM 1	55	12.5	Rengöra gaffelbenens dammtätningar	83
7.23	Ställa in växlingsvarvtal RPM 2	55	12.6	Ta bort förarsadel	85
8	IDRIFTTAGANDE	57	12.7	Montera förarsadel.....	85
8.1	Anvisningar för det första idrifttagandet	57	12.8	Ta bort passagerarsadeln	86
8.2	Köra in motorn	58	12.9	Montera passagerarsadeln	86
8.3	Lasta fordonet.....	59	12.10	Kontrollera om kedjan är smutsig	87
9	KÖRANVISNING	61	12.11	Rengöra kedjan	88
9.1	Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande	61	12.12	Kontrollera kedjespänning	89
9.2	Starta motorcykeln	62	12.13	Ställa in kedjespänningen	91
9.3	Börja köra.....	64	12.14	Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev	94
9.4	Växla, köra	64	12.15	Ta av batterilock	96

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5

12.16	Montera batterilocket	97	15.2	Montera batteriet 	136
12.17	Demontera framspoilern	97	15.3	Ladda batteriet 	137
12.18	Montera framspoilern	99	15.4	Byta säkringar för ABS (RC 125)	140
12.19	Demontera vänster sidokåpa 	101	15.5	Byta säkringar till de enskilda strömförbrukarna	142
12.20	Montera vänster sidokåpa 	102	15.6	Byta halvljuslampa	145
12.21	Demontera höger sidokåpa 	104	15.7	Byta helljuslampa	147
12.22	Montera höger sidokåpa 	105	15.8	Kontrollera strålkastarinställning-halvljus	149
13	BROMSSYSTEM	106	15.9	Kontrollera strålkastarinställning-helljus	150
13.1	Låsingsfria bromsar (ABS) (RC 125)	106	15.10	Ställa in strålkastarens räckvidd för halvljus	151
13.2	Kontrollera bromsskivorna	107	15.11	Ställa in strålkastarens räckvidd för helljus	151
13.3	Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen	108	16	KYLSYSTEM	152
13.4	Fylla på frambromsens bromsvätska 	109	16.1	Kylsystem	152
13.5	Kontrollera frambromsens bromsbelägg	111	16.2	Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet	153
13.6	Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen	112	16.3	Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån	155
13.7	Fylla på bromsvätska för bakbromsen 	113	16.4	Fylla på kylvätska i expansionskärlet	157
13.8	Kontrollera bakbromsens bromsbelägg	117	16.5	Tappa av kylvätska 	158
13.9	Kontrollera fotbromspedalens spel	118	16.6	Fylla på/avlufva kylsystemet 	159
13.10	Ställa in fotbromspedalens spel 	119	17	INSTÄLLNING AV MOTORN	162
14	HJUL, DÄCK	121	17.1	Kontrollera gasvajerns spel	162
14.1	Demontera framhjulet 	121	17.2	Ställa in gasvajerns spel 	163
14.2	Montera framhjulet 	122	17.3	Kontrollera kopplingshandtagets spel	163
14.3	Demontera bakhjulet 	125	17.4	Ställa in kopplingsvajerns spel 	164
14.4	Montera bakhjulet 	127	18	SERVICEARBETEN PÅ MOTORN	165
14.5	Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin 	131	18.1	Kontrollera motoroljenivån	165
14.6	Kontrollera däckens skick	132	18.2	Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilen 	165
14.7	Kontrollera lufttrycket i däcken	133	18.3	Fylla på motorolja	168
15	ELSYSTEM	135			
15.1	Demontera batteri 	135			

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6

19	RENGÖRING, SKÖTSEL.....	170	29	LISTA MED SYMBOLER	208
19.1	Rengöra motorcykeln.....	170	29.1	Röda symboler.....	208
19.2	Kontroll- och skötselarbeten för vinterkörning	172	29.2	Gula och orangea symboler.....	208
20	FÖRVARING	174	29.3	Gröna och blåa symboler.....	208
20.1	Förvaring.....	174		INDEXFÖRTECKNING	209
20.2	Idrifttagande efter förvaring.....	175			
21	FELSÖKNING	176			
22	BLINKKOD	179			
23	TEKNISK INFORMATION.....	185			
23.1	Motor.....	185			
23.1.1	RC 125	185			
23.1.2	RC 200	186			
23.2	Åtdragningsmoment motor	188			
23.3	Volymer.....	190			
23.3.1	Motorolja.....	190			
23.3.2	Kylvätska	191			
23.3.3	Bränsle	191			
23.4	Chassi.....	191			
23.5	Elsystem	193			
23.6	Däck.....	193			
23.7	Gaffel	194			
23.8	Fjäderben.....	194			
23.9	Åtdragningsmoment chassi	194			
24	BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.....	200			
25	ÖVRIGA MEDEL	203			
26	STANDARDER.....	205			
27	FACKORDSFÖRTECKNING	206			
28	LISTA MED FÖRKORTNINGAR.....	207			

1.1 Symboler

Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.



Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.



Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).



Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.



Betecknar resultatet av ett testmoment.

1.2 Format

Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn	Betecknar ett egennamn.
Namn®	Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke™	Betecknar ett varumärke.
<u>Understrukna begrepp</u>	Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteckningen.

2.1 Avsedd användning

KTM sportmotorcyklar är designade och konstruerade för normal körning på allmänna vägar. De är inte konstruerade för att användas på tävlingsbanor och utanför asfalterade vägar.



Info

Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.

2.2 Säkerhetsanvisningar

För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.



Info

På fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig på grund av detta.

2.3 Risknivåer och symboler



Fara

Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Försiktigt

Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Observera

Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

2.4 Varning för manipulationer

Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:

- 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
- 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation:

- 1 Borttagning eller borrning av hål i sluddämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
- 2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
- 3 Användning i felaktigt underhållsskick.
- 4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.5 Säker drift



Fara

Risk för olyckor Risk på grund av nedsatt körförmåga.

- Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills komponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Vid körning på allmän väg krävs ett godkänt körkort.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekaler som sitter på fordonet.

2.6 Skyddsutrustning



Varning

Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.7 Arbetsregler

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parentes. Exempel: lagerurdragare (15112017000)

Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.

Till vissa skruvar krävs det skruvlåsningsmedel (t ex **Loctite®**). I dessa fall ska tillverkarens anvisningar följas vid användningen.

Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.

Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

2.8 Miljö

Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

2.9 Bruksanvisning

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM-återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

3.1 Garanti, reklamationsrätt

Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garantihäftet och i **KTM Dealer.net** eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.

3.2 Drivmedel, tillsatsmedel



Varning

Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.

3.3 Reservdelar, tillbehör

För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parentes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

De aktuella **KTM PowerParts** för ditt fordon hittar du på KTM:s webbsida.

Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

3.4 Service

För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.

Om fordonet används under svåra förhållanden, t ex i ösregn, stark hetta eller med tung packning, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjädringen. Därför kan det vara nödvändigt att kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan innan underhållsintervallet har gått ut.

De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

3.5 Bilder

Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.


3.6 Kundtjänst

Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.

Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)

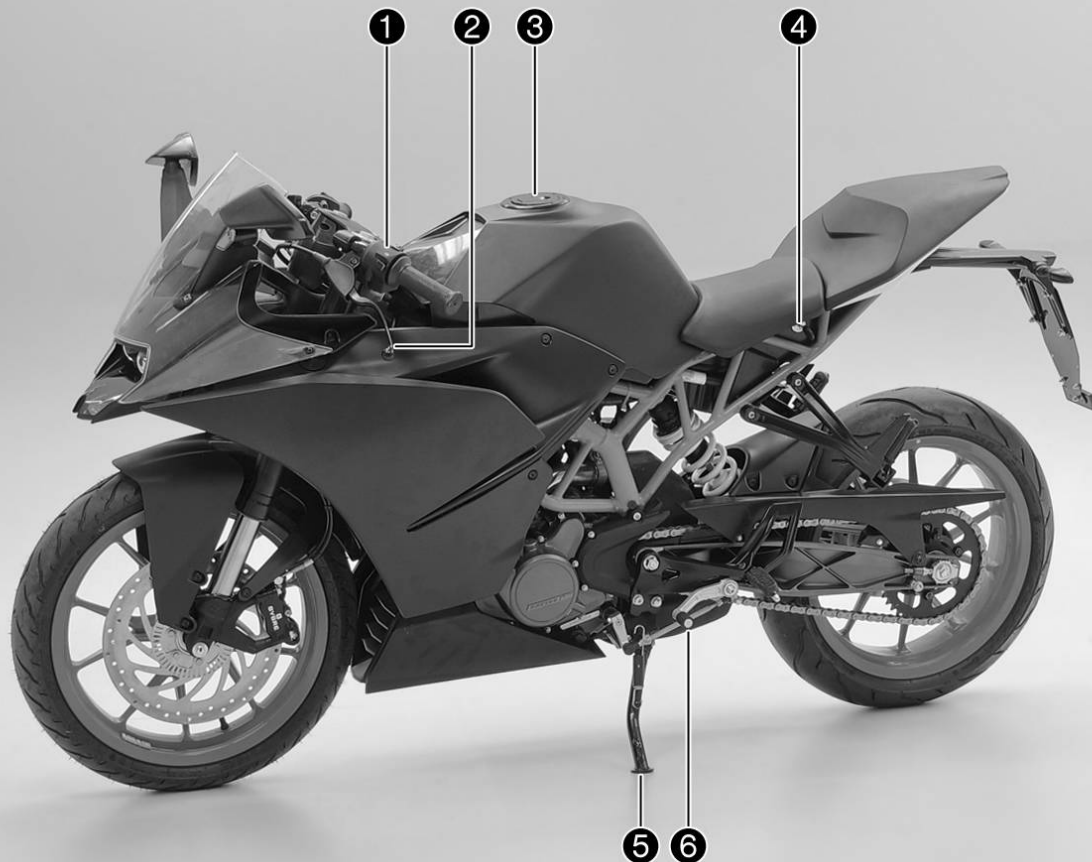

1	Signalhornsknapp (📖 s 23)
1	Ljusomkopplare (📖 s 24)
1	Knapp för ljustuta (📖 s 24)
1	Blinkersomkopplare (📖 s 25)
2	Kopplingshandtag (📖 s 22)
3	Tanklock
4	Sadellås (📖 s 30)
5	Sidostöd (📖 s 33)
6	Växelspak (📖 s 32)

4.2 Fordonet sett bakifrån, höger sida (översikt)



4 FORDONSVY


19

1	Handtag (📖 s 31)
2	Verktygssats (📖 s 30)
3	Tändnings-/styrlås (📖 s 26)
4	Nödavstängningsknapp (📖 s 25)
4	Elstartknapp (📖 s 26)
5	Gashandtag (📖 s 23)
6	Bromshandtag (📖 s 22)
7	Passagerarfotpinne (📖 s 31)
8	Fotbromspedal (📖 s 33)

5 SERIENUMMER


20

5.1 Chassinummer

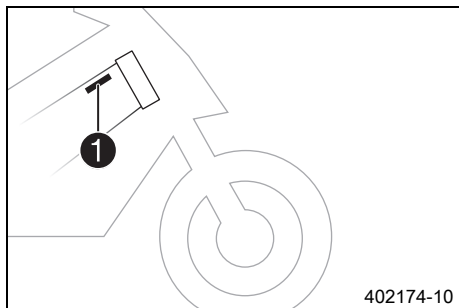


Chassinumret ❶ är instansat i ramen till höger bakom styrhuvudet.

5.2 Typskylt

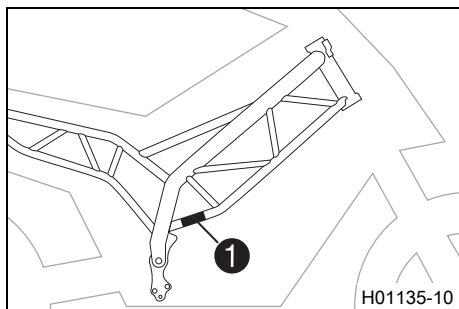


Typskylten ❶ sitter till höger på ramen.

5.3 Motornummer

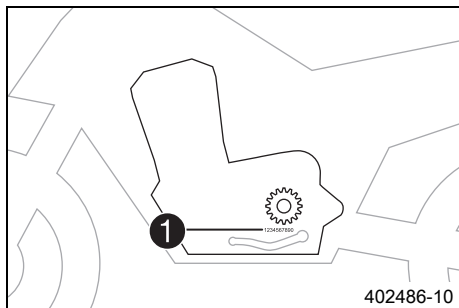

Motornumret ❶ är instansat på vänster motorsida under framdrevet.

5.4 Nyckelnummer

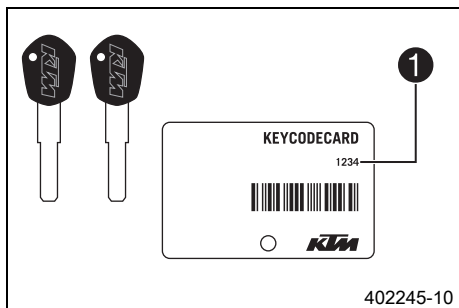


Nyckelnumret ❶ står på KEYCODECARD.



Info


Nyckelnumret behövs vid beställning av reservnyckel. Förvara **KEYCODECARD** på ett säkert ställe.

6.1 Kopplingshandtag

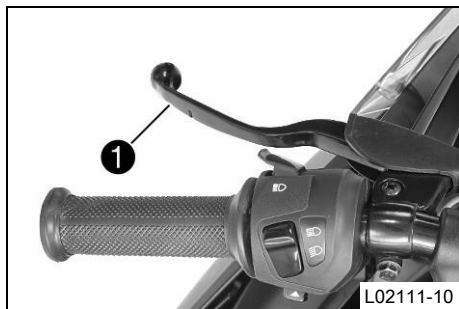


Kopplingshandtaget ❶ sitter till vänster på styret.

6.2 Bromshandtag

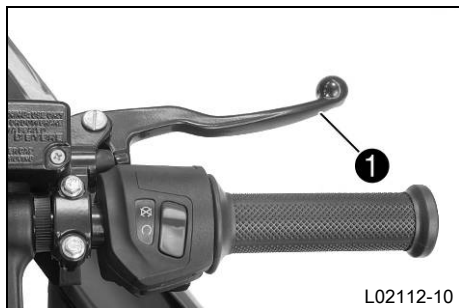


Bromshandtaget ❶ sitter till höger på styret.
Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

6.3 Gashandtag

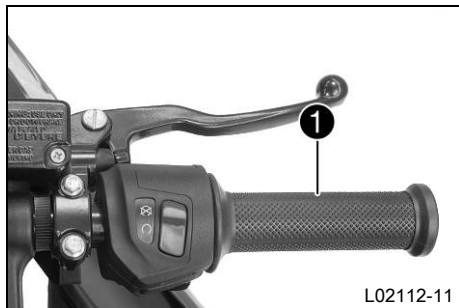

Gashandtaget ❶ sitter till höger på styret.

6.4 Signalhornsknapp

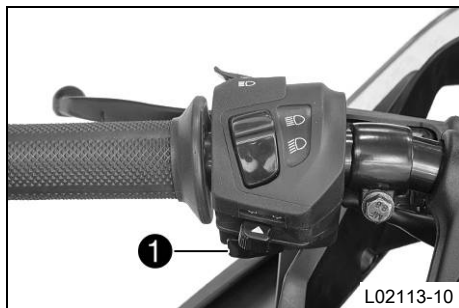


Signalhornsknappen ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

- Signalhornsknapp ➤ i utgångsläge
- Signalhornsknapp ➤ nedtryckt – I detta läge hörs signalhornet.

6.5 Ljusomkopplare

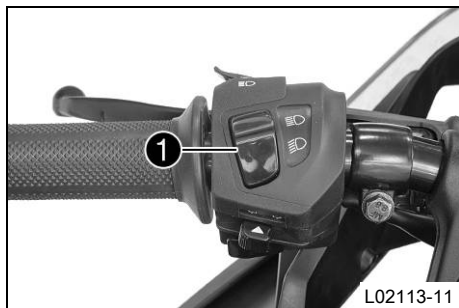


Ljusomkopplaren ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

	Halvljus på – Ljusomkopplaren är tryckt nedåt. I detta läge är halvljus och bakljus tända.
	Helljus på – Ljusomkopplaren är tryckt uppåt. I detta läge är halvljuset, helljuset och bakljuset tända.

6.6 Knapp för ljustuta

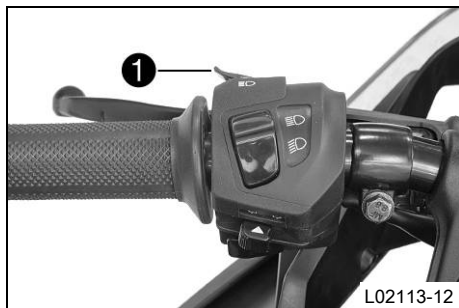


Knappen för ljustutan ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

- Knappen för ljustutan i utgångsläge
- Knappen för ljustutan intryckt – I detta läge manövreras ljustutan (helljus).

6.7 Blinkersomkopplare

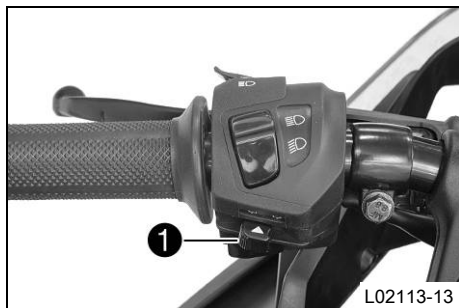


Blinkersomkopplaren ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

	Körriktningsvisaren avstängd
←	Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.
→	Höger körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.

Stäng av körriktningsvisaren genom att trycka blinkersomkopplaren mot höljet.

6.8 Nödavstängningsknapp

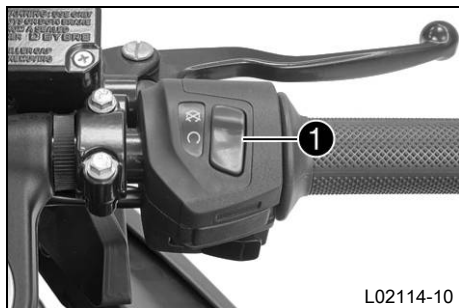


Nödavstängningsknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd

⊗	Nödavstängningsknapp AV – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Om motorn går stängs den av, om den är avstängd går den inte att starta.
↻	Nödavstängningsknapp PÅ – Detta läge krävs för att kunna köra, tändningsströmkretsen är sluten.

6.9 Elstartknapp

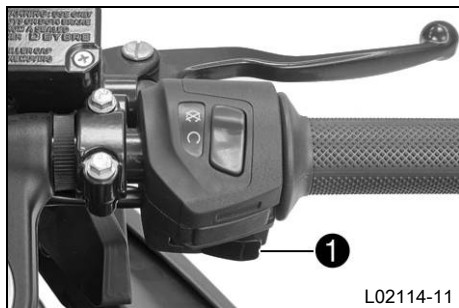

Elstartknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd

- Elstartknappen ❶ i utgångsläget
- Elstartknappen ❶ nedtryckt – I detta läge manövreras elstartmotorn.

6.10 Tändnings-/styrlås



Tändnings-/styrlåset sitter framför den övre gaffelkronan.

Möjliga tillstånd

	Tändning av OFF – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Den gående motorn stängs av, den avstängda motorn startas inte. Tändningsnyckeln kan dras ut.
	Tändning på ON – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.
LOCK	Styrningen är blockerad – I detta läge är tändningströmkretsen bruten och styrningen blockerad. Tändningsnyckeln kan dras ut.

6.11 Spärra styret

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.



- Parkera fordonet.
- Vrid styret helt åt vänster.
- Stick in nyckeln i tändnings-/styrlåset, tryck in den och vrid den åt vänster. Dra ut nyckeln.
- ✓ Styret går inte att röra längre.

6.12 Låsa upp styret



- Stick in nyckeln i tändnings-/styrlåset, tryck in den och vrid den åt höger. Dra ut nyckeln.
- ✓ Styret går återigen att röra på.

6.13 Öppna tanklocket



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

- Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
- Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut om tanken är för full. Observera uppgifterna för tankning.



Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.


- Se till att bränslet inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Andas inte in bensinångor. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svalt bränsle måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Bränslet ska förvaras enligt föreskrift i en dunk och på behörigt avstånd från barn.



Varning

Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

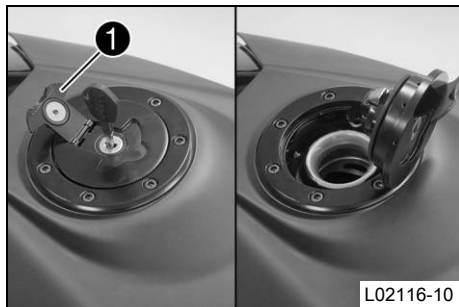


- Fäll upp skyddet ① på tanklocket och stick in tändningsnyckeln i låset.

Obs!

Risk för materiella skador Tändningsnyckeln går av.

- Tryck på tanklocket för att avlasta tändningsnyckeln. Om tändningsnyckeln är skadad måste den bytas ut.
-
- Vrid tändningsnyckeln medsols 90°.
 - Fäll upp tanklocket.
 - Dra ut tändningsnyckeln.

6.14 Stänga tanklocket

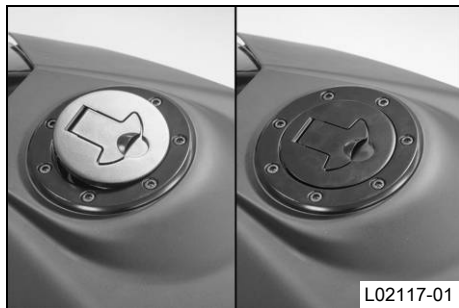


Varning

Brandfara Bränslet är lättantändligt, giftigt och hälsovådligt.


- Kontrollera att tanklocket är ordentligt låst när du har stängt det. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Tvätta genast av hudområden med tvål och vatten.
-
- Fäll ned tanklocket.
 - Tryck in tanklocket tills det går i lås.

6.15 Sadellås

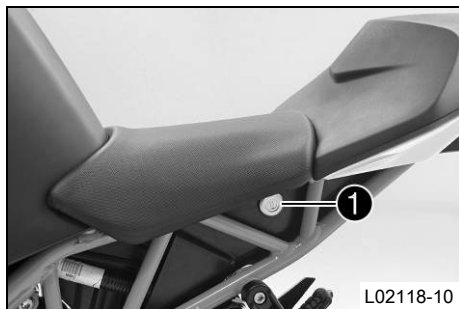


Sadellåset **1** sitter till vänster om sadeln.
Sadellåset kan låsas upp med tändningsnyckeln.

6.16 Verktgssats

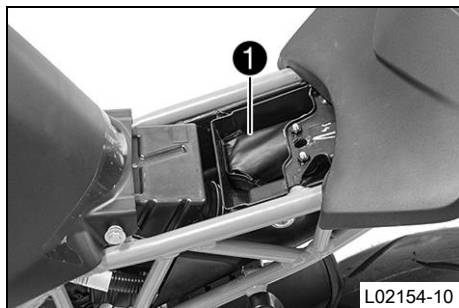


Verktgssatsen **1** finns i förvaringsfacket under sadeln.

6.17 Handtag

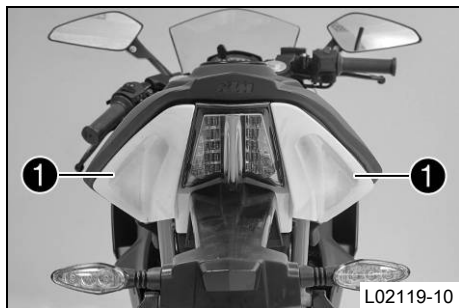

Handtagen ① används när motorcykeln ska förflyttas i trånga utrymmen. En passagerare kan använda handtagen att hålla sig i under färd.

6.18 Passagerarfotpinne

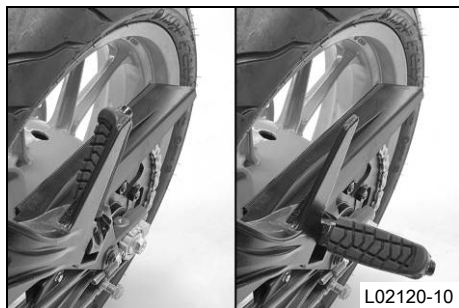


Passagerarfotpinnarna är in- och utfällbara.


Möjliga tillstånd

- Passagerarfotpinnarna är infällda – För körning utan passagerare.
- Passagerarfotpinnarna är utfällda – För körning med passagerare.

6.19 Växelspak

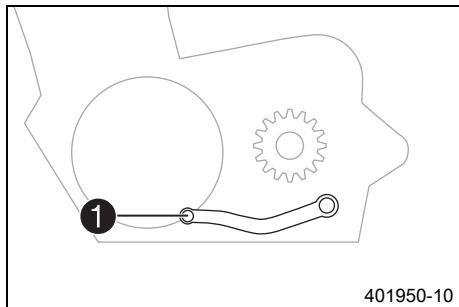


Växelspaken ❶ är monterad till vänster på motorn.

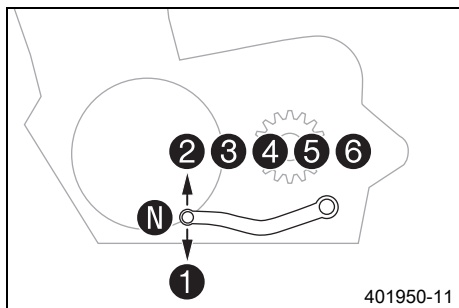


De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Neutral-/friläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

6.20 Fotbromspedal

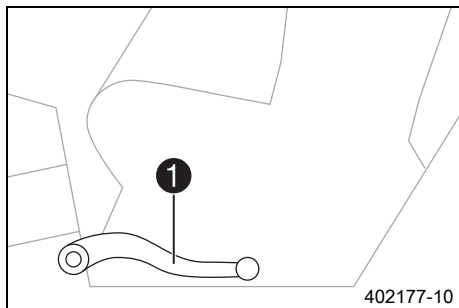

Fotbromspedalen ❶ sitter framför den högra fotpinnen. Med fotbromspedalen aktiveras bakkbromsen.

6.21 Sidostöd

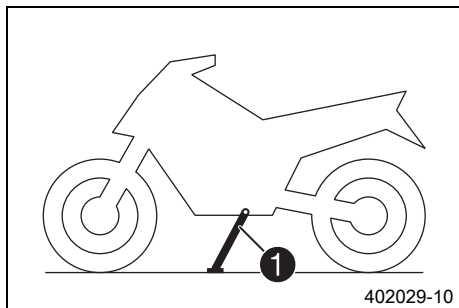

Sidostödet ❶ sitter på fordonets vänstra sida. Motorcykeln parkeras på sidostödet.



Info


Under körning måste sidostödet vara uppfällt.

Sidostödet är sammankopplat med säkerhetsstartsystemet, beakta köranvisningarna.

Möjliga tillstånd

- Sidostödet nedfällt – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säkerhetsstartsystemet är aktivt.
- Sidostödet infällt – Detta läge måste alltid användas under körning. Säkerhetsstartsystemet är inte aktivt.

7.1 Översikt

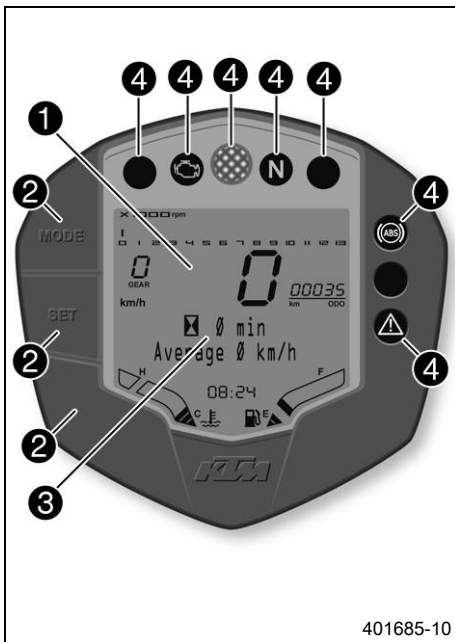

401685-10

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Display (📖 s 41) |
| 2 | Funktionsknappar (📖 s 39) |
| 3 | Infodisplay (📖 s 45) |
| 4 | Kontrolllampor (📖 s 40) |

7.2 Aktivering och test



Aktivering

Kombinationsinstrumentet aktiveras när tändningen slås på.

Test

Vartalsmätarens skala och växelindikatorn tänds en i taget och släcks sedan.


Hastighetsmätare räknar från 0 till 199 och tillbaka.

Resten av indikeringarna utanför infodisplayen tänds en gång.


På infodisplayen visas texten **READY TO RACE >>**.

Därefter skiftar displayen till det senaste aktiva visningsläget.


7.3 Varningar

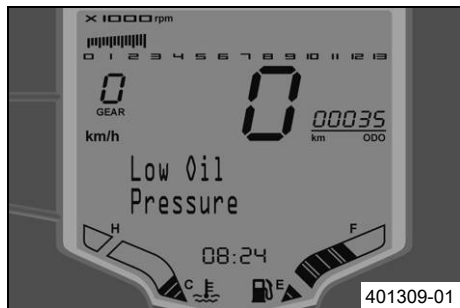

Low Oil Pressure visas på infodisplayen vid för lågt oljetryck.

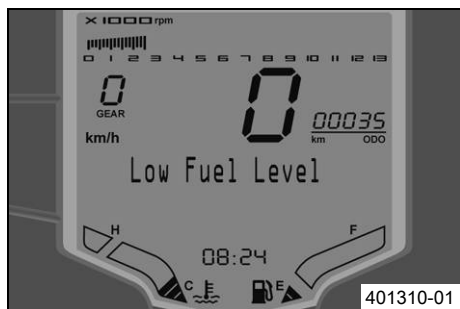


Low Fuel Level visas på infodisplayen när bränslenivån har nått reservmarkeringen.

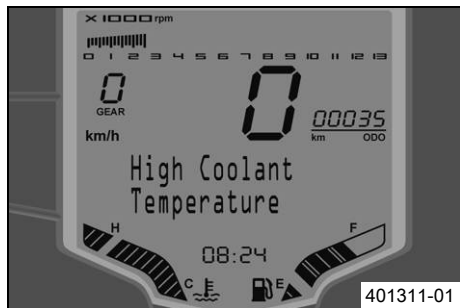

High Coolant Temperature visas på infodisplayen när kylvätsketemperaturen stiger över det specificerade värdet.

Kylvätsketemperatur	125 °C
---------------------	--------

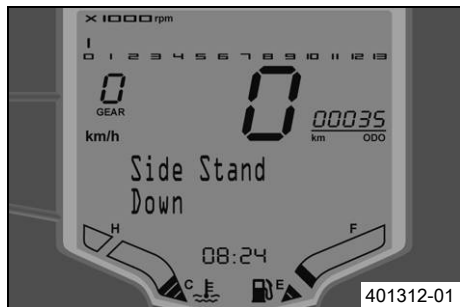

Side Stand Down visas på infodisplayen när sidostödet är nedfällt.




Low Battery visas på infodisplayen när batterispänningen sjunker under det specificerade värdet.

Batterispänning	10,80 V
-----------------	---------

7 KOMBINATIONSTRINSTRUMENT

38

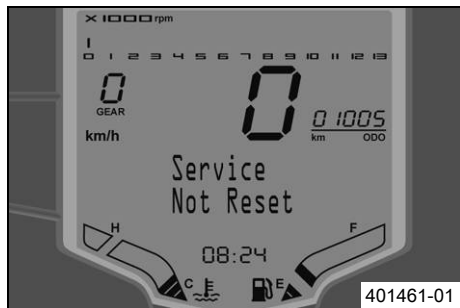

Service Not Reset visas på infodisplayen i 10 sekunder när tändningen slås på och körsträckan för service har överskridits eller om serviceintervallindikeringen inte nollställdes vid service.

7.4 Funktionsknappar



401685-12

Med **MODE** ① kan man skifta visningsläge.

Möjliga visningsalternativ är sparad total körsträcka (**ODO**), trippmätare 1 (**TRIP 1**) och trippmätare 2 (**TRIP 2**).

Håll knappen **SET** ② intryckt för att nollställa funktionen trippmätare 1 (**TRIP 1**) och trippmätare 2 (**TRIP 2**) **0.0** och tryck en gång på knappen **SET** ② för att visa nästa alternativ på infodisplayen.

(RC 125)

Med knappen ③ kan man stänga av ABS.

(RC 200)

Knapp ③ har ingen funktion.

7.5 Kontrolllampor



401686-01


Möjliga tillstånd

	Kontrolllampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.
	Motordiagnosvarningslampan (MIL) lyser rött – OBD (diagnossystemet) har identifierat ett emissions- och säkerhetsrelaterat fel.
	Växlingsblixten lyser/blinkar rött – Det inställda växlingsvarvtalet har nåtts.
	Kontrolllampan för tomgång lyser grönt – Växellådan ligger i friläge.
	Kontrolllampan för helljus lyser blått – Helljuset är tätt.
	Kontrolllampan för startspärr lyser/blinkar rött – Status- eller felmeddelande vid startspärr/larm (tillval).
	Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om drift-säkerhet har identifierats. Visas även på infodisplayen.

(RC 125)

	ABS-varningslampan lyser/blinkar gult – Status- eller felmeddelande vid ABS (låsningsfritt bromssystem).
--	--

7.6 Display

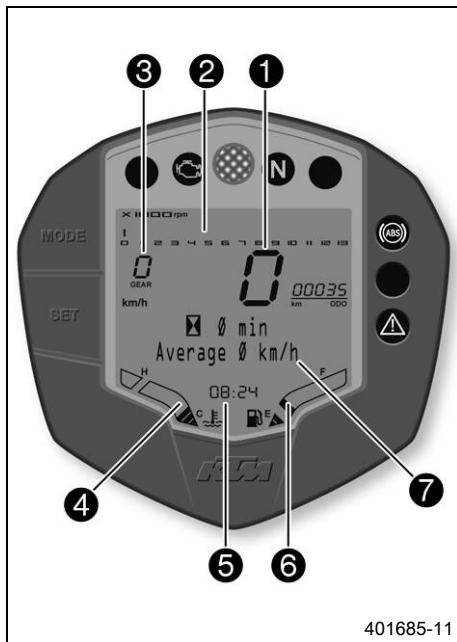

401685-11

Hastigheten **1** anges i kilometer per timme **km/h** eller i miles per timme **mph**.

Vartalsmätaren **2** visar motorvarvtalet i varv per minut.

Växellindikatorn **3** visar vilken växel som är ilagd i växellådan.

Kylvätsketemperaturen visas i fältet **4**.

Tiden visas i området **5**.

Bränslenivån visas i fältet **6**.

Infodisplayen **7** visar mer information.



Info

Klockan måste ställas in om batteriet har lossats från fordonet eller om säkringen har varit urmonterad.

LED-displayens ljusstyrka varierar beroende på aktuella ljusförhållanden.

7.7 Bränslenivåmätare



Bränslenivåmätaren på displayen består av nio staplar. Ju fler staplar som lyser, desto mer bränsle finns det i bränsletanken.

7.8 Visningsläge TRIP F



När bränslenivån når reservmarkeringen ändras visningsalternativet automatiskt till **TRIP F** och börjar om att räkna på **0.0**, oavsett vilket visningsalternativ som var aktiverat dessförrinnan.



Info

Samtidigt som alternativet **TRIP F** visas börjar den allmänna varningslampan  att lysa och på infodisplayen visas varningen **Low Fuel Level**.

7.9 Kylvätsketemperaturmätare



Temperaturmätaren på displayen består av 13 staplar. Ju fler staplar som lyser, desto varmare är kylvätskan. När alla staplar lyser visas dessutom en varning på infodisplayen: **High Coolant Temperature.**

Möjliga tillstånd

- Kall motor – Max. tre staplar lyser.
- Driftsvarm motorn – Fyra till tio staplar lyser.
- Het motor – Elva till tretton staplar lyser.


7.10 Infodisplay



På infodisplayen **1** visas olika varningar.

Om den allmänna varningslampan  tänds visas tillhörande varningstext på infodisplayen.

7.11 Menyn Körtid/medelhastighet

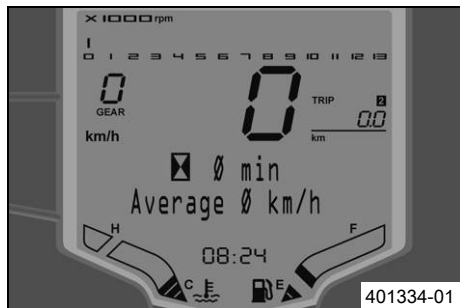

Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **SET** flera gånger tills önskat alternativ visas på displayen.

I denna meny visas körtiden och medelhastigheten.



Info

Om tändningen är avstängd i mer än 60 minuter nollställs mätaren.

Tryck på knappen
SET en gång.

Nästa visningsalternativ på infodisplayen

7.12 Menyn Snitthastighet/snittförbrukning 1



Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **SET** flera gånger tills önskat alternativ visas på displayen.

I denna meny visas snitthastighet och snittförbrukning 1 i l/100km (eller l/100miles).



Info

Snittförbrukning 1 visas först ett par hundra meter efter att tändningen slagits på.
Om tändningen är avstängd i mer än 60 minuter nollställs mätaren för snitthastighet och snittförbrukning 1 igen.

Tryck på knappen
SET en gång.

Nästa visningsalternativ på infodisplayen

7.13 Menyn Snittförbrukning 1/snittförbrukning 2



Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
 - Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **SET** flera gånger tills önskat alternativ visas på displayen.

I denna meny visas snittförbrukning 1 i l/100km (eller l/100miles) och snittförbrukning 2 i km/l (eller miles/l).



Info

Snittförbrukning 1 och 2 visas först ett par hundra meter efter att tändningen slagits på.
Om tändningen är avstängd i mer än 60 minuter nollställs mätaren för snittförbrukning 1 och 2.

Tryck på knappen
SET en gång.

Nästa visningsalternativ på infodisplayen

Nästa visningsalternativ på infodisplayen

7.15 Menyn Service/räckvidd



Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **SET** flera gånger tills önskat alternativ visas på displayen.

I denna meny visas sträckan fram till nästa service och räckvidden.



Info

Räckvidden beror på snittförbrukningen och bränslenivån i tanken.

Räckvidden visas först ett par hundra meter efter att tändningen slagits på.

Om tändningen är avstängd i mer än 60 minuter nollställs mätaren för räckvidd och körtid igen.

Tryck på knappen
SET en gång.

Nästa visningsalternativ på infodisplayen

7.16 Menyn Räckvidd/körtid



Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **SET** flera gånger tills önskat alternativ visas på displayen.

I denna meny visas räckvidden och körtiden.



Info

Räckvidden beror på snittförbrukningen och bränslenivån i tanken.

Räckvidden visas först ett par hundra meter efter att tändningen slagits på.

Om tändningen är avstängd i mer än 60 minuter nollställs mätaren för räckvidd och körtid igen.

Tryck på knappen
SET en gång.

Nästa visningsalternativ på infodisplayen

7.17 Menyn Total körsträcka ODO



Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **ODO** visas på displayen.

ODO visar den totala körsträckan.




Info

Detta värde bibehålls även när batteriet lossas från fordonet eller när en säkring går.

Tryck på knappen
MODE.

Nästa visningsalternativ på displayen

7.18 Menyn Trippmätare 1 TRIP 1

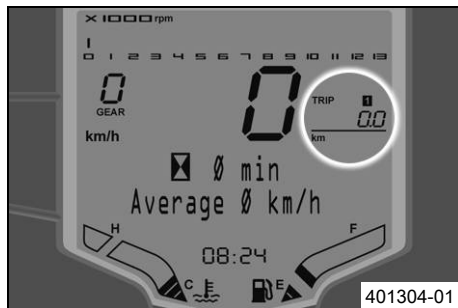

Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.


Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
 - Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **TRIP 1** visas på displayen.

TRIP 1 visar körsträckan sedan sista återställningen, t.ex. vägsträckan från en tankning till nästa tankning. **TRIP 1** är alltid aktiverad och går till **999.9**.

Tryck på knappen SET i 5 - 10 sekunder.	TRIP 1 nollställs
Tryck på knappen MODE .	Nästa visningsalternativ på displayen

7.19 Menyn Trippmätare 2 TRIP 2

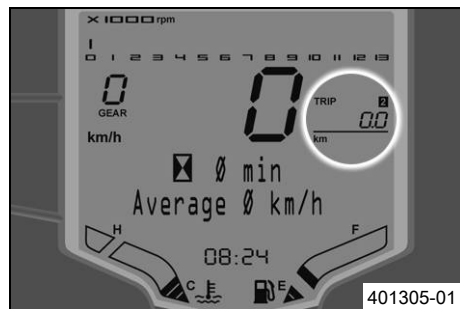

Krav

Alternativ 1

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln står.

Alternativ 2

- Tändningen har slagits på.
- Motorcykeln kör.
- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **TRIP 2** visas på displayen.

TRIP 2 visar körsträckan sedan sista återställningen, t.ex. vägsträckan från en tankning till nästa tankning. **TRIP 2** är alltid aktiverad och går till **999.9**.

Tryck på knappen SET i 5 - 10 sekunder.	TRIP 2 nollställs
Tryck på knappen MODE .	Nästa visningsalternativ på displayen

7.20 Ställa in kilometer eller miles

Info

Ställ in det alternativ som gäller i det aktuella landet.

Krav

Tändningen har slagits på.
Motorcykeln står.

7 KOMBINATIONSinSTRUMENT

54



- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **ODO** visas på displayen.
- Tryck på knappen **MODE** i 5 - 10 sekunder.
- ✓ Mätaren växlar från **km/h** till **mph** eller från **mph** till **km/h**.

7.21 Ställa in tiden

Krav


Tändningen har slagits på.

Motorcykeln står.

- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **ODO** visas på displayen.
- Tryck på **MODE** och **SET** i 5 - 10 sekunder.
- ✓ Tiden börjar blinka.
- Ställ in timmar med knappen **MODE**.
- Ställ in minuter med knappen **SET**.
- Tryck på **MODE** och **SET** i 5 - 10 sekunder.
- ✓ Klockan är ställd.



7.22 Ställa in växlingsvarvtal RPM 1

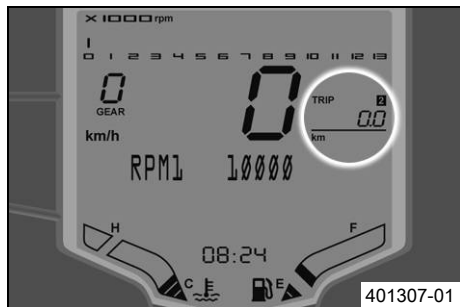

Krav

Tändningen har slagits på.

Motorcykeln står.

- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **TRIP 2** visas på displayen.
- Tryck på knappen **MODE** i 5 - 10 sekunder.
- ✓ Indikeringen **RPM 1** visas.



Info

Varvtalet kan ställas in i steg om 50 varv.

RPM 1 är det varvtal från och med vilket växlingsblixten sätter igång att blinka.

- Ställ in varvtalet med knapparna **MODE** och **SET**.



Info

Med knappen **MODE** ökar värdet.

Med knappen **SET** minskar värdet.


- Tryck inte på någon av knapparna i ca 15 sekunder.
- ✓ Indikeringen **RPM 1** slocknar och det inställda varvtalet har sparats.

7.23 Ställa in växlingsvarvtal RPM 2

Krav

Tändningen har slagits på.

Motorcykeln står.

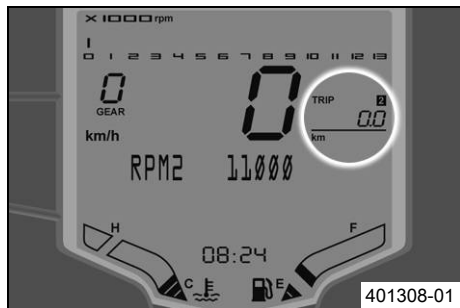

- Tryck på knappen **MODE** flera gånger tills **TRIP 2** visas på displayen.
- Tryck på knappen **SET** i 5 - 10 sekunder.
- ✓ Indikeringen **RPM 2** visas.



Info

Varvtalet kan ställas in i steg om 50 varv.

RPM 2 är det varvtal från och med vilket växlingsblixten lyser permanent.

Varvtalet för **RPM 2** måste alltid vara högre än varvtalet för **RPM 1**.

- Ställ in varvtalet med knapparna **MODE** och **SET**.



Info

Med knappen **MODE** ökar värdet.

Med knappen **SET** minskar värdet.

- Tryck inte på någon av knapparna i ca 15 sekunder.
- ✓ Indikeringen **RPM 2** slocknar och det inställda varvtalet har sparats.

8.1 Anvisningar för det första idrifttagandet



Fara

Risk för olyckor Risk på grund av nedsatt körförmåga.

- Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.



Varning

Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.



Varning

Risk för omkullkörning Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.

- Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att kontrollera.



Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

- Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.

- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletet väggrepp nås först efter "inkörningen".



Info

Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder ditt fordon.

- Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.
✓ Leveransdokumentet och service- och garantihäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
- Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
- Lär känna manöveranordningarna.
- Testa att manövrera motorcykeln på en lämplig plats innan du gör en längre åktur. Försök även att köra så långsamt som möjligt för att få bättre känsla för motorcykeln.
- Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
- Kör in motorn. (📖 s 58)

8.2 Köra in motorn

- Under inkörningstiden ska de angivna värdena för motorvarvtal inte överskridas.

Specifikation

Max motorvarvtal	
Under de första: 1 000 km	7 500 v/min



Tips

Under inkörningstiden ska växlingsblixten ställas in på de angivna motorvarvtalen.

- Ställa in växlingsvarvtal **RPM 1**. (📖 s 55)
- Ställa in växlingsvarvtal **RPM 2**. (📖 s 55)
- Undvik att köra med fullt gaspådrag!

8.3 Lasta fordonet



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper.

- Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper om packväskan och/eller tankväskan har monterats fel.

- Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarens instruktioner.



Varning

Risk för olyckor Packväskorna kan gå sönder.

- Om din motorcykel har påmonterade packväskor, se till att följa tillverkarens uppgifter om maximal lastvikt.



Varning

Risk för olyckor Om packningen förskjuts kan det bli svårare för andra vägtrafikanter att se dig.

- Om bakljuset täcks över kan efterföljande trafikanter inte se dig tydligt, framför allt vid mörkerkörning. Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för olyckor Förändrade köregenskaper och längre bromssträcka vid tung packning.

- Anpassa hastigheten till packningen.



Varning

Risk för olyckor Ostadiga köregenskaper om packningen förskjuts.

- Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

8 IDRIFTTAGANDE

60

- Om packning ska tas med: Se till att göra fast packningen så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela den jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.
- Den maximala totalvikten och de maximala axellasterna får inte överskridas.

Specifikation

Maximal tillåten totalvikt	335 kg
Maximal tillåten axellast fram	125 kg
Maximal tillåten axellast bak	210 kg

9.1 Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande



Info

Kontrollera alltid fordonet samt dess trafiksäkerhet innan du påbörjar en körning. Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.

- Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 165)
- Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (📖 s 108)
- Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (📖 s 112)
- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 111)
- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 117)
- Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (📖 s 153)
- Kontrollera om kedjan är smutsig. (📖 s 87)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 89)
- Kontrollera däckens skick. (📖 s 132)
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 133)
- Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och går lätt.
- Kontrollera att elsystemet fungerar.
- Kontrollera att packningen sitter fast.
- Sätt dig på motorcykeln och kontrollera backspegelns inställning.
- Kontrollera bränslenivån.

9.2 Starta motorcykeln



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.



Försiktigt

Risk för olyckor Om fordonet används med urladdat batteri eller utan batteri kan elektroniska komponenter eller säkerhetsutrustning skadas.

- Använd aldrig fordonet med urladdat batteri eller utan batteri.

Observera


Motorskada Ofiltrerad insugningsluft minskar motorns livslängd.

- Starta aldrig fordonet utan luftfilter, eftersom det då kommer in damm och smuts i motorn och kan leda till ökat slitage.

Observera

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

- Varmkör alltid motorn med låga varvtal.

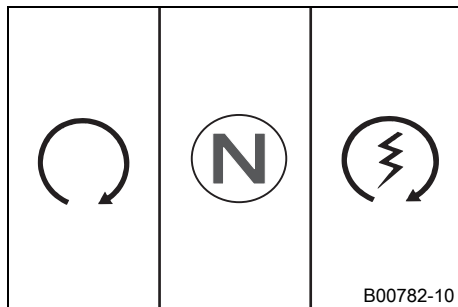

- Lås upp styret. (📖 s 27)
 - Sätt dig på fordonet, avlasta sidostödet och för det uppåt med foten tills det tar stopp.
 - Tryck in nödavstängningsknappen till läget ○.
 - Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget ○.
 - ✓ Efter att tändningen slagits på hörs bränslepumpen ca 2 sekunder. Samtidigt genomförs ett funktionstest av kombinationsinstrumentet.
 - Lägg i växellådans friläge.
 - ✓ Den gröna lampan för tomgångskontrollen **N** lyser.
- (RC 125)**
- ✓ ABS-varningslampan tänds och släcks igen när man börjat köra.
- Tryck på elstartknappen ⚡.




Info

Tryck inte på elstartknappen förrän funktionstestet av kombinationsinstrumentet avslutats.

INGET gaspådrag när motorcykeln startas. Om gasen dras på under starten sprutar motorstyrningen inte in något bränsle. Motorn kan inte starta.

Starta i maximalt 5 sekunder i sträck. Vänta i minst 5 sekunder innan du upprepar startförsöket.

Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem. Motorn kan endast startas när växellådans friläge är ilagt eller om kopplingshandtaget har tryckts ned när en växel är ilagd. Om du lägger i en växel och släpper kopplingshandtaget när sidostödet är utfällt stannar motorn.

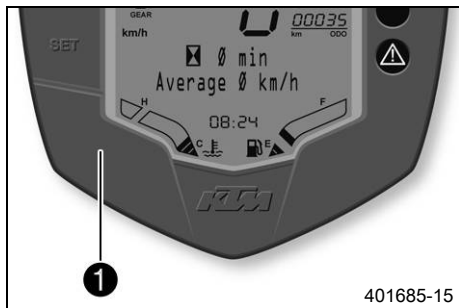

Avstängning av ABS (RC 125)

KTM rekommenderar att alltid ha ABS aktiverat när man kör. Det kan dock finnas kör-situationer när man inte önskar ABS.

Krav

Fordonet står still, motorn går.

- Tryck ned knappen ① i 3 - 5 sekunder.
- ✓ ABS-varningslampan börjar blinka, ABS är avaktiverat.

9.3 Börja köra

- Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.

i Tips

Om motorn dör under starten: Dra endast i kopplingshandtaget och tryck på elstartknappen. Växellådan behöver inte befinna sig i friläget.

9.4 Växla, köra



Varning

Risk för olyckor Vid plötsligt gasuppsläpp/nedbromsning eller gaspådrag kan föraren tappa kontrollen över fordonet.

- Undvik plötsliga gaspådrag/gasuppsläpp och stark nedbromsning, anpassa hastigheten efter förhållandena på körbanan.



Varning

Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal kan leda till att bakhjulet blockeras.

- Växla inte ner till en lägre växel vid högt motorvarvtal. Motorn går upp för högt i varv och bakhjulet kan blockeras.



Varning

Risk för olyckor Utlösning av funktionsstörningar genom felaktigt tändningsnyckelläge.

- Ändra inte tändningsnyckelns läge under körning.



Varning

Risk för olyckor Distraction i trafiken genom att justeringar utförs på fordonet.

- Utför endast justeringsarbeten när fordonet står stilla.



Varning

Risk för personskador Passageraren kan falla av.

- Passageraren måste sätta sig på passagerarsadeln på rätt sätt och hålla sig fast i föraren eller i handtagen. Fötterna ska vila på passagerarfotpinnarna. Följ gällande lagar för passagerarens minimiålder.



Varning

Risk för olyckor Olycksrisk p g a riskabelt körsätt.

- Följ trafikreglerna, kör defensivt och med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett så tidigt stadium som möjligt.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är kalla.

- Kör alltid försiktigt med måttlig hastighet de första kilometrarna tills däcken nått sin driftstemperatur och väggreppet är optimalt.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.

- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletet väggrepp nås först efter "inkörningen".



Varning

Risk för olyckor Ostadiga köregenskaper om packningen förskjuts.

- Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för olyckor Bristande trafiksäkerhet.

- Efter en omkullkörning ska fordonet kontrolleras på samma sätt som inför varje idrifttagande.

Observera


Motorskada Motorn skadas vid överhettning.

- Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och stäng av motorn när kylvätsketemperaturvarningen visas.
- Låt motorn och kylsystemet svalna.
- Kontrollera eller/och justera kylvätskenivån när kylsystemet har svalnat.



Info

Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.

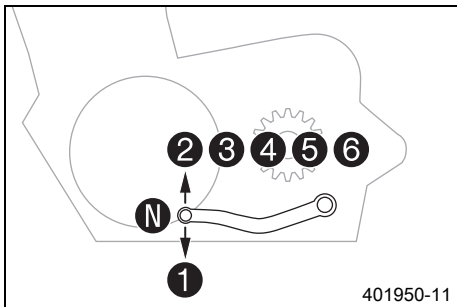

- När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga i en högre växel.
- Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.



Info

Läget för de 6 växlarna för körning framåt visas på bilden. Neutral-/friläget är mellan 1:ans och 2:ans växel. 1:ans växel är start- och bergväxeln. Drifttemperaturen har nåtts när 4 staplar lyser på temperaturmätaren.

- Gasas aldrig mer än väglaget och vädret tillåter. I synnerhet ska man vara väldigt försiktig med att gasa i kurvor.
- För nedväxling kan man bromsa in motorcykeln och samtidigt lätta på gashandtaget.
- Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.

- Stäng av motorn i stället för att köra resp stå längre tid på tomgång.
- Om motordiagnosvarningslampan  börjar lysa under körning måste man genast stanna, stänga av motorn och ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad.

9.5 Bromsa in



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a våta eller smuts i bromssystemet.

- Bromsa försiktigt tills det våta eller smutsiga bromssystemet är torrt och rent.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a otydlig tryckpunkt för fram- eller bakbromsen.

- Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.



Varning

Risk för olyckor Längre bromssträcka vid ökad total vikt.

- Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller packning på motorcykeln.



Varning

Risk för olyckor Fördröjd bromseffekt på saltade vägar.

- Vägsalt kan lägga sig på bromsskivorna. För en få en normal bromsverkan igen måste man bromsa för att rengöra bromsskivorna.

(RC 125)



Varning

Risk för olyckor Längre bromssträcka p g a ABS.

- Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.



Varning

Risk för olyckor För kraftig inbromsning gör att hjulen låser sig.

- ABS-funktionen garanteras endast om den är tillkopplad.

- Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt med fram- och bakbromsen.



Info

Med ABS kan du använda hela bromskraften, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvått eller halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.



Varning

Risk för olyckor Bakhjulet kan låsas på grund av motorbromsens inverkan.

- Dra åt kopplingen när du gör en nödbromsning eller annan kraftig inbromsning eller bromsar på halt underlag.



Varning

Risk för olyckor Lutande underlag minskar den maximalt möjliga bromseffekten.

- Sluta om möjligt bromsa innan kurvor börjar.

- Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
- Använd motorbromsverkan vid körning i längre nedförsbackar. Växla ner en eller två växlar, men se till att motorn inte går på för högt varvtal. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.

(RC 200)



Varning

Risk för olyckor För stark inbromsning låser hjulen.

- Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.



Varning

Risk för olyckor Bakhjulet kan låsas på grund av motorbromsens inverkan.

- Dra åt kopplingen när du gör en nödbromsning eller annan kraftig inbromsning eller bromsar på halt underlag.



Varning

Risk för olyckor Lutande underlag minskar den maximalt möjliga bromseffekten.

- Sluta om möjligt bromsa innan kurvor börjar.

-
- Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt med fram- och bakbromsen.
 - På sandigt, vått eller halt underlag bör framför allt bakbromsen användas.
 - Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
 - Använd motorbromsverkan vid körning i längre nedförsbackar. Växla ner en eller två växlar, men se till att motorn inte går på för högt varvtal. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromsarna överhettas inte.

9.6 Stanna, parkera



Varning

Risk för stöld Användning genom obehöriga personer.

- Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld. Om du lämnar fordonet, spärra styrningen och dra ut tändningsnyckeln.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills komponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Observera

Materialsador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.
- Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

Observera

Brandrisk Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.

-
- Bromsa ner motorcykeln.
 - Lägg i växellådans friläge.
 - Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget ☒.



Info

När motorn stängs av med nödavstängningsknappen stängs tändningen inte av. Strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna bryts inte och batteriet laddas ur. Stäng därför alltid av motorn med tändningslåset. Nödavstängningsknappen ska bara användas i nödsituationer.

-
- Parkera motorcykeln på fast mark.
 - Fäll ner sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.
 - Spärra styret. (📖 s 27)

9.7 Transport

Observera


Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Observera

Brandrisk Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordonet. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.

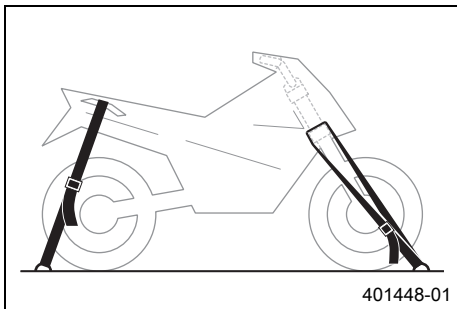

- Stäng av motorn och dra ut tändningsnyckeln.
- Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.

9.8 Fylla på bränsle



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

- Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle. Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.
- Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut om tanken är för full. Observera uppgifterna för tankning.



Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Se till att bränslet inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Andas inte in besinångor. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält bränsle måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet.

Observera

Materialskada Igensättning av bränslefiltret.

- I vissa länder och regioner kan den tillgängliga bränslekvaliteten och -renheten eventuellt vara otillräcklig. Detta leder till problem i bränslesystemet. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
- Tanka endast rent bränsle som uppfyller angiven standard.




Varning

Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

9 KÖRANVISNING

73

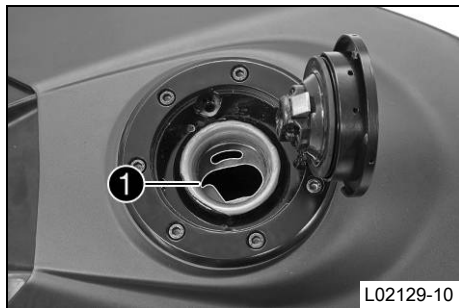

- Stäng av motorn.
- Öppna tanklocket. (📖 s 28)
- Fyll på bränsle i bränsletanken, max. upp till nedre kanten ❶ av påfyllningsstutsen.

Volym bränsletank, totalt ca	10 l	Blyfri bensin (ROZ 95) (📖 s 200) (RC 125, RC 200 EU/AR/ASIA/MY)
		Gasohol 95 E20 (ROZ 95) (📖 s 201) (RC 200 TH)

- Stäng tanklocket. (📖 s 29)

10.1 Extra information

Alla påföljande arbeten som uppstår genom de obligatoriska arbetena eller som rekommenderas ska ha en särskild order och beräknas separat.

10.2 Obligatoriskt arbete

	vartannat år				
	varje år				
	var 15 000 km				
	var 7 500 km				
	efter 1 000 km				
Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 	○	●	●	●	●
Kontrollera att elsystemet fungerar.	○	●	●	●	●
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen.  (📖 s 165)	○	●	●	●	●
Kontrollera bromsskivorna. (📖 s 107)	○	●	●	●	●
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 111)	○	●	●	●	●
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 117)	○	●	●	●	●
Kontrollera däckens skick. (📖 s 132)	○	●	●	●	●
Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 133)	○	●	●	●	●
Kontrollera att bromskablarna är täta och oskadade.	○	●	●	●	●
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (📖 s 108)	○	●	●	●	
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (📖 s 112)	○	●	●	●	
Kontrollera att fjäderbenet och gaffeln är täta. Gaffel- och fjäderbensservice allt efter behov och användning.	○	●	●	●	●
Rengör gaffelbenens dammtätningar. 		●	●		

- engångsintervall

10 SERVICESHEMA

76

- återkommande intervall

10.3 Rekommenderat arbete

	vart fjärde år			
	varje år			
	var 7 500 km			
	efter 1 000 km			
Kontrollera baksvinglagret. 🛠️		•		
Kontrollera hjullagret. 🛠️		•		
Smörj alla rörliga delar (t.ex. sidostöd, handtag, kedja, ...) och kontrollera att de kan manövreras lätt. 🛠️	○	•	•	•
Kontrollera att alla slangar (t.ex. bränsle-, kyl-, avluftnings-, dräneringsslangar, ...) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna. 🛠️	○	•	•	•
Kontrollera frostskyddet. 🛠️	○	•	•	
Byt ut kylvätskan. 🛠️				•
Kontrollera att skruvarna och muttrarna är fast åtdragna. 🛠️	○	•	•	•

- engångsintervall
- återkommande intervall

11.1 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning ↗



Varning

Risk för olyckor Förändringar på chassit kan ha stor inverkan på köregenskaperna.


- Efter ev. förändringar får man först bara köra långsamt så att man kan bedöma köregenskaperna.



Info

Fjäderförspänningen bestämmer fjädringens utgångsläge på fjäderbenet.

En optimalt inställd fjäderförspänning är anpassad till förarens vikt och eventuell packning och passagerare och ger motorcykeln en väl avvägd kombination av hanterbarhet och stabilitet.

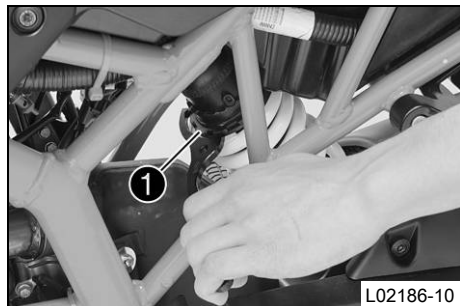

- Ställ in fjäderförspänningen genom att vrida på inställningsringen ① med tappnyckeln från fordonets verktygssats.

Specifikation

Fjäderförspänning	
Komfort	1 klickning
Standard	4 klickningar
Sport	4 klickningar
Max tillåten lastvikt	8 klickningar

Tappnyckel fjäderben (90529077000)



Info


Fjäderförspänningen kan ställas in på tio olika lägen.

11.2 Ställa in växelspaken



Info

Växelspakens inställningsområde är begränsat.

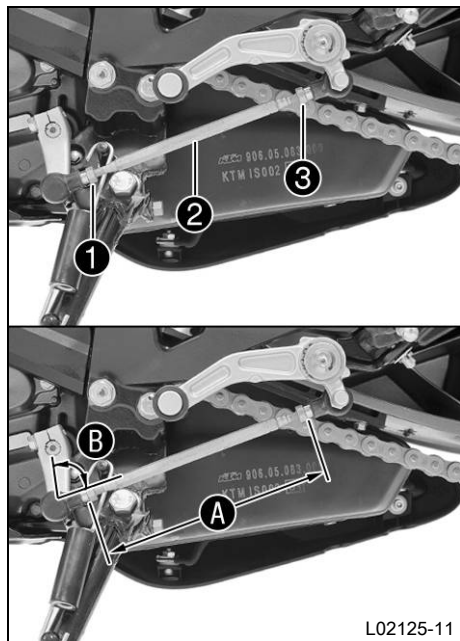

L02125-11

- Lossa muttern ①, håll samtidigt emot på gängstången ②.



Info

Muttern ① är vänstergängad.

- Lossa muttern ③, håll samtidigt emot på gängstången ②.
- Ställ in växelspaken genom att vrida på växelstången ②.

Specifikation

Inställningsområde ① växelstång	150... 162 mm
---------------------------------	---------------



Info

Inställningen ska göras likadant på båda sidor.
Minst fem gängvarv måste vara inskruvade i lagret.

- Kontrollera inställningsvinkeln ②.

Specifikation

Inställningsvinkel ② växelstång länkage växelspak	75°
---	-----

- Dra åt muttern ③, håll samtidigt emot på gängstången ②.

Specifikation

Mutter växelstång	M6	10 Nm
-------------------	----	-------

11 INSTÄLLNING AV CHASSIT

79

- Dra åt muttern ❶, håll samtidigt emot på gängstången ❷.

Specifikation

Mutter växelstång	M6LH	10 Nm
-------------------	------	-------


- Kontrollera att växelspaken fungerar och går lätt att manövrera.

12.1 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen baktill

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

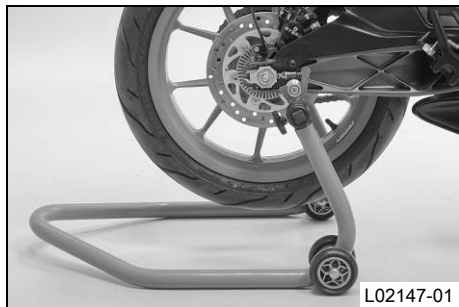

- Montera lyftanordningens fästen.
- Sätt in adapterar baktill på lyftanordningen.

Bussningssats för lyftanordning (90229955044)

Universal V-adapter (61029955244)

Lyftanordning bak (61029055400)

- Ställ motorcykeln lodrätt, justera depåstödet i förhållande till baksvingen och adapterarna och palla upp motorcykeln.

12.2 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill


Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

81

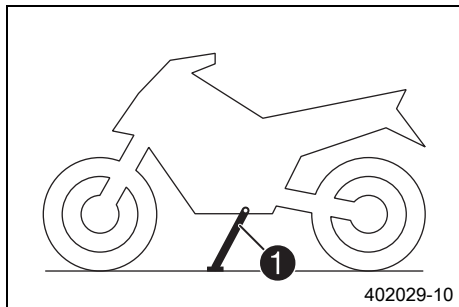

- Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.
- Ta bort lyftanordningen bak och ställ fordonet på sidostödet ❶.

12.3 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen framtill

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.


- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

Villkor

- Ta bort skyddslocket ❶.

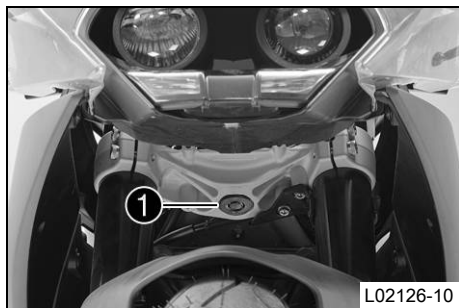

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

82



- Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Sätt lyftanordningen på plats.

Adapter (61029955620)

Lyftanordning fram (61029055500)



Info

Lyft alltid upp motorcykeln bak först.

- Lyft upp motorcykeln fram.

12.4 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill

Observera


Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

- Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.



Huvudarbete

- Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.
- Ta bort lyftanordningen fram.

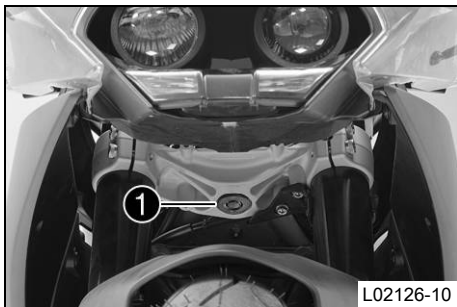


- Sätt tillbaka skyddshättan ❶.

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

12.5 Rengöra gaffelbenens dammtätningar

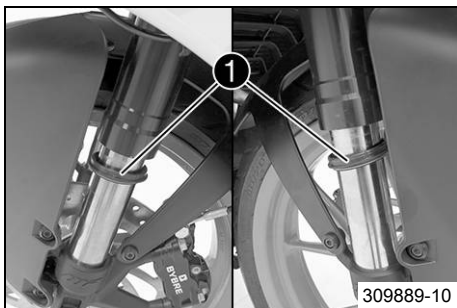

(RC 200)

- Skjut ner båda gaffelbenens dammtätning ❶.



Info


Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.
- Rengör och olja in dammtätning och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

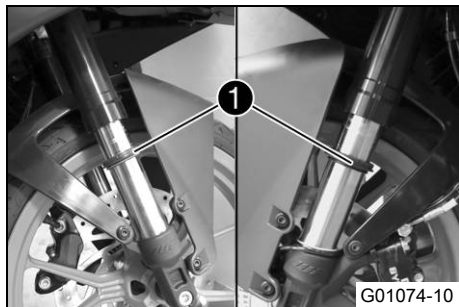

Universal oljespray (📖 s 204)

- Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.
- Torka bort överflödig olja.

(RC 125)

- Skjut ner båda gaffelbenens dammtätning ①.



Info

Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.


- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.

- Rengör och olja in dammtätning och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

Universal oljespray (📖 s 204)


- Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.
- Torka bort överflödig olja.

12.6 Ta bort förarsadel

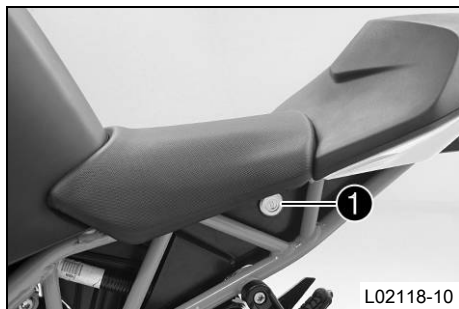

- Sätt i tändningsnyckeln i sadellåset ❶ och vrid den medsols.
- Lyft upp förarsadeln baktill, dra den mot bakpartiet och ta av den genom att lyfta uppåt.
- Dra ut tändningsnyckeln ur sadellåset.

12.7 Montera förarsadel

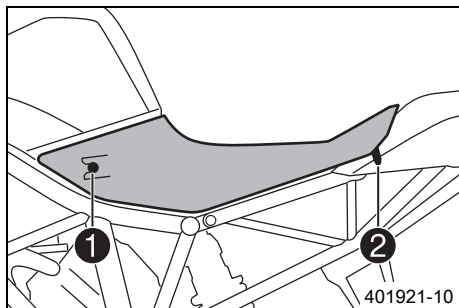

- Haka fast förarsadelns hål ❶ på bränsletanken och skjut förarsadeln framåt samtidigt som den sänks baktill.
 - ✓ Bulten ❷ hakar i så att det hörs.
- Kontrollera att förarsadeln är korrekt monterad.


12.8 Ta bort passagerarsadeln

Förarbete

- Ta bort förarsadeln. (📖 s 85)

Huvudarbete


- Ta bort skruven ❶ och brickan.
- Lyft upp och ta av passagerarsadeln.

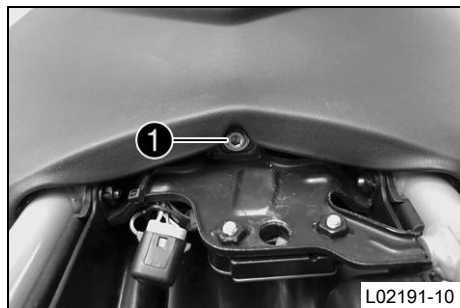


12.9 Montera passagerarsadeln

Huvudarbete

- Sätt passagerarsadeln på plats.
 - ✓ Båda hakarna ❶ greppar fast i hållarna ❷.
- Sänk passagerarsadeln framtill och skjut den bakåt.

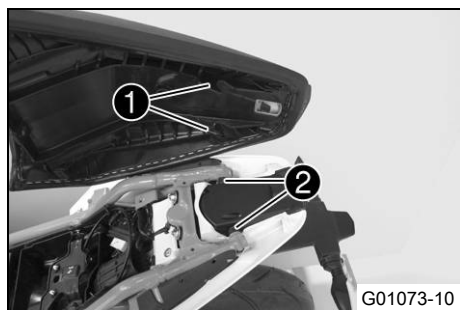

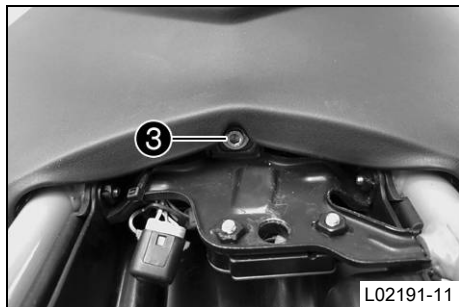

- Sätt i skruven ③ med brickan och dra åt.

Specifikation

Skruv passagerarsadel	M6	7 Nm
-----------------------	----	------



Varning


Risk för olyckor Om passagerarsadeln är felmonterad kan den hoppa ur sitt fäste.

- Efter monteringen: Kontrollera att passagerarsadeln är låst genom att dra den uppåt.
-
- Kontrollera att passagerarsadeln är korrekt monterad.

Efterarbete

- Montera förarsadeln. (📖 s 85)

12.10 Kontrollera om kedjan är smutsig

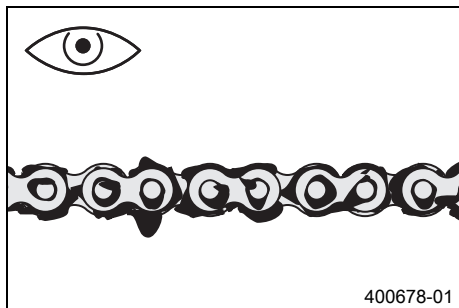

- Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
 - » Om kedjan är mycket smutsig:
 - Rengör kedjan. (📖 s 88)

12.11 Rengöra kedjan



Varning

Risk för olyckor Smörjmedel på däcken reducerar deras adhesionskraft.

- Avlägsna smörjmedlet med lämpligt rengöringsmedel.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.




Info

Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

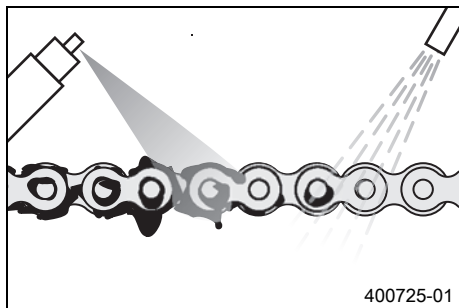

Huvudarbete

- Rengör kedjan regelbundet.
- Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel (📖 s 203)

- Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjespray Onroad (📖 s 203)

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

12.12 Kontrollera kedjespänning




Varning

Risk för olyckor Risk för olyckor p g a felaktig kedjespänning.

- Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i sekundärkraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

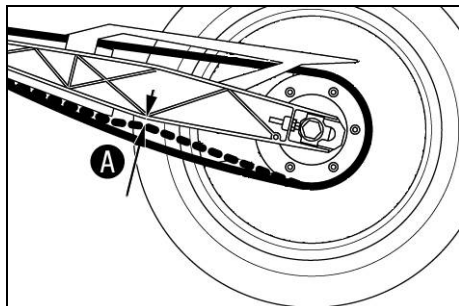

Huvudarbete

- Lägga i växellådans friläge.
- Trycka kedjan uppåt mot baksvingen vid kedjeskyddet och fastställ kedjans spänning **A**.


Info

Den övre delen av kedjan **B** måste vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Kedjespänning	5... 7 mm
---------------	-----------

- » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in kedjespänningen. (📖 s 91)

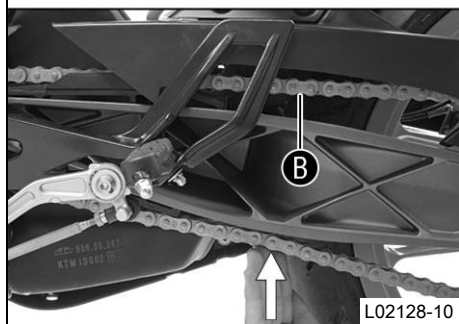

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

12.13 Ställa in kedjespänningen




Varning

Risk för olyckor Risk för olyckor p g a felaktig kedjespänning.

- Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i sekundärkraftöverföringen (kedja, framdrev, bakdrev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 89)

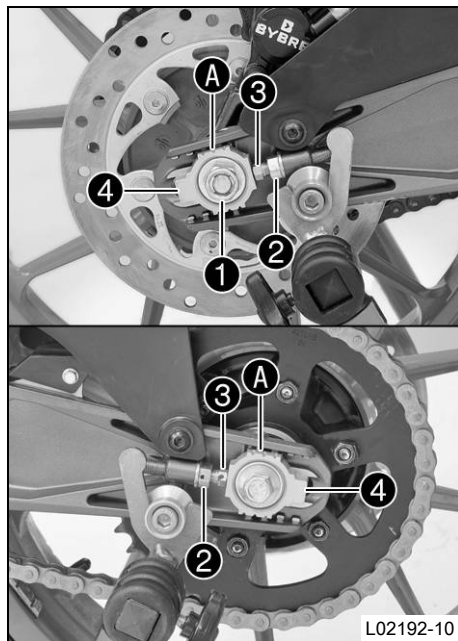

L02192-10

Huvudarbete (RC 200)

- Lossa muttern ①.
- Lossa muttrarna ②.
- Justera kedjans spänning genom att vrida justerskruvarna ③ på vänster och höger sida.

Specifikation

Kedjespänning	5... 7 mm
Vrid vänster och höger justerskruvar ③ så att märkena på den vänstra och högra kedjespännaren ④ står i samma position i förhållande till referensmärkena A. Bakhjulet är nu korrekt inriktat.	



Info


Kedjans övre del ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Kontrollera därför inställningen på olika delar av kedjan.

- Dra åt muttrarna ②.
- Se till att kedjespännarna ④ ligger an mot justerskruvarna ③.
- Dra åt muttern ①.

Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M14x1,5	90 Nm
---------------------	---------	-------

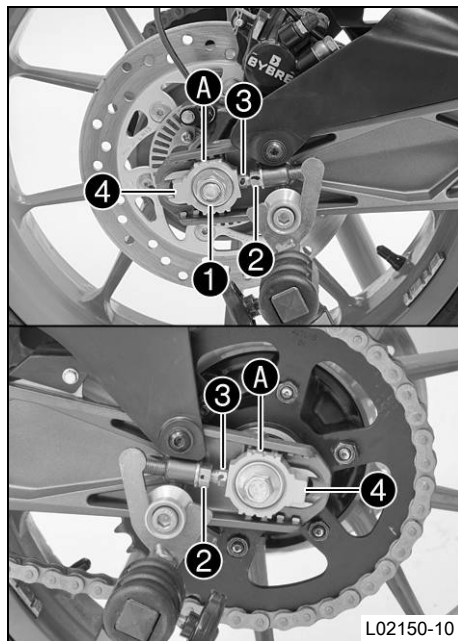

(RC 125)

- Lossa muttern **1**.
- Lossa muttrarna **2**.
- Justera kedjans spänning genom att vrida justerskruvarna **3** på vänster och höger sida.

Specifikation

Kedjespänning	5... 7 mm
Vrid vänster och höger justerskruvar 3 så att märkena på den vänstra och högra kedjespännaren 4 står i samma position i förhållande till referensmärkena A . Bakhjulet är nu korrekt inriktat.	



Info

Kedjans övre del ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Kontrollera därför inställningen på olika delar av kedjan.

- Dra åt muttrarna **2**.
- Se till att kedjespännarna **4** ligger an mot justerskruvarna **3**.
- Dra åt muttern **1**.

Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M14x1,5	90 Nm
---------------------	---------	-------

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

12.14 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)


Huvudarbete


- Lägg i växellådans friläge.
- Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är slitna.
 - » Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitna:
 - Byt ut drivningssatsen. 🛠️



Info

Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

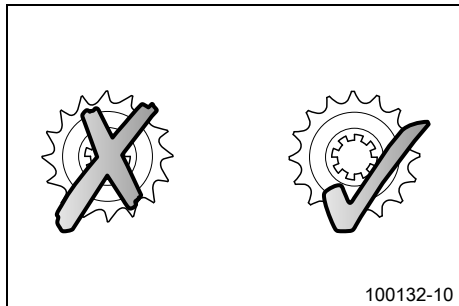

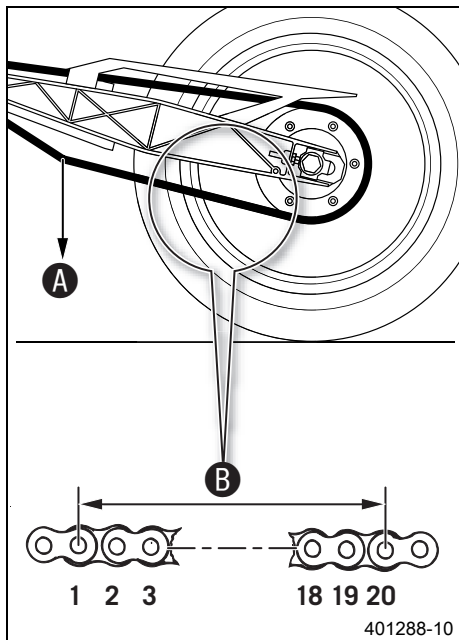

- Dra i kedjans nedre del med den angivna vikten **A**.

Specifikation

Vikt, mätning av kedjans slitage	15 kg
----------------------------------	-------

- Mät avståndet **B** mellan 20 kedjelänkar på kedjans nedre del.

Info

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.


Maximalt avstånd B på kedjans längsta del	301,6 mm
--	----------

- » Om avståndet **B** är större än det angivna måttet:

- Byt ut drivningssatsen. 🛠️

Info

När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut. Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev/framdrev.

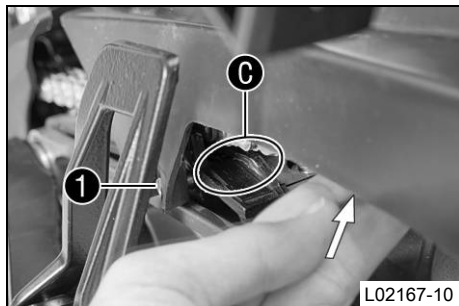

- Tryck upp kedjan efter kedjeskyddet.
- Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.
 - » När kedjeskyddet är så slitet att materialförlusten gör att det vid **C** går att se skruvhålet **1** ovanifrån:
 - Byt kedjeskydd. 🛠️
- Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjeskyddet sitter löst:

- Dra åt kedjeskyddets skruvar.

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktil. (📖 s 80)


12.15 Ta av batterilock

Förarbete


- Ta bort förarsadeln. (📖 s 85)

Huvudarbete

- Dra öglan ❶ bakåt.
- Dra batterilocket ❷ framåt och lyft upp det för att ta bort det.

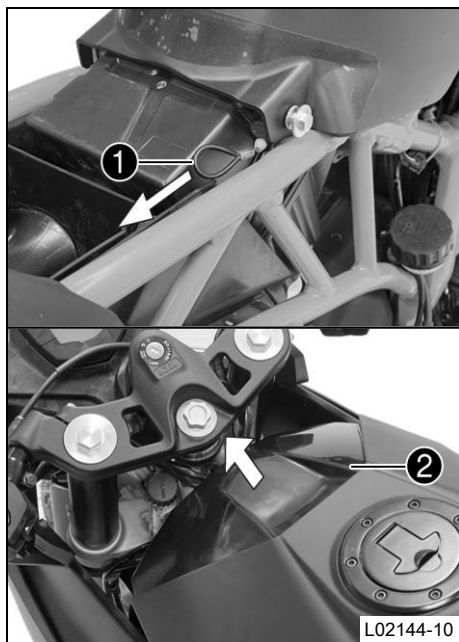

12.16 Montera batterilocket

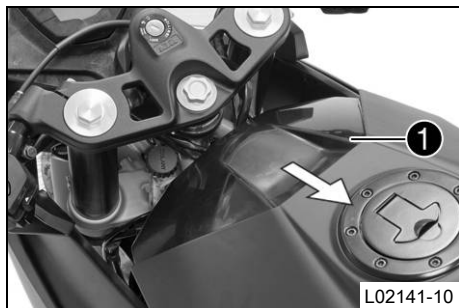

Huvudarbete

- Sätt batterilocket ❶ på plats och dra det bakåt.
✓ Batterilocket hakar i med ett klickande.
- Kontrollera att batteritäcklocket sitter ordentligt.

Efterarbete

- Montera förarsadeln. (📖 s 85)

12.17 Demontera framspoilern



Förarbete


- Demontera höger sidokåpa. 📖 (📖 s 104)
- Demontera vänster sidokåpa. 📖 (📖 s 101)

Huvudarbete


- Ta bort skruvarna ❶.

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

98

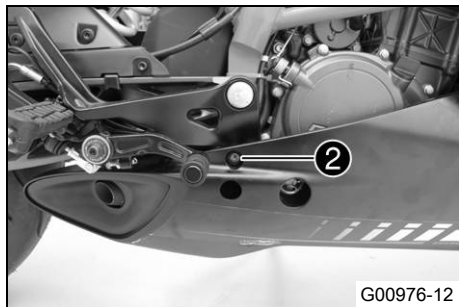

- Ta bort skruven ②.

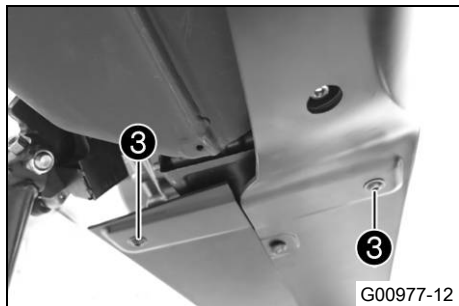


- Ta bort skruvarna ③.



- Ta bort skruven ④.
- Ta bort skruven ⑤.
- Ta bort framspoilern.

12.18 Montera framspoilern

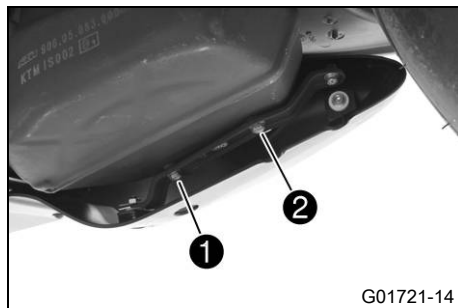

Huvudarbete

- Sätt framspoilern i rätt läge.
- Sätt i och dra åt skruven ❶.

Specifikation

Skruv fästplåt bak till främre spoiler på motorn	M6	9 Nm
--	----	------

- Sätt i och dra åt skruven ❷.

Specifikation

Skruv fästplåt bak till främre spoiler på motorn	M6	9 Nm
--	----	------

- Sätt i och dra åt skruvarna ❸.


Specifikation

Skruv fästplåt bak till främre spoiler	M6	6 Nm
--	----	------



12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT


100

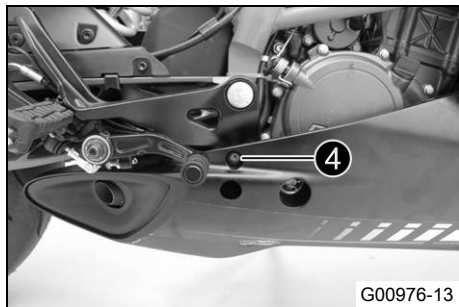

- Sätt i och dra åt skruven ④.

Specifikation

Skruv främre spoiler till höger på fot-pinnsfästet	M6	7 Nm
--	----	------

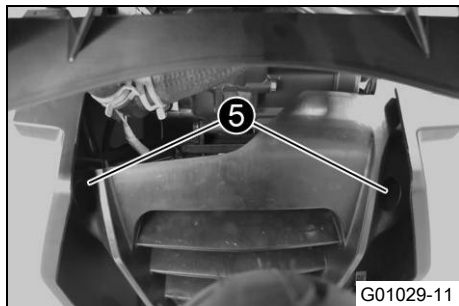

- Sätt i och dra åt skruvarna ⑤.


Specifikation

Skruv främre spoiler	M6	7 Nm
----------------------	----	------


Efterarbete

- Montera vänster sidokåpa. 📖 (📖 s 102)
- Montera höger sidokåpa. 📖 (📖 s 105)

12.19 Demontera vänster sidokåpa 🛠️

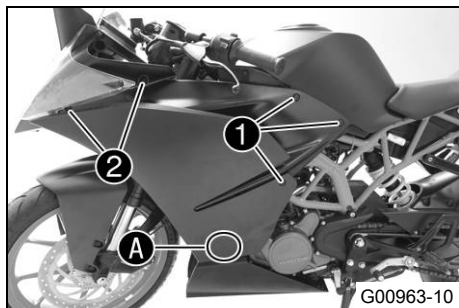


- Ta bort skruvarna ❶.
- Ta bort skruvarna ❷.
- Ta bort piggen vid A.

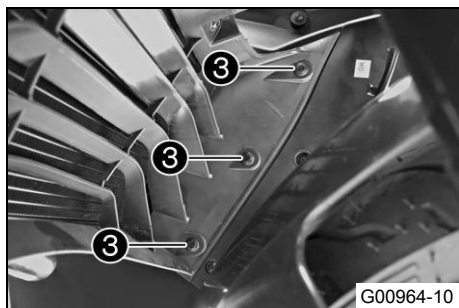

- Ta bort sprängnitarna ❸.


12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

102

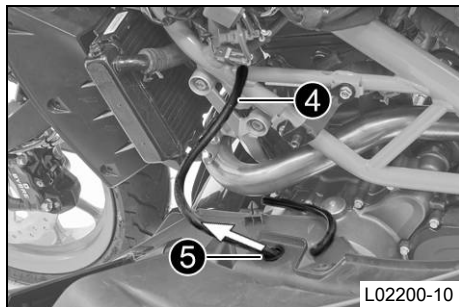

- Vrid sidokåpan utåt.
- Dra ut slangen ④ ur slangstyrningen ⑤.
- Ta av sidokåpan.


12.20 Montera vänster sidokåpa 🦋

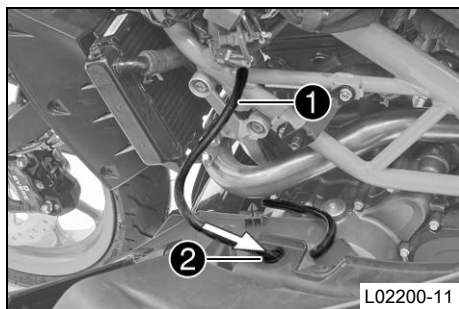

- Sätt slangen ① på plats i slangstyrningen ②.

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

103

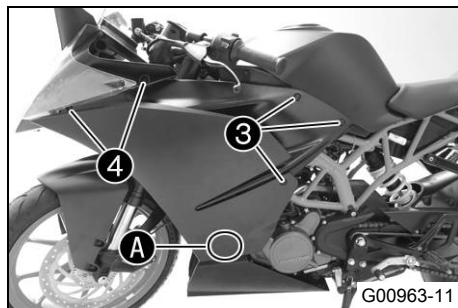

- Sätt sidokåpan på plats.
- Sätt i och dra åt skruvarna ③.

Specifikation


Skruv sidobeklädnad	M6	7 Nm
---------------------	----	------

- Tryck på sidokåpan vid ①.
- ✓ Piggen hakar i hålet på den främre spoilern.
- Sätt i och dra åt skruvarna ④.


Specifikation

Skruv sidokåpa på frontskydd	M6	6 Nm
------------------------------	----	------


- Montera sprängnitarna ⑤.

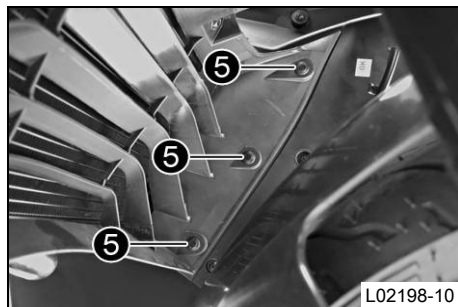

12.21 Demontera höger sidokåpa 🛠️

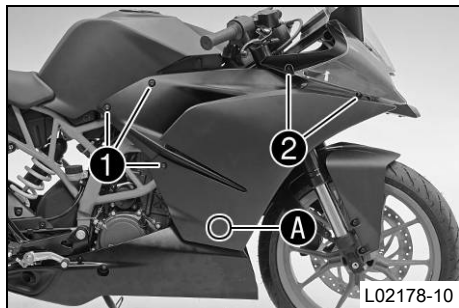


- Ta bort skruvarna ①.
- Ta bort skruvarna ②.
- Ta bort piggen vid A.

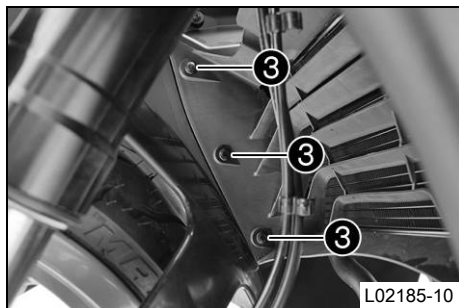

- Ta bort sprängnitarna ③.
- Ta av sidokåpan.

12.22 Montera höger sidokåpa 🛠️

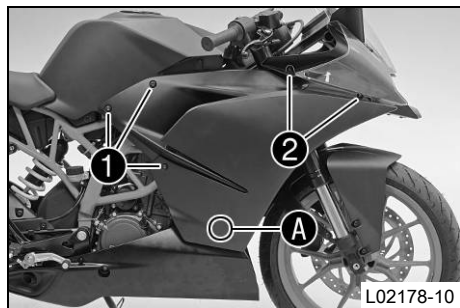

- Sätt sidokåpan på plats.
- Sätt i och dra åt skruvarna ①.

Specifikation


Skruv sidobeklädnad	M6	7 Nm
---------------------	----	------

- Tryck på sidokåpan vid ①.
- ✓ Piggen hakar i hålet på den främre spoilern.
- Sätt i och dra åt skruvarna ②.


Specifikation

Skruv sidokåpa på frontskydd	M6	6 Nm
------------------------------	----	------

- Montera sprängnitarna ③.

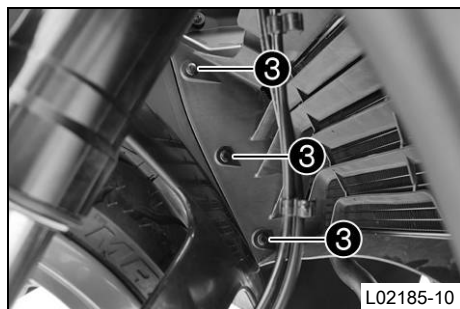

13.1 Låsning fria bromsar (ABS) (RC 125)

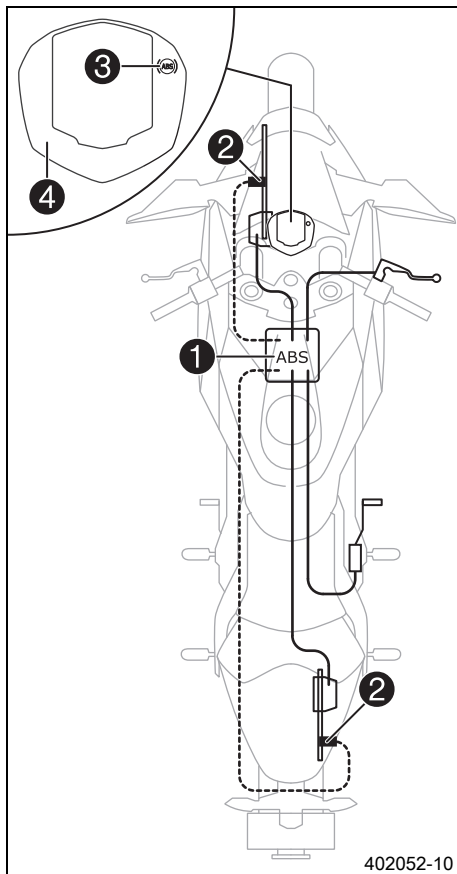

402052-10

ABS-enheten **1** består av hydraulenhet, ABS-styrdon och returpump och är monterad under sadeln. Det sitter en hjulvarvtalsgivare **2** på framhjulet och en på bakhjulet.



Varning

Risk för olyckor Om fordonet modifieras försämras ABS-funktionen.

- ABS måste vara avstängt för att, utanför det allmänna vägnätet, spinna loss med bakhjulet med åtdragen frambroms.
- Utför inga förändringar på fjädersvägen.
- Använd endast reservdelar på bromssystemet som godkänts och rekommenderats av KTM.
- Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.
- Observera det angivna däcktrycket.
- Servicearbeten och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter.



Varning

Risk för olyckor Om fordonet slår runt

- Det går inte alltid att förhindra att fordonet voltar i vissa extrema körsituationer (t.ex. om packningen har hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar, tvärbromsning utan urkoppling). Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (fram- och bakbroms). I normal drift fungerar bromssystemet som ett vanligt bromssystem utan ABS. När ABS-styrdonet registrerar en tendens till låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera

bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pulserande på bromshandtaget eller fotbromspedalen.

ABS-varningslampan  ska tändas när tändningen slås på och släcks när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har börjat köra eller om den tänds under körningen, indikerar detta att det är fel på ABS-systemet. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar, det är bara ABS-regleringen som är ur funktion.

ABS-varningslampan kan även tändas i extrema körsituationer då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid wheelie eller spinnande bakhjul. Det gör att ABS stängs av.

För att ABS ska kunna aktiveras igen måste fordonet stannas och tändningen slås av. När fordonet startas igen aktiveras ABS igen. ABS-varningslampan slocknar när man börjat köra.

Med knappen  kan ABS stängas av manuellt (se Starta motorcykeln).


13.2 Kontrollera bromsskivorna



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsskivor.

- Slitna bromsskivor ska bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

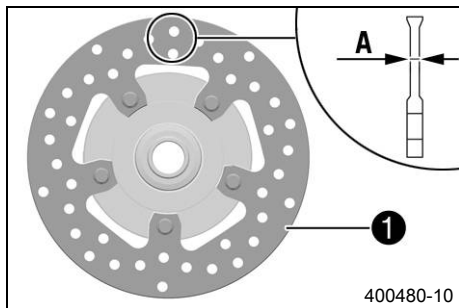

- Kontrollera måttet **A** för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.



Info

Slitage gör bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an **1**.

Bromsskivor, slitagegräns	
fram	4,5 mm
bak	3,6 mm

- » Om bromsskivans tjocklek är tunnare än det angivna värdet.
 - Byt frambromsens bromsskiva. 🛠️
 - Byt bakbromsens bromsskiva. 🛠️
- Kontrollera bromsskivorna fram och bak avseende skador, sprickor och deformation.
 - » Om skador, sprickor eller deformation upptäcks:
 - Byt frambromsens bromsskiva. 🛠️
 - Byt bakbromsens bromsskiva. 🛠️

13.3 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsatt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset ❶.
 - » Om bromsvätskenivån har sjunkit under **MIN**-markeringen:
 - Fyll på frambromsens bromsvätska. 🐾 (📖 s 109)

13.4 Fylla på frambromsens bromsvätska 🐾



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsatt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

- Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

Förarbete


- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 111)

Huvudarbete

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ❶.
- Ta bort locket ❷ och membranet ❸.
- Fyll på bromsvätska upp till måttet A.

Specifikation

Mått A	5 mm
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 200)	

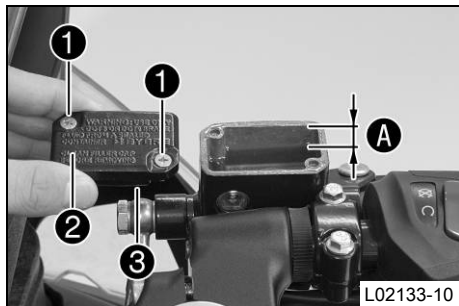

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

13.5 Kontrollera frambromsens bromsbelägg



Varning


Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.

- Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Observera

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.

- Om bromsbeläggen byts ut för sent leder det till att bromsbeläggshållarna av stål gör slipmärken i bromsskivan. Bromseffekten minskar kraftigt och bromsskivorna förstörs. Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

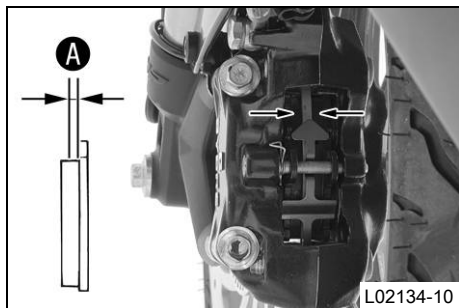

- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek **A**.

Minsta tillåtna beläggjtjocklek A	$\geq 1 \text{ mm}$
--	---------------------

» Om den minsta tillåtna beläggjtjockleken underskrids:

- Byt frambromsens bromsbelägg. 🛠️

- Kontrollera om bromsbeläggen är skadade eller spruckna.

» Om de är skadade eller spruckna:

- Byt frambromsens bromsbelägg. 🛠️

13.6 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.


- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsatt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning


Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

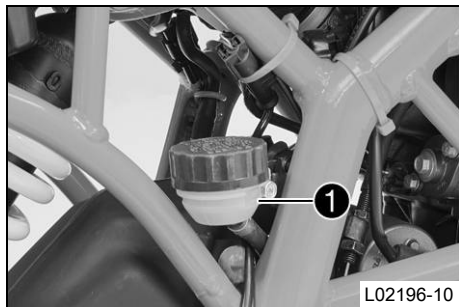

(RC 200)

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren.
 - » Om vätskenivån nått **MIN**-märket **1**:
 - Fyll på bromsvätska för bakbromsen. 📖 (s 113)

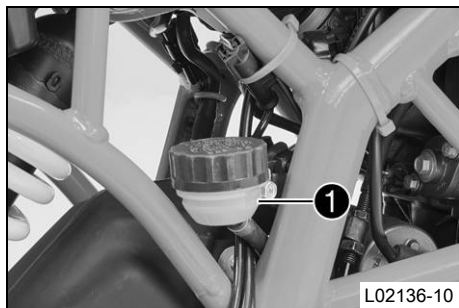

(RC 125)

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren.
 - » Om vätskenivån nått **MIN**-märket **1**:
 - Fyll på bromsvätska för bakbromsen. 📖 (s 113)

13.7 Fylla på bromsvätska för bakbromsen 📖



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsaken. Kontrollera bromssystemet, fortsatt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

- Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

- Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

Förarbete


- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 117)

Huvudarbete (RC 200)


Villkor

Skruvlocket är spärrat.

- Ta bort skruven ❶ och ta av skruvlockets spärr.

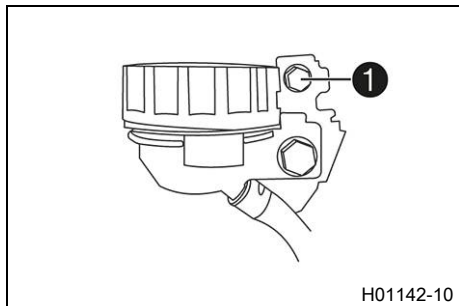

H01142-10

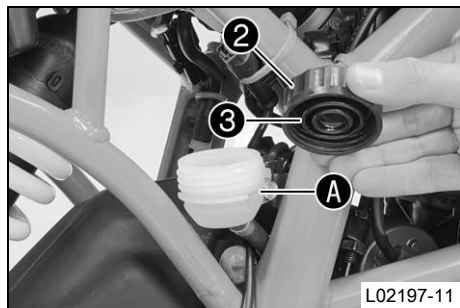

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Ta bort skruvlocket ② med membran ③.
- Fyll på bromsvätska upp till märket A.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (s 200)

- Sätt tillbaka skruvlocket och membranet.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.


Villkor


Skruvlocket är spärrat.

- Sätt skruvlockets spärr på plats, sätt i och dra åt skruven ①.

Specifikation

Skruv locksäkring expansionskärl bakbroms	M5	7 Nm
--	----	------

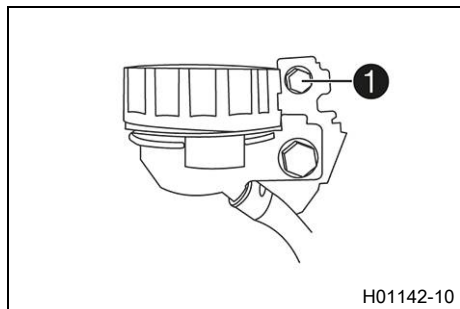

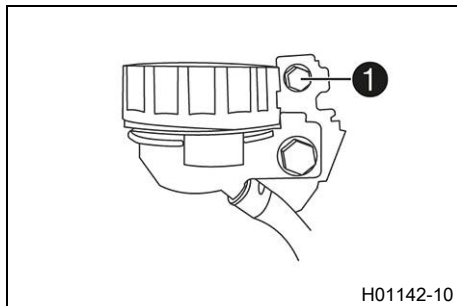


(RC 125)

Villkor

Skruvlocket är spärrat.

- Ta bort skruven ❶ och ta av skruvlockets spärr.

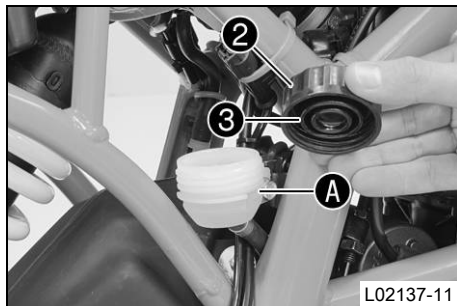

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Ta bort skruvlocket ❷ med membran ❸.
- Fyll på bromsvätska upp till märket A.


Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 200)

- Sätt tillbaka skruvlocket och membranet.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

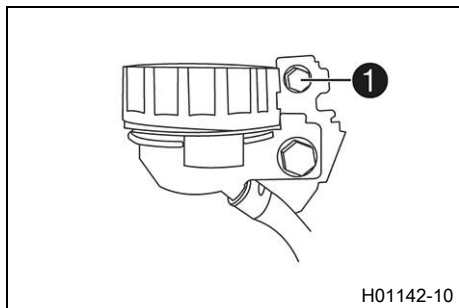

Villkor

Skruvlocket är spärrat.

- Sätt skruvlockets spärr på plats, sätt i och dra åt skruven ❶.

Specifikation

Skruv locksäkring expansionskärl bakbroms	M5	7 Nm
--	----	------

13.8 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg



Varning


Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.

- Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Observera

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.

- Om bromsbeläggen byts ut för sent leder det till att bromsbeläggshållarna av stål gör slipmärken i bromsskivan. Bromseffekten minskar kraftigt och bromsskivorna förstörs. Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

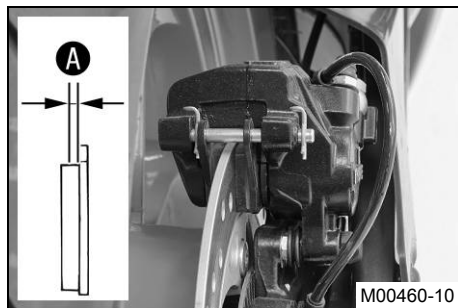

- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek **A**.

Minsta tillåtna beläggjtjocklek A	$\geq 1 \text{ mm}$
--	---------------------

- » Om den minsta tillåtna beläggjtjockleken underskrids:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 🛠️
- Kontrollera om bromsbeläggen är skadade eller spruckna.
 - » Om de är skadade eller spruckna:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 🛠️


13.9 Kontrollera fotbromspedalens spel



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövar bromssystemet tryck på bakhjulsbromsen. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.

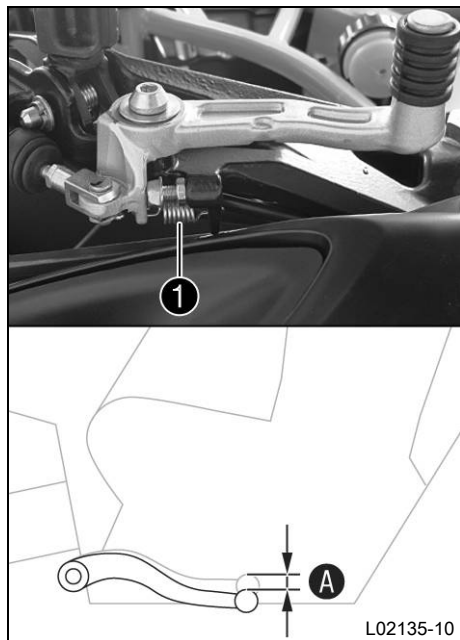

- Haka loss fjädern ①.
- Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stoppläget och anliggning mot fotbromsens cylinderkolv och kontrollera spelet A.

Specifikation

Fotbromspedalens spel	3... 5 mm
-----------------------	-----------

- » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in fotbromspedalens spel. 🛠️ (📖 s 119)
- Haka i fjädern ①.


13.10 Ställa in fotbromspedalens spel 🛠️



Varning

Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

- När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövar bromssystemet tryck på bakhjulsbromsen. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.

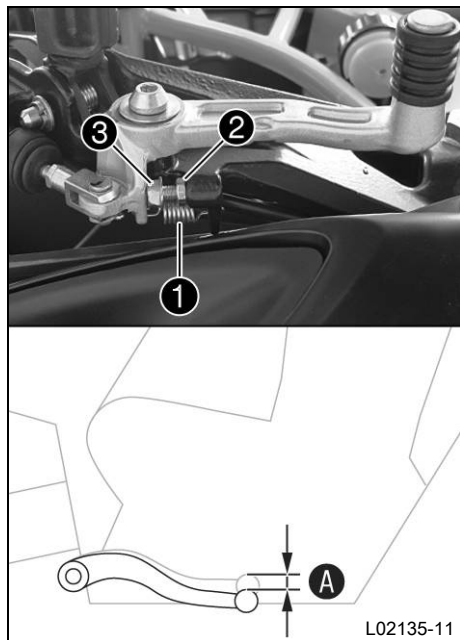

- Haka av fjädern ❶.
- Lossa muttern ❷ och skruva på skruven ❸ för att ställa in det specificerade spelet A.

Specifikation


Fotbromspedalens spel	3... 5 mm
-----------------------	-----------

i Info
Inställningsområdet är begränsat.

- Håll emot skruven ❸ och dra åt muttern ❷.
- Haka i fjädern ❶.

L02135-11

14.1 Demontera framhjulet 🐘

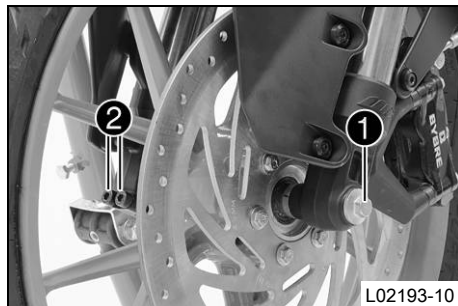

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)
- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen framtill. (📖 s 81)

Huvudarbete

(RC 200)

- Lossa skruven ❶ och skruvarna ❷.
- Skruva ur skruven ❶ ca 6 varv, tryck handen mot skruven för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman. Ta bort skruven ❶.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.


- Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte skadas.

- Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.



Info

Dra inte i inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.

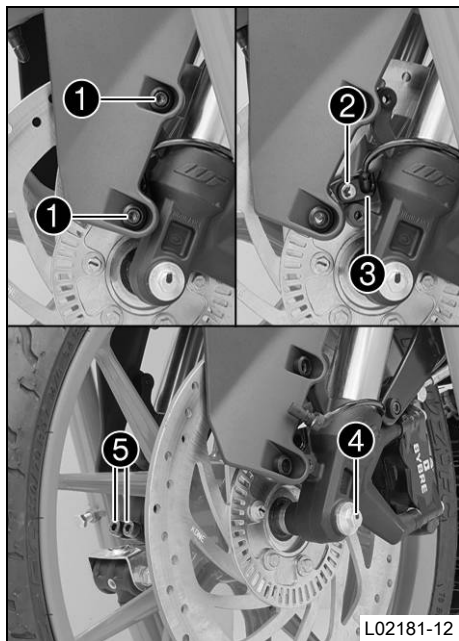

(RC 125)

- Ta bort skruvarna ① och tryck skärmen åt sidan.
- Ta bort skruven ② och dra ut hjulvarvtalsgivaren ③ ur hålet.
- Lossa skruven ④ och skruvarna ⑤.
- Skruva ur skruven ④ ca 6 varv, tryck handen mot skruven för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman. Ta bort skruven ④.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.

- Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte skadas.

- Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.



Info

Dra inte i inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.


14.2 Montera framhjulet ↶



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.

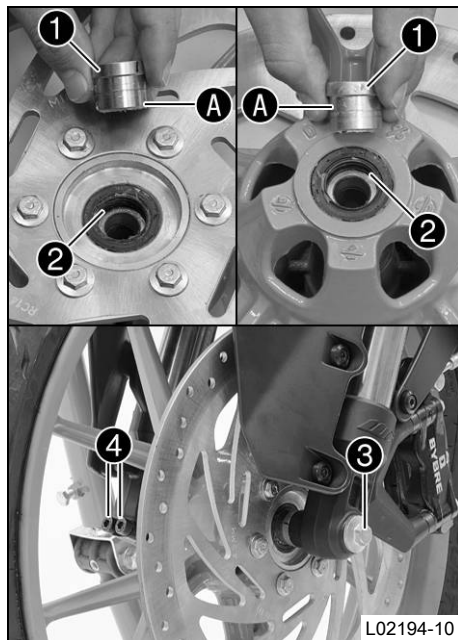

Huvudarbete (RC 200)

- Ta bort distanshylsorna ❶.
- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt framhjulslager. 🛠️
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna ❷ och distanshylsornas löpytor A.

Långtidsfett (📖 s 203)

- Sätt i distanshylsorna.
- Gör rent gängorna på hjulaxeln och skruven ❸.
- Sätt framhjulet på plats och sätt in hjulaxeln.
 - ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Sätt i och dra åt skruven ❸.


Specifikation

Skruv hjulaxel fram	M8	26 Nm
---------------------	----	-------

- Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill. (📖 s 82)
- Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.
 - ✓ Gaffelbenen justeras.
- Dra åt skruvarna ❹.

Specifikation

Skruv axelklämma	M8	15 Nm
------------------	----	-------

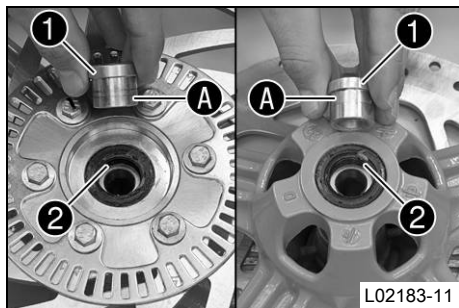

(RC 125)

- Ta bort distanshylsorna **1**.
- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt framhjulslager. 🛠️
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna **2** och distanshylsornas löpytor **A**.

Långtidsfett (📖 s 203)

- Sätt i distanshylsorna.
- Gör rent gängorna på hjulaxeln och skruven **3**.
- Sätt framhjulet på plats och sätt in hjulaxeln.
 - ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Sätt i och dra åt skruven **3**.

Specifikation



Skruv hjulaxel fram	M8	26 Nm
---------------------	----	-------

- Sätt hjulvarvtalsgivaren **4** på plats i hålet. Sätt i och dra åt skruven **5**.

Specifikation

Skruv hjulvarvtalsgivarens fäste	M6	8 Nm
----------------------------------	----	------

- Sätt i och dra åt skruvarna **6**.
- Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill. (📖 s 82)
- Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.
 - ✓ Gaffelbenen justeras.
- Dra åt skruvarna **7**.

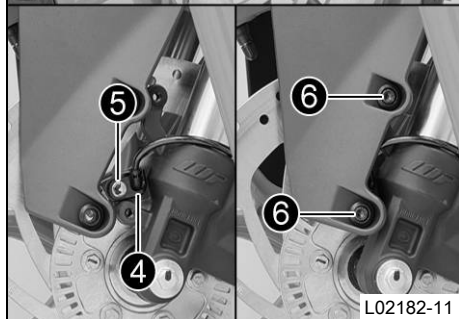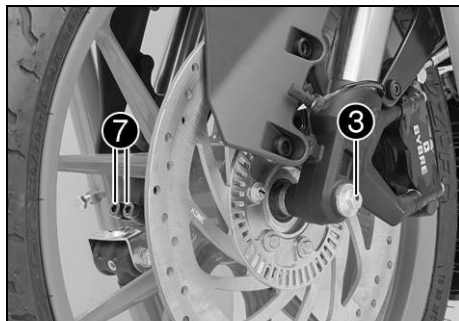

Specifikation

Skruv axelklämma	M8	15 Nm
------------------	----	-------


Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill. (📖 s 82)
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

14.3 Demontera bakhjulet 🛠

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)

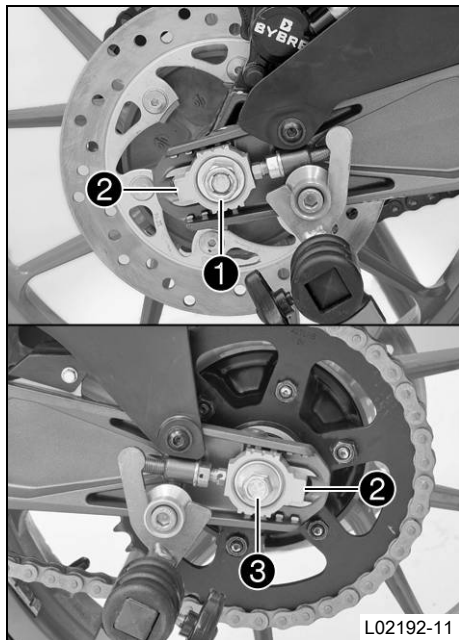

Huvudarbete (RC 200)

- Ta bort muttern ❶ och brickan. Ta av kedjespännaren ❷.
- Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln ❸ med bricka och kedjespännare ❷.
- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och ta av kedjan från bakdrevet.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a defekta bromsskivor.


- Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte skadas.

- Dra bakhjulet bakåt och ta ut det ur baksvingen.



Info

Trampa inte på fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.

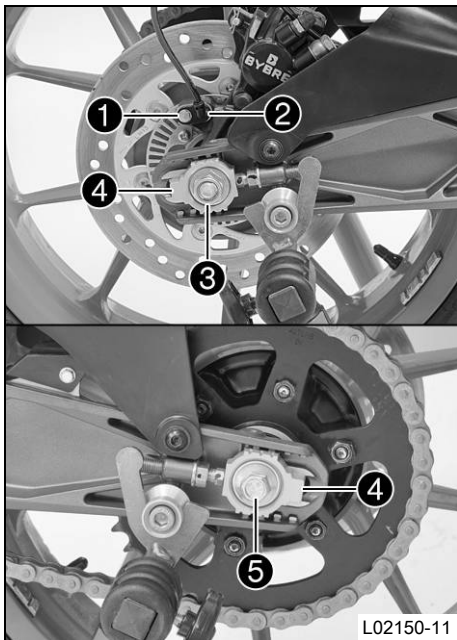

(RC 125)

- Ta bort skruven ❶ och dra ut hjulvarvtalsgivaren ❷ ur hålet.
- Ta bort muttern ❸ och brickan. Ta av kedjespännaren ❹.
- Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln ❺ med bricka och kedjespännare ❹.
- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och ta av kedjan från bakdrevet.



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p.g.a. defekt bromsskiva.

- Se till att bromsskivan inte skadas när du lägger ner hjulet.

- Dra bakhjulet bakåt och ta ut det ur baksvingen.



Info

Trampa inte på fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.

14.4 Montera bakhjulet 🛠️



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

- Bromsskivorna måste alltid hållas fria från olja och fett, gör vid behov rent med bromsrengöringsmedel.



Varning

Risk för olyckor Ingen bromsverkan när du bromsar med bakbromsen.


- Efter inmontering av bakhjulet måste du bromsa med bromspedalen tills en tydlig tryckpunkt känns.


Huvudarbete (RC 200)

- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin. 🛠️ (📖 s 131)
- Ta bort distanshylsorna.
- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt bakhjulslager. 🛠️
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna ❶ och distanshylsornas löpytor ❸.


Långtidsfett (📖 s 203)

- Sätt i distanshylsorna.
- Gör rent gängorna på hjulaxeln och skruven ❷.
- Rengör fastsättningsställena på bromsokshållaren och baksvingen.
- Sätt bakhjulet på plats.
 - ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och lägg på kedjan på bakdrevet.

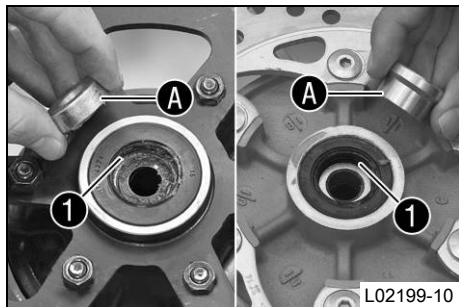

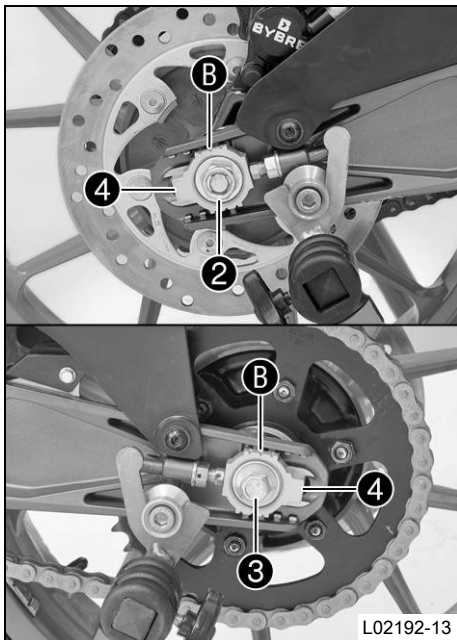

L02192-13

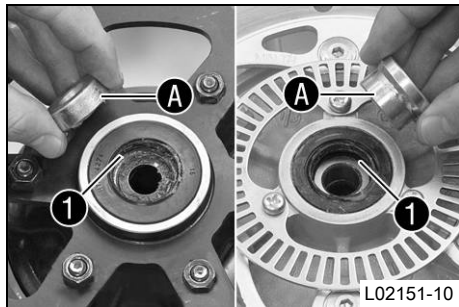

L02151-10

- Dra bakhjulet bakåt och montera hjulaxeln ③ med brickorna och kedjespännarna ④.



Info

Montera kedjespännarna ④ till vänster och höger i samma läge.

- Sätt dit muttern ② utan att dra åt den.
- Tryck bakhjulet framåt så att kedjespännarna ligger an mot skruvarna och dra åt muttern ②.

Specifikation

För att bakhjulet ska sitta rätt måste märkena på vänster och höger kedjespännare stå i samma position i förhållande till referensmärkena B.

Mutter hjulaxel bak	M14x1,5	90 Nm
---------------------	---------	-------


(RC 125)

- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin. 📖 (s 131)
- Ta bort distanshylsorna.
- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt bakhjulslager. 📖
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna ① och distanshylsornas löpytor A.

Långtidsfett (s 203)

- Sätt i distanshylsorna.

- Gör rent gängorna på hjulaxeln och skruven ②.
- Rengör fastsättningsställena på bromsokshållaren och baksvingen.
- Sätt bakhjulet på plats.
- ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och lägg på kedjan på bakdrevet.
- Dra bakhjulet bakåt och montera hjulaxeln ③ med brickorna och kedjespännarna ④.

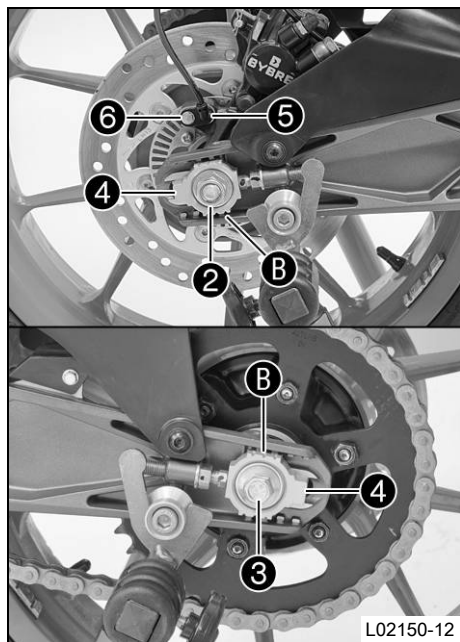

Info

Montera kedjespännarna ④ till vänster och höger i samma läge.

- Sätt dit muttern ② utan att dra åt den.
- Se till att kedjespännarna ligger an mot skruvarna och dra åt muttern ②.

Specifikation

För att bakhjulet ska sitta rätt måste märkena på vänster och höger kedjespännare stå i samma position i förhållande till referensmärkena B.

Mutter hjulaxel bak	M14x1,5	90 Nm
---------------------	---------	-------

- Sätt hjulvarvtalsgivaren ⑤ på plats i hålet. Sätt i och dra åt skruven ⑥.

Specifikation

Skruv hjulvarvtalsgivarens fäste	M6	8 Nm
----------------------------------	----	------

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (s 80)

14.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ↘



Info


Motorns kraft överförs till bakhjulet av bakdrevet via 6 dämpargummin. De slits ner under körning. Om gummidämparna inte byts ut i tid skadas bakdrevshållaren och bakhjulsnavet.

Förarbete


- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)
- Demontera bakhjulet. ↘ (📖 s 125)

Huvudarbete

- Kontrollera ❶ lagret.
 - » Om lagret är skadat eller slitet:
 - Byt bakhjulslager. ↘
- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ❷ så att de inte är skadade eller slitna.
 - » Om dämpargummin på bakhjulsnavet är skadade eller slitna:
 - Byt ut alla dämpargummin på bakhjulsnavet.

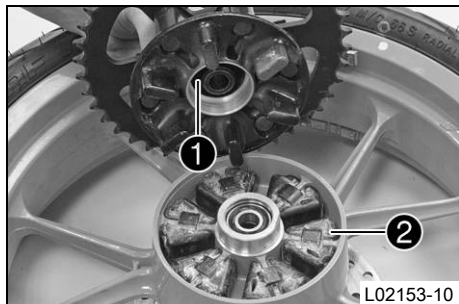

L02153-10

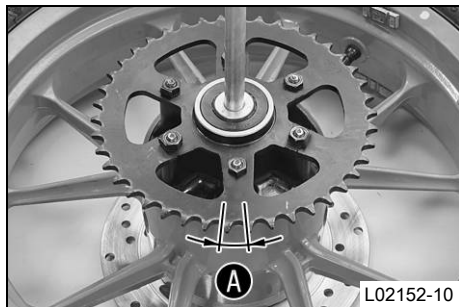

L02152-10



Varning

Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p.g.a. defekt bromsskiva.

- Se till att bromsskivan inte skadas när du lägger ner hjulet.

- Lägg bakhjulet på en arbetsbänk med bakdrevet uppåt. Stick in hjulaxeln i navet.
- För att kontrollera spelet A, håll fast bakhjulet och försök vrida på bakdrevet.



Info

Spelet mäts på utsidan av bakdrevet.

Spel gummidämpare bakhjul	≤ 5 mm
---------------------------	--------

- » Om spelet **A** är större än det angivna värdet:
 - Byt ut alla dämpargummin på bakhjulsnavet.

Efterarbete

- Montera bakhjulet.  s 127)
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 80)

14.6 Kontrollera däckens skick



Varning

Risk för olyckor Köregenskaperna kan inte kontrolleras om du får punktering.

- Skadade eller nedslitna däck ska för säkerhets skull bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för omkullkörning Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.

- Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att kontrollera.



Varning


Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

- Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.



Info

Däckens typ, skick och lufttryck påverkar motorcykelns köregenskaper.
Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.

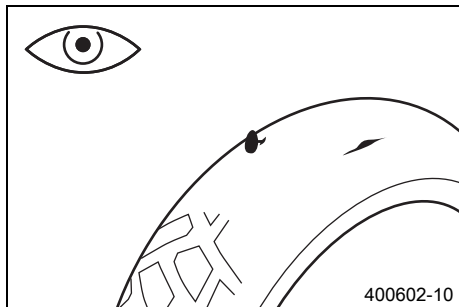

- Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.
 - » Om däckets har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador:
 - Byt däck.
- Kontrollera mönsterdjupet.



Info

Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdjupet.

Minsta mönsterdjup	≥ 2 mm
--------------------	--------


- » Om mönsterdjupet är för litet:
 - Byt däck.
- Kontrollera däckens ålder.



Info

Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däckets med hjälp av de fyra sista siffrorna i **DOT** beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret. KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckets slitage.

- » Om däckets är äldre än 5 år:
 - Byt däck.

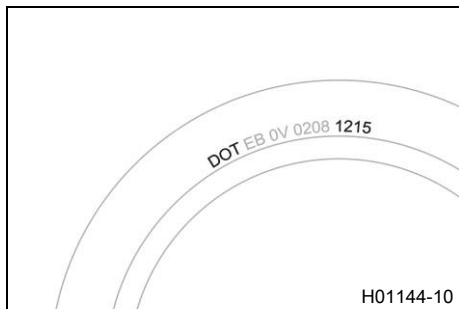

14.7 Kontrollera lufttrycket i däck




Info

För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning. Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckens livslängd.

14 HJUL, DÄCK

134

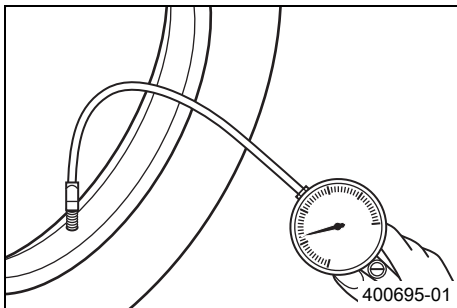

- Ta bort dammskyddet.
- Kontrollera lufttrycket när däcken är kalla.

Däcktryck utan passagerare	
fram	2,0 bar
bak	2,0 bar

Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram	2,0 bar
bak	2,2 bar

- » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera däcktrycket.
- Montera dammskyddet.

15.1 Demontera batteri 🐾



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.


- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyrans kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.


Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget ⏏.
- Ta bort förarsadeln. (📖 s 85)
- Ta av batterilocket. (📖 s 96)

Huvudarbete

- Dra bort locket till minuspolen ❶.
- Lossa minuskabeln ❷ från batteriet.

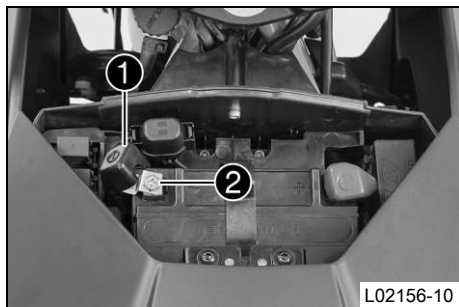

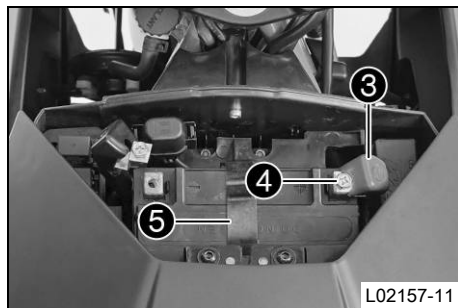


- Dra bort locket till pluspolen ③.
- Lossa pluskabeln ④ från batteriet.
- Haka av gummibandet ⑤.
- Dra upp batteriet ur batterihållaren.



Info

Använd aldrig motorcykeln med urladdat batteri eller utan batteri. I båda fall riskerar elektriska komponenter och säkerhetsanordningar att skadas. Fordonet är då inte längre i trafiksäkert skick.

15.2 Montera batteriet

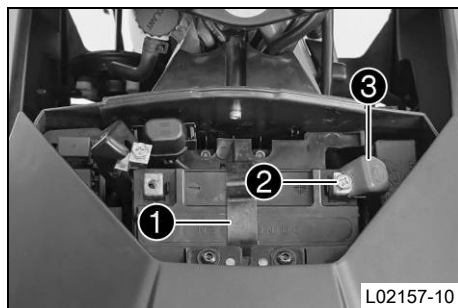


Huvudarbete

- Placera batteriet i batterihållaren.

Specifikation

Batteripolerna måste peka uppåt.

- Haka i gummibandet ①.
- Sätt pluskabeln ② på plats, sätt dit skruven och dra åt.
- Sätt pluspolskyddet ③ i rätt läge.

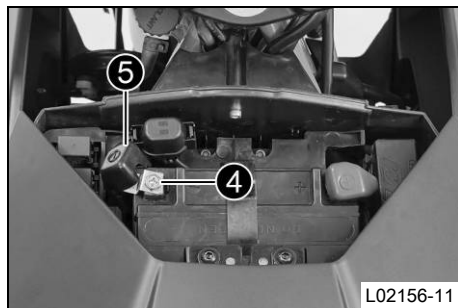

- Sätt minuskabeln ④ på plats, sätt dit skruven och dra åt.
- Sätt minuspolskyddet ⑤ i rätt läge.

Efterarbete

- Montera batterilocket. (📖 s 97)
- Montera förarsadeln. (📖 s 85)
- Ställ in tiden. (📖 s 54)

15.3 Ladda batteriet 🔌



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyrans kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.



Varning

Miljörisker Batteriets komponenter och beståndsdelar skadar miljön.

- Släng inte batterier i hushållssoporna. Defekta batterier måste kasserars med hänsyn till miljön. Lämna in batteriet till din auktoriserade KTM-återförsäljare eller till återvinningscentralen.
-



Info

Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas.

Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

När laddningsström, laddningsspänning eller laddningstid överskrider läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att batteriets kapacitet sjunker.

När batteriet tömts genom startförsök ska det omedelbart laddas upp.

Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och sulfatering. Batteriet förstörs.

Batteriet är underhållsfritt. Syranivån behöver inte kontrolleras.

Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .
- Ta bort förarsadeln. (📖 s 85)
- Ta av batterilocket. (📖 s 96)
- Ta bort minuskabeln från batteriet för att undvika skador på fordonets elektroniska utrustning.



Huvudarbete

- Anslut batteriladdaren till batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000)

Laddaren kan även användas för att testa vilospänningen, batteriets startförmåga och generatorn. Batteriet kan inte överladdas med denna laddare.



Info

Ta aldrig bort locket **1**.

- Stäng av batteriladdaren efter laddningen och dra ut den från batteriet.

Specifikation

Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.
--

Ladda upp batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs
--

3 månader

- Sätt minuskabeln på plats, sätt i och dra åt skruven.

Efterarbete

- Montera batterilocket. (📖 s 97)
- Montera förarsadeln. (📖 s 85)
- Ställ in tiden. (📖 s 54)

15.4 Byta säkringar för ABS (RC 125)



Varning

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.



Info


Två säkringar för ABS sitter under skyddshättan intill batteriets minuspol. Med dessa båda säkringar skyddas ABS-systemets returpump och hydraulenhet. Den tredje säkringen som skyddar ABS-styrdonet sitter i säkringslådan.

Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .
- Ta bort förarsadeln. (📖 s 85)
- Ta av batterilocket. (📖 s 96)

Byta säkring för ABS-hydraulenheten:

- Ta bort skyddshättan och ta bort säkringen **1**.

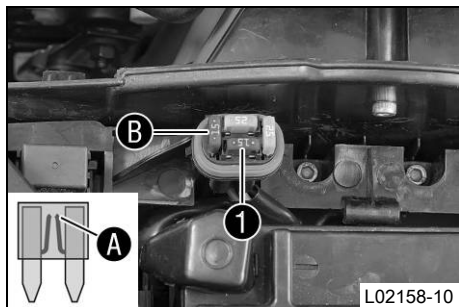

Info

När smältråden **A** är bruten är säkringen defekt.




Varning

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (75011088015) (📖 s 193)

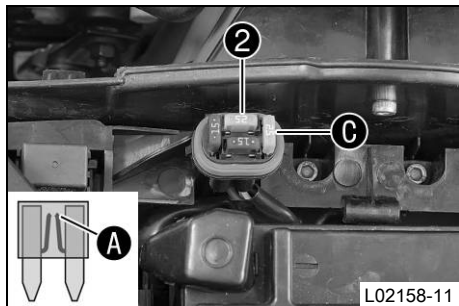

Tips

Sätt i en ny reservsäkring **B** i säkringslådan så att den finns till hands vid behov.

- Sätt tillbaka skyddshättan.

Byta säkring för ABS-returpumpen:

- Ta bort skyddshättan och ta bort säkringen **2**.



Info

När smälttråden **A** är bruten är säkringen defekt.



Varning

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.

- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (90111088025) (📖 s 193)



Tips

Sätt i en ny reservsäkring **C** i säkringslådan så att den finns till hands vid behov.

- Sätt tillbaka skyddshättan.

Efterarbete

- Montera batterilocket. (📖 s 97)
- Montera förarsadeln. (📖 s 85)

15.5 Byta säkringar till de enskilda strömförbrukarna

Info
Säkringslådan med huvudsäkringen och de enskilda förbrukarnas säkringar sitter intill batteriets pluspol.

Förarbete


- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort förarsadeln. (📖 s 85)
- Ta av batterilocket. (📖 s 96)

Huvudarbete (RC 200)

- Öppna säkringslådans lock.
- Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation

Säkring 1 - 30 A - huvudsäkring
Säkring 2 - 15 A - startmotorrelä, larmsystem (TILLVAL)
Säkring 3 - 15 A - styrdon, huvudrelä
Säkring 4 - 15 A - tändspole
Säkring 5 - 15 A - kylarfläkt
Säkring 6 - 15 A - signalhorn, bromsljus, körriktningsvisare, helljus, halvljus, positionsljus, bakljus, nummerskyltsbelysning
Säkring 7 - används ej
Säkring 8 - används ej
Säkring 9 - 10 A - extrautrustning
Säkring 10 - 10 A - extrautrustning

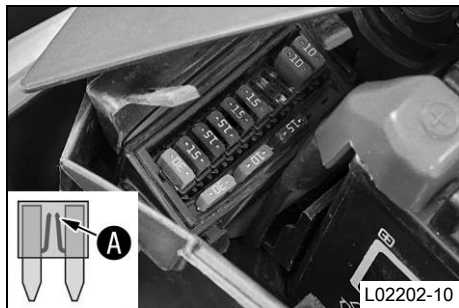

**Info**

När smälttråden **A** är bruten är säkringen defekt.

**Varning**

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.
-

- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (75011088010) (📖 s 193)


Säkring (75011088015) (📖 s 193)

Säkring (75011088030) (📖 s 193)

**Tips**

Sätt i en ny reservsäkring i säkringslådan så att den finns till hands vid behov.

- Kontrollera att förbrukaren fungerar.
- Stäng säkringslådans lock.

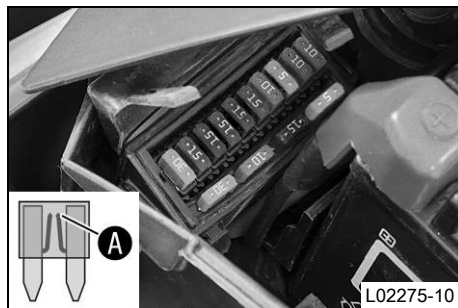

(RC 125)

- Öppna säkringslådans lock.
- Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation

Säkring 1 - 30 A - huvudsäkring
Säkring 2 - 15 A - startmotorrelä, larmsystem (TILLVAL)
Säkring 3 - 15 A - styrdon, huvudrelä
Säkring 4 - 15 A - tändspole
Säkring 5 - 15 A - kylarfläkt
Säkring 6 - 15 A - signalhorn, bromsljus, körriktningsvisare, helljus, halvljus, positionsljus, bakljus, nummerskyltsbelysning
Säkring 7 - 10 A - kombinationsinstrument, styrdon
Säkring 8 - 5 A - ABS-styrdon
Säkring 9 - 10 A - extrautrustning
Säkring 10 - 10 A - extrautrustning



Info

När smälttråden **A** är bruten är säkringen defekt.



Varning

Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

- Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.

- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (75011088005) (📖 s 193)

Säkring (75011088010) (📖 s 193)
Säkring (75011088015) (📖 s 193)
Säkring (75011088030) (📖 s 193)

**Tips**

Sätt i en ny reservsäkring i säkringslådan så att den finns till hands vid behov.

- Kontrollera att förbrukaren fungerar.
- Stäng säkringslådans lock.

Efterarbete

- Montera batterilocket. (📖 s 97)
- Montera förarsadeln. (📖 s 85)

15.6 Byta halvljuslampa



Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.


- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.

Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

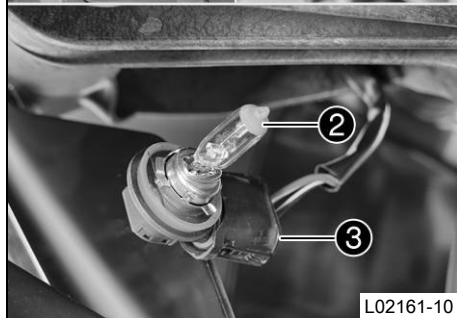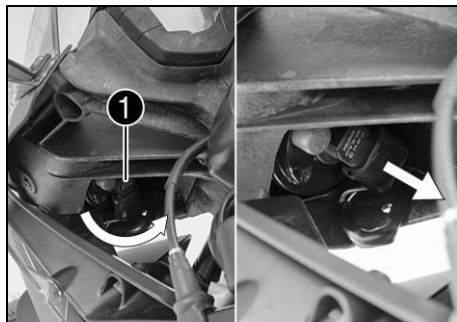

L02161-10

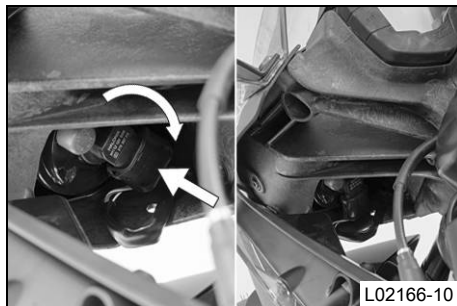

L02166-10

Huvudarbete

- Vrid hållaren ① motsols.
- Dra ut hållaren med halvljuslampan ② ur strålkastarhuset.
- Lossa hållaren med halvljuslampan från stickkontakten ③ och ta bort den.
- Stick på den nya hållaren med halvljuslampan på stickkontakten.

Halvljus (H11 / sockel PGJ19-2) (s 193)

- Sätt in hållaren tillsammans med halvljuslampan i strålkastarhuset.
- Vrid hållaren medsols.
- Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.

Efterarbete

- Kontrollera strålkastarinställningen för halvljus. (📖 s 149)

15.7 Byta helljuslampa




Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.

- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.
-

Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget ⏏.

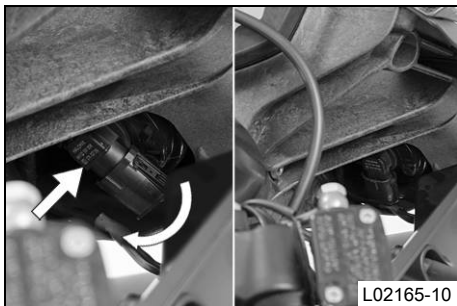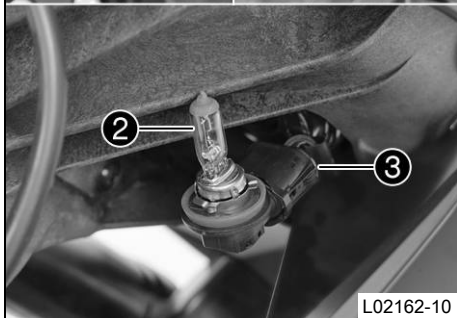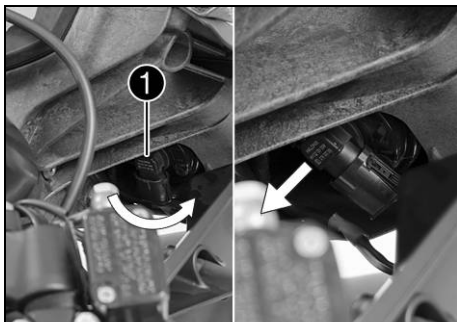

Huvudarbete

- Vrid hållaren ❶ motsols.
- Dra ut hållaren med helljuslampan ❷ ur strålkastarhuset.
- Lossa hållaren med helljuslampan från stickkontakten ❸ och ta bort den.
- Stick på den nya hållaren med helljuslampan på stickkontakten.


Helljus (H9/sockel PGJ19-5) (📖 s 193)

- Sätt in hållaren tillsammans med helljuslampan i strålkastarhuset.
- Vrid hållaren medsols.
- Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.

Efterarbete

- Kontrollera strålkastarinställningen för helljus. (📖 s 150)

15.8 Kontrollera strålkastarinställning-halvljus

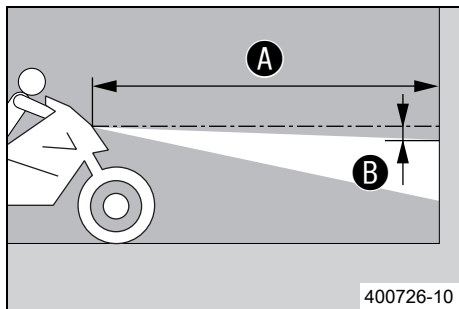

- Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus vägg och rita ett märke i höjd med strålkastarens mitt.
- Rita ett annat märke på avstånd **B** under det första märket.

Specifikation

Avstånd B	5 cm
------------------	------

- Ställ fordonet rakt upp med avstånd **A** framför väggen och tänd halvljuset.

Specifikation


Avstånd A	5 m
------------------	-----

- Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning och passagerare.
- Kontrollera strålkastarinställningen för halvljus.

För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket.

- » Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in strålkastarens räckvidd för halvljus. (📖 s 151)

15.9 Kontrollera strålkastarinställning-helljus

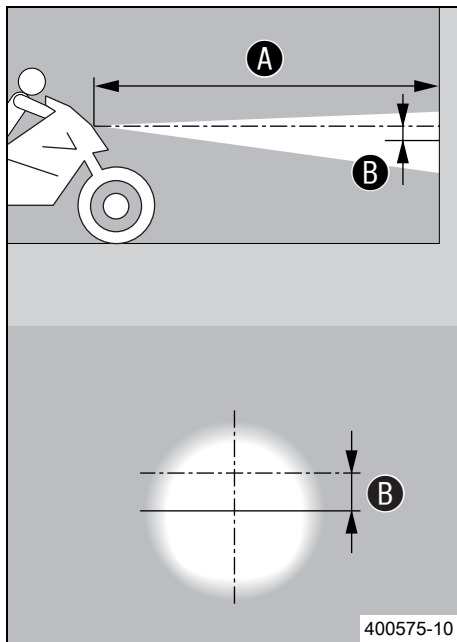

- Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus vägg och rita ett märke i höjd med strålkastarens mitt.
- Rita ett annat märke på avstånd **B** under det första märket.

Specifikation

Avstånd B	5 cm
------------------	------

- Ställ fordonet rakt upp med avstånd **A** framför väggen och tänd helljuset.

Specifikation


Avstånd A	5 m
------------------	-----

- Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning och passagerare.
- Kontrollera strålkastarinställningen för helljus.

För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska ljuskäglaens centrum befinna sig exakt på det nedre märket.

- » Om ljuskäglaens mitt inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in strålkastarens räckvidd för helljus. (📖 s 151)

15.10 Ställa in strålkastarens räckvidd för halvljus

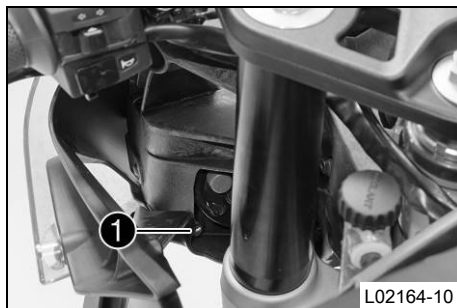

Huvudarbete

- Ställ in halvljusets räckvidd genom att vrida på skruven ①.

Specifikation

För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket (enligt avsnittet: Kontrollera strålkastarinställningen för halvljus).



Info

Vridning medsols ger längre räckvidd, vridning motsols ger kortare räckvidd.

Efterarbete

- Kontrollera strålkastarinställningen för halvljus. (📖 s 149)

15.11 Ställa in strålkastarens räckvidd för helljus



Huvudarbete

- Ställ in helljusets räckvidd genom att vrida på skruven ①.

Specifikation

För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska ljuskäglaens mitt befinna sig exakt på det nedre märket (enligt avsnittet: Kontrollera strålkastarinställningen för helljus).




Info

Vridning medsols ger längre räckvidd, vridning motsols ger kortare räckvidd.

Efterarbete


- Kontrollera strålkastarinställningen för helljus. (📖 s 150)

16.1 Kylsystem

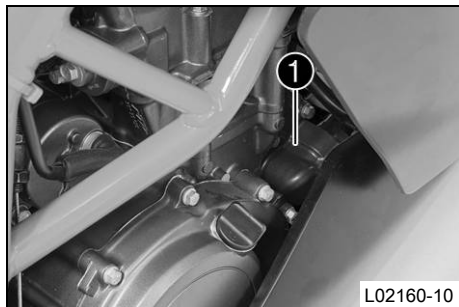

Vattenpumpen ❶ i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan. Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket ❷. Genom värmeutvidgningen leds den överflödiga kylvätskan till expansionskärlet ❸. När temperaturen sjunker sugas denna del tillbaka till kylsystemet. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.

125 °C

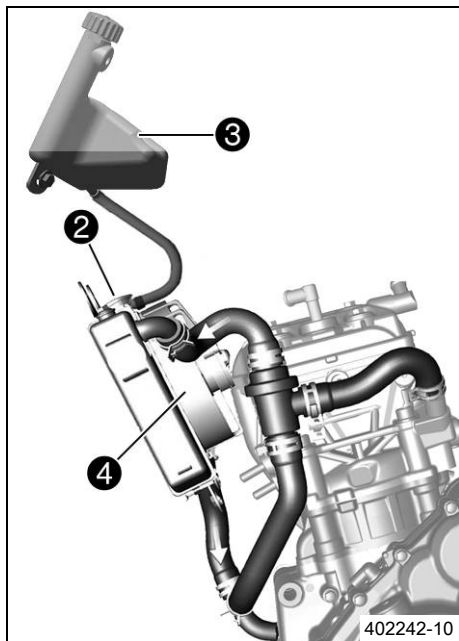

Kylningen fås av fartvinden och en kylarfläkt ④ som styrs via en termostatströmställare. Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kylarlameller minskar också kyleffekten.

16.2 Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylare, kylslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovadlig.

- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolats med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svalt kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

Krav

Motorn är kall.

Kylaren är helt full.

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ❶.

Kylvätskenivån måste befinna sig mellan **MIN** och **MAX**.

- » Om det inte finns någon kylvätska i expansionskärlet:
 - Kontrollera att kylsystemet är tätt. 🛠



Info

Starta inte motorcykeln!

- Fyll på/avluftra kylsystemet. 🛠 (📖 s 159)
- » Om kylvätskenivån i expansionskärlet inte stämmer med specifikationen, utan att kylvätskan är helt slut:
 - Fyll på kylvätska i expansionskärlet. (📖 s 157)



16.3 Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylare, kylslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

Krav

Motorn är kall.

Förarbete

- Demontera höger sidokåpa. 🛠️ (📖 s 104)

Huvudarbete


- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Ta av locket till expansionskärlet ❶.
- Kontrollera kylvätskans frostskydd.

–25... –45 °C

» Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen:

- Korrigera kylvätskans frostskydd.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet.



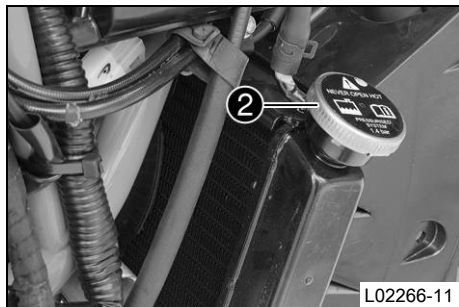

Kylvätskenivån måste vara mellan **MIN** och **MAX**.

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska (📖 s 201)

- Sätt tillbaka locket på expansionskärlet.
- Ta bort kylarlocket ②.
- Kontrollera kylvätskans frostskydd.

–25... –45 °C

- » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskans frostskydd.
- Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylaren måste vara helt påfylld.

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskenivån och ta reda på orsaken till förlusten.

Kylvätska (📖 s 201)

- » Om mer kylvätska behövde fyllas på än angiven specifikation:
 - > 0,20 l
 - Fyll på/avlufta kylsystemet. 🛠️ (📖 s 159)

- Montera kylarlocket.

Efterarbete

- Montera höger sidokåpa. 🛠️ (📖 s 105)

16.4 Fylla på kylvätska i expansionskärlet



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylare, kylslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svalt kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

Krav

Motorn är kall.

Kylaren är helt full.

Förarbete

- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (📖 s 153)

Huvudarbete

- Ta bort locket till ❶ expansionskärlet.
- Fyll på kylvätska upp till markeringen **MAX**.

Kylvätska (📖 s 201)

- Sätt tillbaka locket på expansionskärlet.



16.5 Tappa av kylvätska 🐾



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylare, kylslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.


- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svalt kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

Krav

Motorn är kall.

Förarbete

- Demontera höger sidokåpa. 🐾 (📖 s 104)
- Demontera vänster sidokåpa. 🐾 (📖 s 101)
- Demontera framspoilern. (📖 s 97)

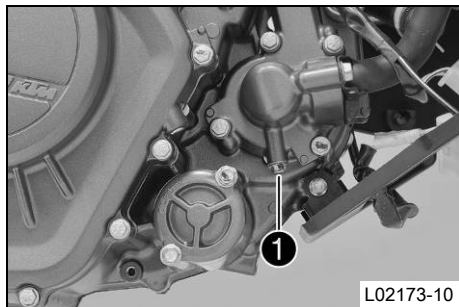

Huvudarbete

- Ställ upp motorcykeln lodrätt.
- Ställ en lämplig behållare under motorn.
- Ta bort skruven ❶.
- Ta bort kylarlocket.
- Låt kylvätskan rinna ut helt.
- Sätt i skruven ❶ och en ny tättningsring och dra åt den.

Specifikation

Låsskruv vattenpumpens avtappningshål (RC 125)	M6	8 Nm
Låsskruv vattenpumpens avtappningshål (RC 200)	M6	8 Nm


16.6 Fylla på/avlufta kylsystemet ↗



Varning


Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovadlig.

- Se till att kylvätskan inte kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid ögonkontakt ska ögonen spolas med vatten omedelbart. Uppsök läkare. Tvätta genast av kontaminerade hudområden med tvål och vatten. Om man har svält kylvätska måste man genast uppsöka läkare. Byt kläder som är kontaminerade med bränslet. Se till att förvara kylvätskan utom räckvidd från barn.

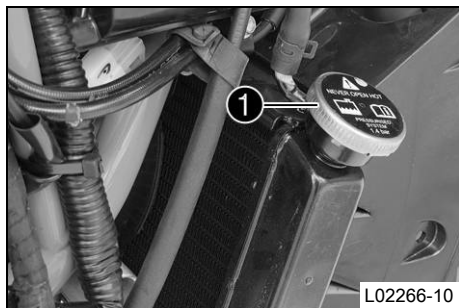

Huvudarbete

- Ta bort kylarlocket ①.

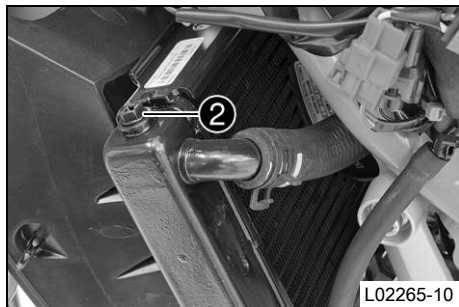

- Lossa avluftningsskruven ②.

Specifikation

3 varv

- Luta fordonet något åt höger.
- Fyll på kylvätska tills den rinner ut ur avluftningsskruven utan bubblor och dra genast åt avluftningsskruven.

Kylvätska (📖 s 201)

- Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full. Montera kylarlocket.
- Ställ upp fordonet mot sidostödet.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utslagning.

- Starta motorn och varmkör den.




- Stäng av motorn och låt den svalna.
- Låt motorn svalna och kontrollera sedan kylvätskenivån i kylaren igen. Fyll på kylvätska om det behövs.
- Ta bort expansionskärls lock ③ och fyll på kylvätska upp till **MAX**-markeringen.
- Sätt tillbaka locket på expansionskärl.

Efterarbete

- Montera framspoilern. (📖 s 99)
- Montera vänster sidokåpa. 🗑️ (📖 s 102)
- Montera höger sidokåpa. 🗑️ (📖 s 105)

17.1 Kontrollera gasvajerns spel

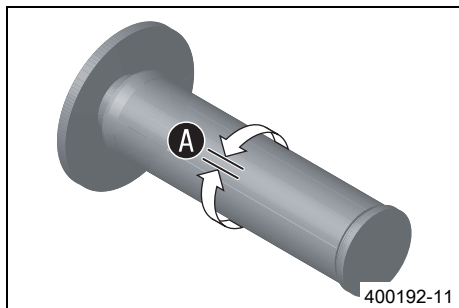

- Kontrollera att gashandtaget går lätt.
- Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka för att bestämma gasvajerns spel **A**.

Gasvajerns spel A	3... 5 mm
--------------------------	-----------

» Om gasvajerns spel inte överensstämmer med specifikationen:

- Ställ in gasvajerns spel. 🛠️ (s 163)



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.


- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

- Starta motorn och låt den gå på tomgång. Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Tomgångsvarvtalet får inte ändras.

- » Om tomgångsvarvtalet ändras:
- Kontrollera gasvajerns dragning.

17.2 Ställa in gasvajers spel 🛠️

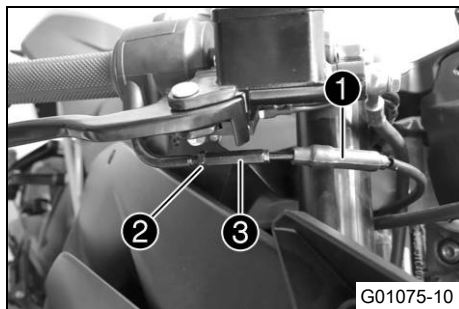

- Ställ styret i läget för körning rakt framåt.
- Dra tillbaka skyddshylsan ❶.
- Lossa låsmuttern ❷.
- Ställ in gasvajers spel med justerskruven ❸.

Specifikation

Gasvajer, spel	3... 5 mm
----------------	-----------


- Dra åt låsmuttern ❷.
- Skjut på skyddshylsan ❶.

17.3 Kontrollera kopplingshandtagets spel

Obs!

Kopplingsskador Om det inte finns något spel på kopplingshandtaget börjar kopplingen att slira.

- Se alltid till att kopplingshandtaget har ett spel innan du startar motorcykeln.

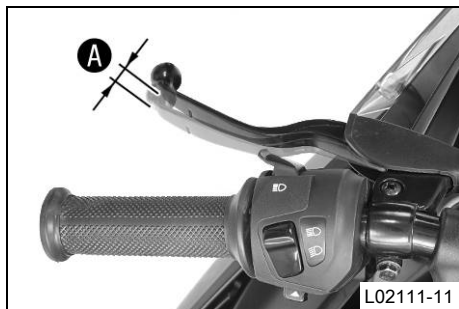

- Kontrollera att kopplingshandtaget går lätt.
- Ställ styret i läget för körning rakt framåt.
- Dra åt kopplingshandtaget tills motståndet märks och ta reda på kopplingshandtagets spel A.

Kopplingshandtagets spel A	1... 3 mm
----------------------------	-----------


» Om kopplingshandtagets spel inte överensstämmer med specifikationen:

- Ställ in kopplingsvajers spel. 🛠️ (s 164)
- Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Kopplingshandtagets spel får inte ändras.

- » Om kopplingshandtagets spel ändras:
 - Kontrollera kopplingsvajerns dragning.

17.4 Ställa in kopplingsvajerns spel 🐾

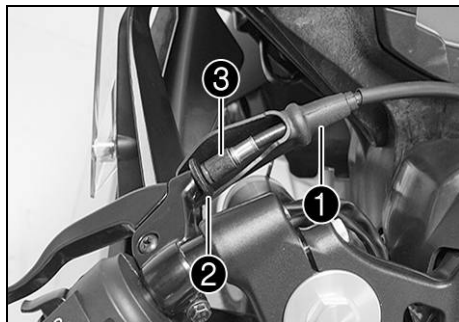


- Ställ styret i läget för körning rakt framåt.
- Skjut tillbaka dammtätningen ①.
- Lossa låsmuttern ②.
- Ställ in kopplingshandtagets spel A med inställningsskruven ③.


Specifikation

Kopplingshandtagets spel A	1... 3 mm
----------------------------	-----------

- Dra åt låsmuttern ②.
- Sätt skyddshylsan ① på plats.

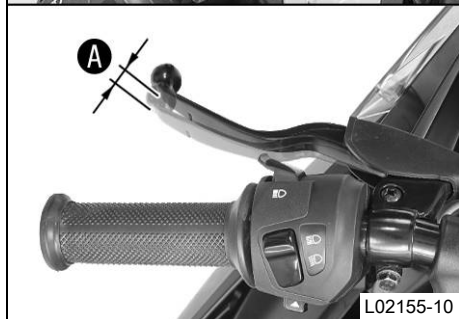

18.1 Kontrollera motoroljenivån

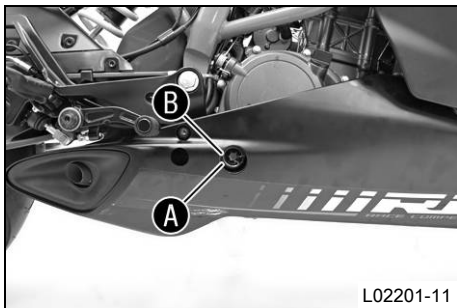

Krav

Motorn är driftsvarm.

Förarbete

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete

- Kontrollera motoroljenivån.



Info

Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan kontrollen.

Motoroljans nivå måste ligga mellan markeringarna **A** och **B**.

- » Om motoroljenivån ligger under markeringen **A**:
 - Fyll på motorolja. (s 168)
- » Om motoroljenivån ligger över markeringen **B**:
 - Korrigera motoroljenivån.

18.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilen



Varning

Risk för skållskador Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.

- Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.



Varning

Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Tappa av motoroljan när motorn är driftvarm.

Förarbete


- Demontera höger sidokåpa. 🛠️ (📖 s 104)
- Demontera vänster sidokåpa. 🛠️ (📖 s 101)
- Demontera framspoilern. (📖 s 97)
- Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostödet.


Huvudarbete

- Ställ en lämplig behållare under motorn.
- Ta bort oljeavtappningsskruven ❶ och o-ringen.
- Ta bort oljesilen ❷ och O-ringen.
- Låt motoroljan rinna ut helt.
- Gör rent oljeavtappningsskruven och oljesilen noggrant.
- Sätt oljesilen ❷ i rätt läge och montera oljeavtappningsskruven ❶ med O-ring och dra åt.


Specifikation

Oljeavtappningsskruv (RC 125)	M24x1,5	15 Nm
Oljeavtappningsskruv (RC 200)	M24x1,5	15 Nm

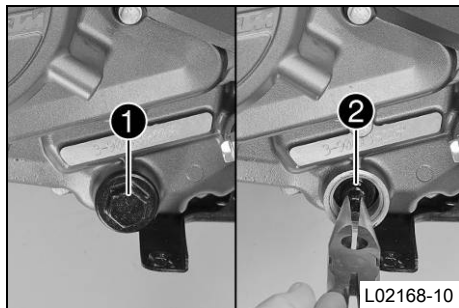

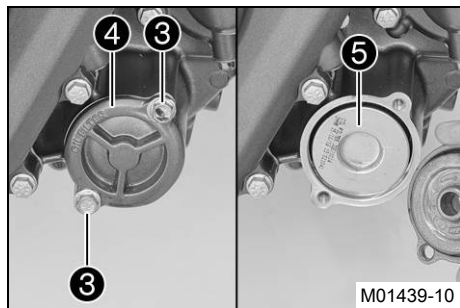

- Ta bort skruvarna ③. Ta bort oljefilterlocket ④ och o-ringen.
- Dra ut oljefiltret ⑤ ur oljefilterhuset.
- Låt motorolja rinna ut helt.
- Rengör noggrant delarna och tätningsytan.

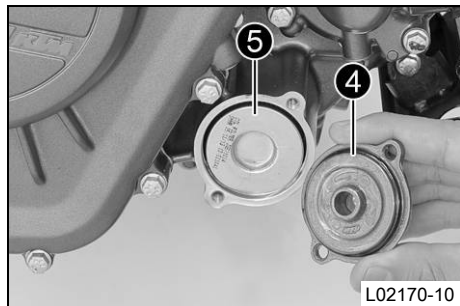

- Sätt i ett nytt oljefilter ⑤.
- Smörj oljefilterlockets o-ring. Sätt dit oljefilterlocket ④.
- Sätt i och dra åt skruvarna.


Specifikation

Skruv oljefilterlock (RC 125)	M5	8 Nm
Skruv oljefilterlock (RC 125)	M6	12 Nm
Skruv oljefilterlock (RC 200)	M5	8 Nm
Skruv oljefilterlock (RC 200)	M6	12 Nm



Info

För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn.

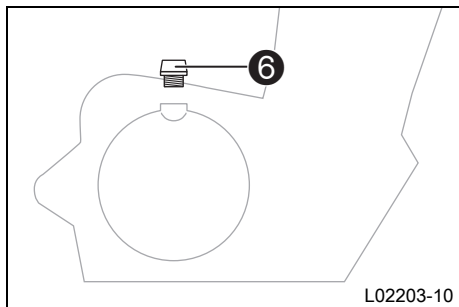

- Ta bort oljepåfyllningsskruven **6** med o-ringen från kopplingslocket och fyll på motorolja.

Motorolja	1,5 l	Utomhustemperatur: 0... 50 °C	Motorolja (SAE 15W/50) (📖 s 201)
		Utomhustemperatur: -10... 40 °C	Motorolja (SAE 10W/40) (📖 s 202)

- Sätt i oljepåfyllningsskruven samt o-ringen och dra åt skruven.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

- Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete


- Montera framspoilern. (📖 s 99)
- Montera vänster sidokåpa. 🐾 (📖 s 102)
- Montera höger sidokåpa. 🐾 (📖 s 105)
- Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 165)

18.3 Fylla på motorolja



Info

För lite motorolja eller motorolja av dålig kvalitet leder till ökat slitage av motorn.

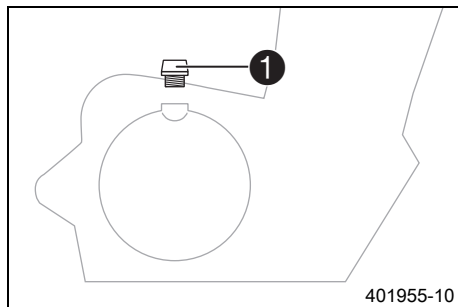

Huvudarbete

- Ta bort oljepåfyllningsskruven ❶ med O-ringen från kopplingslocket och fyll på motorolja.

Motorolja (SAE 15W/50) (📖 s 201)

Motorolja (SAE 10W/40) (📖 s 202)



Info

För bästa möjliga prestanda är det inte lämpligt att blanda olika typer av motorolja.

Vi rekommenderar att oljebyte görs vid behov.

- Sätt i oljepåfyllningsskruven samt O-ringen och dra åt skruven.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsgugning.

- Starta motorn och kontrollera tätheten.

Efterarbete

- Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 165)

19.1 Rengöra motorcykeln

Observera

Materialskada Skador och förstörelse av komponenter genom högtryckstvätt.

- När fordonet görs rent med högtryckstvätt ska man undvika att rikta strålen mot elektriska komponenter, kontaktdon, vajrar, lager etc. Håll ett avstånd på minst 60 cm mellan högtrycksmunstycket och komponenten. För högt tryck kan leda till att delarna skadas eller förstörs.



Varning


Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.



Info

Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid. Undvik direkt solinstrålning på motorcykeln när du rengör den.

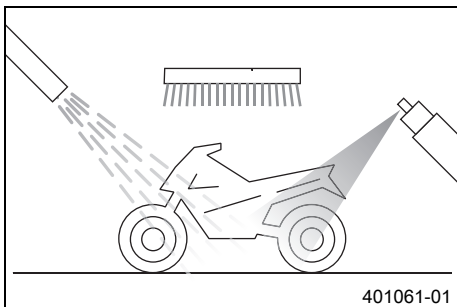

- Täta avgassystemet för att förhindra att vatten tränger in.
- Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel (📖 s 204)



Info

Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Använd aldrig rengöringsmedlet direkt på ett torrt fordon, utan skölj det alltid först med vatten.

När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten.

Varmt vatten förstärker saltets skadliga effekt.

- När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka ordentligt.
- Ta bort skyddet för avgassystemet.



Varning

Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a våta eller smuts i bromssystemet.

- Bromsa försiktigt tills det våta eller smutsiga bromssystemet är torrt och rent.

- Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått driftstemperatur.



Info

Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och bromssystemet.

- Skjut tillbaka skyddshylsorna på styrets armaturer så att vatten som har trängt in kan torka bort.
- Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.
- Rengör kedjan. (📖 s 88)
- Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi (📖 s 203)

- Alla lackerade delar ska behandlas med ett mildt lackskyddsmedel.

Perfect finish och polermedel för lack (högglans) (📖 s 204)



Info

Vid leveransen får matta plastdelar inte poleras. Annars påverkas materialets kvalitet negativt.

- Alla delar av plast eller med pulverbäläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack-, metall- och plastytor (📖 s 204)

- Olja in tändnings-/styrlåset.


Universal oljespray (📖 s 204)

19.2 Kontroll- och skötselarbeten för vinterkörning



Info

Om motorcykeln används vintertid måste man tänka på att gatorna saltas. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva saltet. Efter att fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets skadliga effekt.

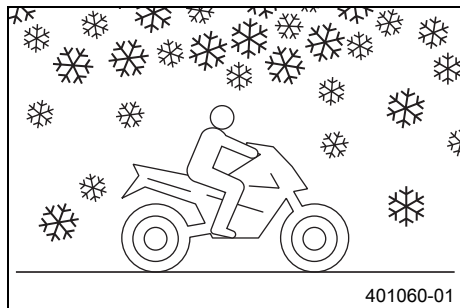

- Rengör motorcykeln. (📖 s 170)
- Gör rent bromsarna.



Info

Efter **VARJE** körning på saltade vägar ska bromsoken och bromsbeläggen göras rent med kallt vatten och torkas ordentligt. Vänta tills motorcykeln har kallnat.

När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med kallt vatten och torkas av.

- Behandla motorn, baksvingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.



Info

Se till att korrosionsskyddsmedlet inte hamnar på bromsskivorna eftersom bromseffekten då reduceras avsevärt.


- Rengör kedjan. (📖 s 88)

20.1 Förvaring



Info

När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder: Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den. Eventuella underhållsarbete, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verkstäderna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

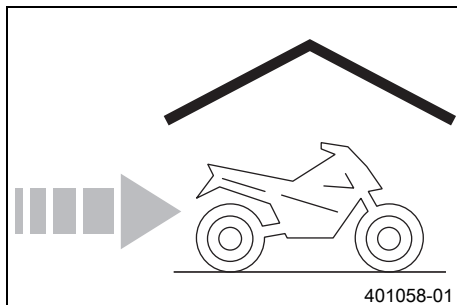

- Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsletillsats blandas i.

Bränsletillsats (📖 s 203)

- Fyll på bränsle. (📖 s 72)
- Rengör motorcykeln. (📖 s 170)
- Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen. 🏍️ (📖 s 165)
- Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (📖 s 155)
- Kontrollera lufttrycket i däck. (📖 s 133)
- Demontera batteriet. 🏍️ (📖 s 135)
- Ladda batteriet. 🏍️ (📖 s 137)

Specifikation

Förvaringstemperatur batteri utan direkt solinstrålning

0... 35 °C

- Parkera fordonet på en torr plats med jämn temperatur.



Info

KTM rekommenderar att lyfta upp motorcykeln.

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 80)
- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen framtill. (📖 s 81)

- Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning eller ett luftgenomsläppligt täcke.




Info

Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att ventiler och avgasröret rostar.

20.2 Idrifttagande efter förvaring

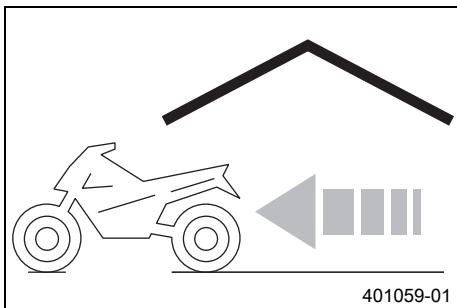

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill. (📖 s 82)
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 80)
- Montera batteriet. 🛠️ (📖 s 136)
- Ställ in tiden. (📖 s 54)
- Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. (📖 s 61)
- Provkör fordonet.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn roterar inte när elstartknappen trycks in	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (📖 s 62)
	Batteriet urladdat	– Ladda batteriet. 🛠️ (📖 s 137)
	Säkring 1, 3, 4 eller 7 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142)
	Ingen anslutning mot chassijord	– Kontrollera anslutningen mot chassijord.
Motorn roterar bara när kopplings-handtaget används	En växel är ilagd	– Lägg i växellådans friläge.
	En växel är ilagd och sidostödet är utfällt	– Lägg i växellådans friläge.
Motorn roterar, men startar inte	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (📖 s 62)
	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛠️
Motorn har för lite effekt	Luftfiltret är mycket smutsigt	– Byt ut luftfiltret.
	Bränslefiltret är mycket smutsigt	– Kontrollera bränsletrycket. 🛠️
	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛠️
Motorn blir ovanligt varm	För lite kylvätska i kylsystemet	– Kontrollera att kylsystemet är tätt. – Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (📖 s 153)
	Kyllamellerna är mycket smutsiga	– Rengör kyllamellerna.
	Skumbildning i kylsystemet	– Tappa av kylvätskan. 🛠️ (📖 s 158) – Fyll på/avlufva kylsystemet. 🛠️ (📖 s 159)
	Termostat defekt	– Kontrollera termostaten. 🛠️
	Säkring 5 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142)
	Defekt på kylarfläktsystemet	– Kontrollera kylarfläktsystemet. 🛠️

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motordiagnosvarningslampan (MIL) lyser rött	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 
Motorn får motorstopp under körningen	Bränslebrist	– Fyll på bränsle. (📖 s 72)
	Säkring 1, 3, 4 eller 7 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142)
ABS-varningslampan lyser (RC 125)	Säkringen ABS har gått	– Byt säkringar för ABS. (📖 s 140)
	Hjulvarvtalet på fram- och bakhjul skiljer sig kraftigt åt	– Stanna, slå av tändningen och starta om.
	Funktionsfel i ABS	– Läs av ABS-felminnet med KTM-diagnosverktyget. 
Hög oljeförbrukning	Veck i motoravluftningsslangen	– Dra avluftningsslangen utan veck eller byt ut slangen.
	Motoroljenivå för hög	– Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 165)
	Motoroljan för tunnflytande (viskositet)	– Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen.  (📖 s 165)
Strålkastare och positionsljus fungerar inte	Säkring 6 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142)
Körriktungsvisare, bromsljus och signalhorn fungerar inte	Säkring 6 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142)
Klockan går fel eller visas inte längre	Säkringen 7 har gått (RC 125)	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142) – Ställ in tiden. (📖 s 54)
Batteriet urladdat	Tändningen inte avstängd när fordonet parkerades	– Ladda batteriet.  (📖 s 137)
	Batteriet laddas inte av generatorm	– Kontrollera laddspänningen.  – Kontrollera vilostrommen. 

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Kombinationsinstrumentet visar inget på displayen	Säkringen 7 har gått (RC 125)	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142) – Ställ in tiden. (📖 s 54)
	Säkring 2 har gått (RC 200)	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 142) – Ställ in tiden. (📖 s 54)
Hastighetsmätaren på kombinationsinstrumentet fungerar inte	Kabelhärvan för hastighetsmätaren är skadad eller stickanslutningen är oxiderad	– Kontrollera kabelhärvan och stickanslutningen.

Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 02 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Pulsgivare - mätområdes- el. effektproblem
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 06 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gasspjällsensor krets A - för låg insignal
	Gasspjällsensor krets A - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 09 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Insugningsrörets trycksensor - för låg insignal
	Insugningsrörets trycksensor - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 11 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 1 gång kort
Villkor för sättning av fel	Tomgångsreglering - varvtal under börvärdet
	Tomgångsreglering - varvtal över börvärdet
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 12 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Temperatursensor/kylvätska - för låg insignal
	Temperatursensor/kylvätska - för hög insignal

Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 13 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Temperatursensor för insugningsluft - för låg insignal
	Temperatursensor för insugningsluft - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 14 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Bränslegivare - funktionsfel i kopplingskretsen
	Bränslegivare - kortslutning mot jord
	Bränslegivare - kortslutning mot plus
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 15 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Lutningssensor - rimlighet
	Lutningssensor - funktionsfel i kopplingskretsen
	Lutningssensor - kortslutning mot jord
	Lutningssensor - kortslutning mot plus
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 16 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Kylarfläktmotor - funktionsfel i kopplingskretsen
	Kylarfläktmotor - för låg insignal
	Kylarfläktmotor - för hög insignal

Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 17 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Lambdasond - funktionsfel i kopplingskretsen
	Lambdasond - för låg insignal
	Lambdasond - för hög insignal
	Lambdasond - ingen funktion
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 18 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 8 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Motordiagnosvarningslampa (MIL) - funktionsfel i kopplingskretsen
	Motordiagnosvarningslampa (MIL) - kortslutning mot jord
	Motordiagnosvarningslampa (MIL) - kortslutning mot plus
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 19 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 1 gång långt, 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Bränslevarningslampa - funktionsfel i kopplingskretsen
	Bränslevarningslampa - för låg insignal
	Bränslevarningslampa - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 21 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 1 gång kort
Villkor för sättning av fel	Motorstyrningsrelä - fränkopplingsfördröjning

Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 22 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Motorvarvtalssignal - funktionsfel i kopplingskretsen
	Motorvarvtalssignal - för låg insignal
	Motorvarvtalssignal - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 23 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Körhastighetssensor - mätområdes- eller effektproblem
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 24 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Systemspänning - för låg
	Systemspänning - för hög
	Systemspänning - orimligt värde
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 25 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Sidostödsbrytare - rimlighet
	Sidostödsbrytare - funktionsfel i kopplingskretsen
	Sidostödsbrytare - kortslutning mot jord
	Sidostödsbrytare - kortslutning mot plus

Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 26 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Referensspänning sensor A - för låg insignal
	Referensspänning sensor A - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 27 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Referensspänning sensor B - för låg insignal
	Referensspänning sensor B - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 33 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Insprutningsventil - funktionsfel i kopplingskretsen
	Insprutningsventil - för låg insignal
	Insprutningsventil - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 41 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 1 gång kort
Villkor för sättning av fel	Bränslepumpstyrning - funktionsfel i kopplingskretsen
	Bränslepumpstyrning - för låg insignal
	Bränslepumpstyrning - för hög insignal

Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 45 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Uppvärmning av syresensor - funktionsfel i kopplingskretsen
	Uppvärmning av lambdasond - avbrott/kortslutning mot jord
	Uppvärmning av lambdasond - för hög insignal
Blinkkod motordiagnosvarningslampa (MIL)	 49 Motordiagnosvarningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Tomgångsreglering - för låg insignal
	Tomgångsreglering - för hög insignal
	Tomgångsreglering - funktionsfel i kopplingskretsen

23.1 Motor

23.1.1 RC 125

Typ	1-cylinder 4-takts bensinmotor, vätskekyld
Cylindervolym	125 cm ³
Slag	47,2 mm
Diameter	58 mm
Kompression	12,8:1
Styrning	DOHC, 4 svängarmsstyrda ventiler, drivning via kedja
Ventildiameter insugning	22,5 mm
Ventildiameter utblåsning	19 mm
Ventilspel kallt inlopp	0,08... 0,12 mm
Ventilspel kallt utlopp	0,13... 0,17 mm
Vevaxellager	2 kullager
Vevstakslager	Glidlager
Kolv	Gjuten lättmetall
Kolvringar	1 kompressionsring, 1 minutring, 1 oljeavstrykarring
Motorsmörjning	Cirkulationssmörjning med 1 rotorump
Primärutväxling	22:72
Koppling	Koppling i oljebad/mekanisk funktion
Växellåda	6-växlad, klockoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	12:34
2:ans växel	15:31

3:ans växel	18:28
4:ans växel	21:26
5:ans växel	22:23
6:ans växel	24:22
Beredning av bränsleluftblandningen	Elektroniskt styrd bränsleinsprutning
Tändsystem	Kontaktfritt styrt helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering
Generator	12 V, 296 W
Tändstift	BOSCH VR 5 NE
Elektrodavstånd tändstift	0,8 mm
Tändstift	BOSCH Super R6 VR 5 NEU
Elektrodavstånd tändstift	1 mm
Kylning	Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump
Tomgångsvarvtal	1 450... 1 550 v/min
Starthjälp	Elstartmotor

23.1.2 RC 200

Typ	1-cylinder 4-takts bensinmotor, vätskekylad
Cylindervolym	200 cm ³
Slag	49 mm
Diameter	72 mm
Kompression	11,5:1
Styrning	DOHC, 4 svängarmsstyrda ventiler, drivning via kedja

Ventildiameter insugning	28,5 mm
Ventildiameter utblåsning	24 mm
Ventilspele kallt inlopp	0,08... 0,12 mm
Ventilspele kallt utlopp	0,13... 0,17 mm
Vevaxellager	2 kullager
Vevstakslager	Glidlager
Kolv	Gjuten lättmetall
Kolvringar	1 kompressionsring, 1 minutring, 1 oljeavstrykarring
Motorsmörjning	Cirkulationssmörjning med 1 rotorump
Primärutväxling	22:72
Koppling	Koppling i oljebad/mechanisk funktion
Växellåda	6-växlad, klockkoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	12:34
2:ans växel	15:31
3:ans växel	18:28
4:ans växel	21:26
5:ans växel	22:23
6:ans växel	24:22
Beredning av bränsleluftblandningen	Elektroniskt styrt bränsleinsprutning
Tändsystem	Kontaktfritt styrt helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering
Generator	12 V, 296 W
Tändstift	BOSCH VR 5 NE

Elektroavstånd tändstift	0,8 mm
Tändstift	BOSCH Super R6 VR 5 NEU
Elektroavstånd tändstift	1 mm
Kylning	Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump
Tomgångsvarvtal	1 450... 1 550 v/min
Starthjälp	Elstartmotor

23.2 Åtdragningsmoment motor

Oljemunstycke	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv fästplåt	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv fästplåt statorkabel	M5	8 Nm	Loctite® 243™
Skruv motoravluftningsplåt	M5	7 Nm	Loctite® 243™
Skruv oljefilterlock	M5	8 Nm	–
Skruv stator	M5	8 Nm	Loctite® 243™
Låsskruv vattenpumpens avtappningshål	M6	8 Nm	–
Mutter vattenpumphjul	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv arreteringsspak	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv fästplåt (RC 125)	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv fästplåt (RC 200)	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv fästplåt axeltätningsskiva kopplingslock	M6	11 Nm	Loctite® 243™
Skruv fästplåt frihjul	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv generatorlock	M6	12 Nm	–

Skruv kamaxellagerbryggan	M6	11 Nm	–
Skruv kamkedjans spännskena	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv kamkedjespännare	M6	12 Nm	–
Skruv kedjeavhoppningsskydd	M6	11 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingslock	M6	12 Nm	–
Skruv lagersäkring	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv motorhölje	M6x40	12 Nm	–
Skruv motorhölje	M6x60	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv oljefilterlock (RC 125)	M6	12 Nm	–
Skruv oljefilterlock (RC 200)	M6	12 Nm	–
Skruv oljepump	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv startmotor	M6	12 Nm	–
Skruv topplock	M6	12 Nm	–
Skruv vattenpumplock	M6	12 Nm	–
Skruv ventillock	M6	12 Nm	–
Skruv växlingsarretering	M6	12 Nm	Loctite® 243™
Mutter vevstakslager (RC 125)	M7	24 Nm	–
Skruv vevstakslager (RC 200)	M7	24 Nm	–
Mutter avgasfläns	M8	22 Nm	–
Skruv balansaxel kugghjul (RC 125)	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv balansaxel kugghjul (RC 200)	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv kamaxeldrev (RC 125)	M8	24 Nm	Loctite® 243™
Skruv kamaxeldrev (RC 200)	M8	24 Nm	Loctite® 243™

Skruv retur fjäder automatkoppling (RC 125)	M8	20 Nm	Loctite® 243™
Skruv retur fjäder automatkoppling (RC 200)	M8	20 Nm	Loctite® 243™
Stiftskruv avgasrörfläns	M8	22 Nm	–
Oljetryckskontakt	M10	14 Nm	–
Skruv rotor (RC 125)	M10	60 Nm	Loctite® 243™
Skruv rotor (RC 200)	M10	60 Nm	Loctite® 243™
Skruv topplock (RC 125)	M10	1:a steget 25 Nm 2:a steget 50 Nm	Gångorna är inoljade, huvudets kontaktyta infettad
Skruv topplock (RC 200)	M10	1:a steget 25 Nm 2:a steget 50 Nm	Gångorna är inoljade, huvudets kontaktyta infettad
Vattentemperaturgivare	M10	14 Nm	–
Tändstift	M12	15 Nm	–
Mutter kopplingsmedbringare	M14LH	60 Nm	Loctite® 243™
Mutter primärhjul/styrframdrev	M14	55 Nm	Loctite® 243™
Oljeavtapningsskruv	M24x1,5	15 Nm	–

23.3 Volymer

23.3.1 Motorolja

Motorolja	1,5 l	Utomhustemperatur: 0... 50 °C	Motorolja (SAE 15W/50) (s 201)
-----------	-------	-------------------------------	------------------------------------

Motorolja	1,5 l	Utomhustemperatur: -10... 40 °C	Motorolja (SAE 10W/40) ( s 202)
-----------	-------	------------------------------------	--

23.3.2 Kylvätska

Kylvätska	1 l	Kylvätska ( s 201)
-----------	-----	--

23.3.3 Bränsle

Volym bränsletank, totalt ca	10 l	Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 200) (RC 125, RC 200 EU/AR/ASIA/MY)
		Gasohol 95 E20 (ROZ 95) ( s 201) (RC 200 TH)

Bränslereserv ca	1,5 l
------------------	-------

23.4 Chassi

Ram	Ramrör av stål rör, pulverbeskiktat
Gaffel	WP Suspension
Fjäderben	WP Suspension
Bromssystem	
fram	Skivbroms med fyrakolvars bromsok
bak	Skivbroms med bromsok med en kolv, flytande lagrad
Fjädeväg	
fram	125 mm
bak	150 mm
Bromsskivor - diameter	

fram	300 mm
bak	230 mm
Bromsskivor, slitagegräns	
fram	4,5 mm
bak	3,6 mm
Däcktryck utan passagerare	
fram	2,0 bar
bak	2,0 bar
Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram	2,0 bar
bak	2,2 bar
Sekundärutväxling (RC 125)	14:45
Sekundärutväxling (RC 200)	14:42
Kedja	5/8 x 1/4" (520) O-ring
Styrhuvudvinkel	66,5°
Hjulbas	1 340±15 mm
Sitthöjd utan last	820 mm
Markfrigång utan last	178 mm
Vikt utan bränsle ca (RC 125)	140 kg
Vikt utan bränsle ca (RC 200)	141,5 kg
Maximal tillåten axellast fram	125 kg
Maximal tillåten axellast bak	210 kg
Maximal tillåten totalvikt	335 kg

23.5 Elsystem

Batteri	ETZ-9-BS	Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 8 Ah underhållsfri
Säkring (RC 125)	75011088005	5 A
Säkring	75011088010	10 A
Säkring	75011088015	15 A
Säkring	90111088025	25 A
Säkring	75011088030	30 A
Halvljus	H11 / sockel PGJ19-2	12 V 55 W
Helljus	H9/sockel PGJ19-5	12 V 65 W
Positionsljus	LED	
Instrumentbelysning och kontrollampor	LED	
Körriktningsvisare	LED	
Broms-/bakljus	LED	
Nummerskyltsbelysning	LED	

23.6 Däck

Framdäck	Bakdäck
110/70 R 17 M/C 54S TL MRF revz FC	150/60 R 17 M/C 66S TL MRF revz C
För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com	

23.7 Gaffel

Gaffelns artikelnummer	90501000000		
Gaffel	WP Suspension		
Gaffellängd	736 mm		
Gaffelolja	460 ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 200)	

23.8 Fjäderben

Fjäderbenets artikelnummer	90504010000		
Fjäderben	WP Suspension		
Fjäderförspänning			
Komfort	1 klickning		
Standard	4 klickningar		
Sport	4 klickningar		
Max tillåten lastvikt	8 klickningar		
Statiskt häng	14 mm		
Häng under körning	45... 50 mm		
Monteringslängd	300 mm		

23.9 Åtdragningsmoment chassi

Avgasklämma	-	19 Nm	-
Skruv kedjeskydd	EJOT PT® K60x30	4 Nm	-
Skruv EFI-styrdon	M4	3 Nm	-
Övriga muttrar chassi	M4	3 Nm	-

Övriga skruvar chassi	M4	4 Nm	–
Mutter reflex på fästplattan	M5	7 Nm	–
Mutter till fästplatta på nummerskylts-hållaren	M5	4 Nm	–
Skruv ABS slangklämma (RC 125)	M5	6 Nm	–
Skruv bakpartiets underdel	M5	4 Nm	–
Skruv batterifack	M5	4 Nm	–
Skruv bränslepump	M5	5 Nm	–
Skruv kedjeskydd	M5	7 Nm	Loctite® 204™
Skruv lutningssensor	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv sidostödsbrytare	M5	5 Nm	Loctite® 243™
Skruv tanklock	M5	5 Nm	–
Skruv till locket framför batterifacket	M5	4 Nm	–
Skruv vridlås till styrände	M5	4 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M5	5 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M5	5 Nm	–
Mutter bakljus	M6	7 Nm	–
Mutter inställning av fotbromspedal	M6	9 Nm	–
Mutter nummerskyltshållare	M6	8,5 Nm	–
Mutter växeltång	M6	10 Nm	–
Mutter växeltång	M6LH	10 Nm	–
Skruv ABS-modul på fästplåt till ABS-modul (RC 125)	M6	7 Nm	–
Skruv ABS-sensorhjul bak (RC 125)	M6	6 Nm	Loctite® 204™
Skruv bakskärm	M6	7 Nm	–

Skruv batterifack	M6	6 Nm	–
Skruv bromsslangens styrning på gaffelkronan nedtill	M6	7 Nm	Loctite® 243™
Skruv bromsvätskebehållare bakbroms	M6	7 Nm	–
Skruv bromsvätskebehållare frambroms	M6	8 Nm	–
Skruv expansionskärl	M6	9 Nm	–
Skruv fotbromscylinde	M6	9 Nm	Loctite® 243™
Skruv fotpinnstöd	M6	7 Nm	–
Skruv framdrevsskydd på ramen	M6	7 Nm	–
Skruv framskärm ovalsida	M6	7 Nm	–
Skruv framskärm på axelklämma	M6	7 Nm	–
Skruv frontskydd	M6	7 Nm	–
Skruv frontskyddsstruktur på strålkastarfästet	M6	6 Nm	–
Skruv främre spoiler	M6	7 Nm	–
Skruv främre spoiler till höger på fotpinnsfästet	M6	7 Nm	–
Skruv fästplåt ABS-modul på silentblock (RC 125)	M6	7 Nm	–
Skruv fästplåt bak till främre spoiler	M6	6 Nm	–
Skruv fästplåt bak till främre spoiler på motorn	M6	9 Nm	–
Skruv fästplåt EFI-styrdon	M6	6 Nm	–
Skruv hjulvarvtalsgivarens fäste (RC 125)	M6	8 Nm	–
Skruv hållare spänningsregulator	M6	11 Nm	–

Skruv jordkabel på ramen	M6	7 Nm	–
Skruv kabehållare sidostödsbrytare	M6	9 Nm	Loctite® 243™
Skruv kedjeskydd	M6	7 Nm	–
Skruv kedjeskydd	M6	7 Nm	–
Skruv kylarhållare	M6	6 Nm	–
Skruv kylarluftinlopp på ramen	M6	6 Nm	–
Skruv luftfilterbox på ramen	M6	6 Nm	–
Skruv luftfilterboxens skydd	M6	3 Nm	–
Skruv magnethållare sidostöd	M6	5 Nm	Loctite® 243™
Skruv med kullrig sexkantsskalle till fot-pinne	M6	9 Nm	–
Skruv nummerskyltshållare på nummer-skyltshållare	M6	7 Nm	–
Skruv passagerarsadel	M6	7 Nm	–
Skruv sadelfäste fram	M6	6 Nm	–
Skruv sidobeklädnad	M6	7 Nm	–
Skruv sidokåpa på frontskydd	M6	6 Nm	–
Skruv spegelfäste	M6	9 Nm	–
Skruv spänningsregulator	M6	11 Nm	–
Skruv styrände	M6	7 Nm	Loctite® 243™
Skruv tändningslås	M6	11 Nm	–
Skruv tändspole	M6	9 Nm	–
Skruv vindsköld	M6	9 Nm	–
Skruv växelspak länkage	M6	11 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm	–

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm	–
Skruv bromsskiva bak	M8	30 Nm	Loctite® 243™
Skruv bromsskiva fram	M8	30 Nm	Loctite® 243™
Skruv bränsletankfäste bak på ramen	M8	16 Nm	–
Skruv fotbromspedal	M8	17 Nm	Loctite® 243™
Skruv hjulaxel fram	M8	26 Nm	–
Skruv kedjeskydd	M8	11 Nm	–
Skruv motorhållare på ramen	M8	24 Nm	–
Skruv passagerarfotpinnsfäste	M8	26 Nm	Loctite® 243™
Skruv signalhorn	M8	7 Nm	–
Skruv slutedämpare	M8	24 Nm	–
Skruv växelspak	M8	17 Nm	Loctite® 243™
Skruv övre gaffelkrona	M8	15 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M8	25 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M8	25 Nm	–
Skruv bromsok fram	M8x1	30 Nm	Loctite® 204™
Hålskruv bromsledning	M10	24 Nm	–
Skruvförband motorupphängning	M10	45 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M10	45 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M10	45 Nm	–
Mutter bakdrevsskruv	M10x1,25	27 Nm	Loctite® 243™
Pinnbult bakdrev	M10x1,25	50 Nm	–
Skruv fotpinnsfäste fram/motorfäste	M10x1,25	47 Nm	–
Skruv sidostödets konsol	M10x1,25	33 Nm	Loctite® 243™

23 TEKNISK INFORMATION

199

Skruvförband fjäderben nedtill	M10x1,25	50 Nm	–
Mutter hjulaxel bak	M14x1,5	90 Nm	–
Skruv styrhuvud upptill	M16x1,5	52 Nm	Loctite® 204™
Syresensor	M18x1,5	20 Nm	–

Blyfri bensin (ROZ 95)

Standard/klassificering

- DIN EN 228 (ROZ 95)

Specifikation

- Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.
- En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.



Info

Använd **inte** bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

Standard/klassificering

- DOT

Specifikation

- Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör

Castrol

- RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Motorex®

- Brake Fluid DOT 5.1

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

Standard/klassificering

- SAE (📖 s 205) (SAE 4)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

Standard/klassificering

- Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

Specifikation

- Använd endast blyfri bensin som motsvarar eller är likvärdig med angivelserna.
- Blyfri bensin med en etanolhalt på mellan 19 och 20 % kan användas.



Info

Använd **inget** bränsle av metanol (t.ex. M15, M85, M100).

Använd **inget** bränsle med en etanolhalt på mindre än 19 % (t.ex. E10).

Använd **inget** bränsle med en etanolhalt på över 20 % (t.ex. E25, E30, E85, E100).

Kylvätska

Specifikation

- Använd bara kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillägg för aluminiummotorer (även i länder med höga temperaturer). Användning av frostskyddsvätska av sämre kvalitet kan leda till korrosion och skumbildning.

Blandningsförhållande

Frostskydd: -25... -45 °C	korrosions-/frostskyddsmedel destillerat vatten
---------------------------	--

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- COOLANT M3.0

Motorolja (SAE 15W/50)

Standard/klassificering

- JASO T903 MA (📖 s 205)

- SAE (📖 s 205) (SAE 15W/50)

Specifikation

- Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Halvsyntetisk motorolja

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Formula 4T

Motorolja (SAE 10W/40)

Standard/klassificering

- JASO T903 MA (📖 s 205)
- SAE (📖 s 205) (SAE 10W/40)

Specifikation

- Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Halvsyntetisk motorolja

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Formula 4T

Bränsletillsats

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Fuel Stabilizer

Kedjerengöringsmedel

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Chain Clean

Kedjespray Onroad

Specifikation

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Chainlube Road

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Protect

Långtidsfett

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Bike Grease 2000

Perfect finish och polermedel för lack (högglans)

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Polish & Shine

Rengöringsmedel för motorcykel

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Clean

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack-, metall- och plasttytor

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Quick Cleaner

Universal oljespray

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

SAE

SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA

Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden JASO T903 MA. I fyrtaktsmotorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar. För bilmotorer är långa underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt. I de flesta motorcyklarna används motoroljan för smörjning av transmissionen och kopplingen. Standarden JASO MA tar hänsyn till dessa speciella krav.

ABS	Låsningfria bromsar	Säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter
-----	---------------------	--

28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR

207

Art.nr	artikelnummer
bl.a.	bland annat
ca	cirka
el.dyl.	eller dylikt
etc.	et cetera
ev.	eventuellt
ev.	vid behov
jfr.	jämför
Nr	nummer
osv.	och så vidare
resp.	respektive
t.ex.	till exempel

29.1 Röda symboler

Röda symboler visar ett fel som måste åtgärdas omedelbart.

	Motordiagnosvarningslampan (MIL) lyser rött – OBD (diagnossystemet) har identifierat ett emissions- och säkerhetsrelaterat fel.
	Kontrollampan för startspärr lyser/blinkar rött – Status- eller felmeddelande vid startspärr/larm (tillval).

29.2 Gula och orangea symboler

Gula och orangea symboler visar ett fel som måste åtgärdas snart. Aktiv körhjälp visas också med gula eller orangea symboler.

	Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifierats. Visas även på infodisplayen.
	ABS-varningslampan lyser/blinkar gult – Status- eller felmeddelande vid ABS (låsningfritt bromssystem).

29.3 Gröna och blåa symboler

Gröna och blåa symboler anger information.

	Kontrollampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.
	Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Väckellådan ligger i friläge.
	Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.

INDEXFÖRTECKNING

209

A

ABS	106
Arbetsregler	12
Avsedd användning	9

B

Bakdrev

kontroll	94
----------	----

Bakhjul

demontering	125
montering	127

Batteri

demontering	135
laddning	137
montering	136

Batterilock

borttagning	96
montering	97

Bilder	15
--------	----

Blinkersomkopplare	25
--------------------	----

Blinkkod	179-184
----------	---------

Bromsa in	67
-----------	----

Bromsar	67
---------	----

Bromsbelägg

kontroll av bakbromsen	117
kontroll av frambromsen	111

Bromshandtag	22
--------------	----

Bromsskivor

kontroll	107
----------	-----

Bromsvätska

påfyllning i bakbromsen	113
påfyllning i frambromsen	109

Bromsvätskans nivå

kontroll av bakbromsen	112
------------------------	-----

Bromsvätskenivå

kontroll av frambromsen	108
-------------------------	-----

Bruksanvisning	13
----------------	----

Bränslen, vätskor och oljor	14
-----------------------------	----

C

Chassinummer	20
--------------	----

D

Däckens skick

kontroll	132
----------	-----

Däcktryck

kontroll	133
----------	-----

Dämpargummin bakhjulsnav

kontroll	131
----------	-----

E

Elstartknapp	26
--------------	----

F

Felsökning	176-178
------------	---------

INDEXFÖRTECKNING

210

Fjäderben

inställning av fjäderförspänning 77

Fordonsbild

bakifrån, höger sida 18

framifrån, vänster sida 16

Fotbromspedal 33

inställning av spel 119

kontroll av spel 118

Framdrev

kontroll 94

Framhjul

demontering 121

montering 122

Framspoiler

demontering 97

montering 99

Frostskydd

kontroll 155

Förarsadel

borttagning 85

montering 85

Förvaring 174

G

Gaffelben

rengöring av dammtätningar 83

Garanti 14

Gashandtag 23

Gasvajer, spel

inställning 163

Gasvajerns spel

kontroll 162

H

Halvljuslampa

byte 145

Handtag 31

Helljuslampa

byte 147

Höger sidokåpa

demontering 104

montering 105

I

Idrifttagande

anvisningar för det första idrifttagandet 57

efter förvaring 175

kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande 61

K

Kedja

kontroll 94

kontroll av smuts 87

rengöring 88

INDEXFÖRTECKNING

211

Kedjespänning

inställning	91
kontroll	89

Kilometer eller miles

inställning	53
-------------	----

Klocka

inställning	54
-------------	----

Knapp för ljustuta

24

Kombinationsinstrument

aktivering och test	35
bränslenivåmätare	42
display	41
funktionsknappar	39
infodisplay	45
kontrollampor	40
kylväsketemperaturmätare	44
menyn Körtid/medelhastighet	46
menyn Räckvidd/körtid	50
menyn Service/räckvidd	49
menyn Snittförbrukning 1/snittförbrukning 2	47
menyn Snitthastighet/snittförbrukning 1	46
menyn Snitthastighet/snittförbrukning 2/service	48
menyn Total körsträcka ODO	51
menyn Trippmätare 1 TRIP 1	52
menyn Trippmätare 2 TRIP 2	53
varningar	36
visning av TRIP F	43

Kontrollampor

40

Kopplingshandtag

22

Kopplingshandtagets spel

kontroll	163
----------	-----

Kopplingsvajerns spel

inställning	164
-------------	-----

Kundtjänst

15

Kylsystem

152

påfyllning/avlufning	159
----------------------	-----

Kylvätska

avtappning	158
------------	-----

Kylvätskenivå

kontroll	155
kontroll i expansionskärlet	153
påfyllning i expansionskärlet	157

Körning

64

börja köra	64
------------	----

L

Lasta fordonet

59

Ljusomkopplare

24

Låsningsfritt bromssystem

106

M

Miljö

12

Motor

inkörning	58
-----------	----

Motorcykel

lyftning med lyftanordning bak	80
lyftning med lyftanordning fram	81
nedtagning från lyftanordning bak	80
nedtagning från lyftanordning fram	82
rengöring	170

Motornummer	21
--------------------	----

Motorolja

byte	165
påfyllning	168

Motoroljenivå

kontroll	165
----------	-----

N

Nyckelnummer	21
Nödavstängningsknapp	25

O

Oljefilter

byte	165
------	-----

Oljesil

rengöring	165
-----------	-----

P

Packning	59
Parkera	69
Passagerarfotpinne	31

Passagerarsadel

borttagning	86
montering	86

R

Reklamationsrätt	14
Reservdelar	14

S

Sadellås	30
Service	15
Serviceschema	74-76
Sidostöd	33
Signalhornsknapp	23
Skyddsutrustning	12
Stanna	69
Starta motorcykeln	62

Strålkastarens räckvidd-halvljus

inställning	151
-------------	-----

Strålkastarens räckvidd-helljus

inställning	151
-------------	-----

Strålkastarinställning-halvljus

kontroll	149
----------	-----

Strålkastarinställning-helljus

kontroll	150
----------	-----

Styre

spärrning	27
upplåsning	27

Styrlås	26
Säker drift	11
Säkring	
byte av enskilda förbrukare	142
Säkringar för ABS	
byte	140
T	
Tanka	
bränsle	72
Tanklock	
stängning	29
öppning	28
Teknisk information	
chassi	191
däck	193
elsystem	193
fjäderben	194
gaffel	194
motor	185
volym	190
åtdragningsmoment chassi	194
åtdragningsmoment motor	188
Tillbehör	14
Transport	71
Typskylt	20
Tändningslås	26

V	
Verktygssats	30
Vinterkörning	
kontroll- och skötselarbeten	172
Volym	
bränsle	73, 191
kylvätska	191
motorolja	168, 190-191
Vänster sidokåpa	
demontering	101
montering	102
Växelspak	32
inställning	78
Växla	64
Växlingsvarvtal RPM 1	
inställning	55
Växlingsvarvtal RPM 2	
inställning	55
Ö	
Övriga medel	14

READY TO RACE
» www.ktm.com



3213406sv

03/2016



KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Österreich
<http://www.ktm.com>



Foto: Mitterbauer/KTM