

690 SMC R

Art.nr 3213548sv



KTM

Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.

Vi önskar dig mycket nöje!

Notera ditt fordonets serienummer.

Chassinummer (📖 s 20)	Återförsäljarens stämpel
Motornummer (📖 s 21)	
Nyckelnummer (📖 s 21)	

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår som standard i leveransen.

© 2016 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna



3213548sv

09/2016

KÄRA KTM-KUND

2

Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.



ISO 9001(12 100 6061)

KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Österrike

Detta dokument gäller för följande modeller:

690 SMC R EU (F9703Q9)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3

1	FRAMSTÄLLNINGSMEDEL	7	5.3	Nyckelnummer	21
1.1	Symboler	7	5.4	Motornummer	21
1.2	Format	8	5.5	Gaffelns artikelnummer	22
2	SÄKERHETSANVISNINGAR	9	5.6	Fjäderbensartikelnummer	22
2.1	Användningsdefinition - ändamålsenlig användning	9	6	MANÖVERANORDNINGAR	23
2.2	Felaktig användning	9	6.1	Kopplingshandtag	23
2.3	Säkerhetsanvisningar	9	6.2	Bromshandtag	23
2.4	Risiknivåer och symboler	10	6.3	Gashandtag	24
2.5	Varning för manipulationer	10	6.4	Signalhornsknapp	24
2.6	Säker drift	11	6.5	Ljusomkopplare	25
2.7	Skyddsutrustning	12	6.6	Blinkersomkopplare	25
2.8	Arbetsregler	12	6.7	Nödavstängningsknapp	26
2.9	Miljö	12	6.8	Elstartknapp	26
2.10	Bruksanvisning	13	6.9	Tändnings-/styrlås	27
3	VIKTIG INFORMATION	14	6.10	Kombinationsinstrument	27
3.1	Garanti, reklamationsrätt	14	6.10.1	Kombinationsinstrument - översikt	27
3.2	Drivmedel, tillsatsmedel	14	6.10.2	Funktionsknappar	28
3.3	Reservdelar, tillbehör	14	6.10.3	varvtalsmätare	28
3.4	Service	15	6.10.4	Kontrollampor	29
3.5	Bilder	15	6.10.5	Display	30
3.6	Kundtjänst	15	6.10.6	Hastighetsmätare	31
4	FORDONSVY	16	6.10.7	Ställa in kilometer/engelsk mil	31
4.1	Fordonet sett framifrån, vänster sida (översikt)	16	6.10.8	Tid	32
4.2	Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)	18	6.10.9	Ställa in klockan	32
5	SERIENUMMER	20	6.10.10	Visningsläge ODO	33
5.1	Chassinummer	20	6.10.11	Ställa in/återställa mätaren TRIP 1	33
5.2	Typskylt	20	6.10.12	Ställa in/återställa mätaren TRIP 2	34
			6.10.13	Visningsläge TRIP F	35

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4

6.10.14	Visningsläge GEAR	35	10	INSTÄLLNING AV CHASSIT	63
6.10.15	Kylvätsketemperaturmätare	36	10.1	Gaffel/fjäderben	63
6.11	Öppna tanklock	36	10.2	Ställa in gaffelns kompressionsdämpning	63
6.12	Stänga tanklock	38	10.3	Ställa in gaffelns returdämpning	64
6.13	Sadelupplåsning	38	10.4	Kompressionsdämpning fjäderben	65
6.14	Handtag	39	10.5	Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet	65
6.15	Passagerarfotpinnar	39	10.6	Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet	66
6.16	Växelspak	40	10.7	Ställa in fjäderbenets returdämpning	67
6.17	Fotbromspedal	41	10.8	Styrets läge	68
6.18	Sidostöd	41	10.9	Ställa in styrets läge 	69
7	IDRIFTTAGNING	42	11	SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT	70
7.1	Anvisningar för det första idrifttagandet	42	11.1	Lyfta motorcykeln med mc-lyft	70
7.2	Köra in motorn	43	11.2	Ta bort motorcykeln från mc-lyften	70
7.3	Lasta fordonet	44	11.3	Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen baktill	71
8	KÖRANVISNING	46	11.4	Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill	72
8.1	Kontroll- och skötselarbeten före vaje idrifttagande	46	11.5	Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen framtilt	72
8.2	Starta motorcykeln	47	11.6	Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtilt	73
8.3	Börja köra	48	11.7	Rengöra gaffelbenens dammtätningar	74
8.4	Växla, köra	49	11.8	Demontera gaffelskyddet	75
8.5	Bromsa in	52	11.9	Montera gaffelskyddet	75
8.6	Stanna, parkera	54	11.10	Ta bort sadeln	76
8.7	Transport	55	11.11	Montera sadeln	76
8.8	Fylla på bränsle	56	11.12	Demontera luftfiltret 	77
9	SERVICESCHEMA	59	11.13	Montera luftfiltret 	78
9.1	Extra information	59	11.14	Kontrollera kedjans nedsmutsning	79
9.2	Obligatoriskt arbete	59			
9.3	Rekommenderat arbete	62			

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5

11.15	Rengöra kedjan	79	13.9	Kontrollera ekrarnas spänning	114
11.16	Kontrollera kedjespänningen	80	14	ELSYSTEM	116
11.17	Ställa in kedjespänningen	82	14.1	Demontera batteri 	116
11.18	Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare	83	14.2	Montera batteriet 	118
11.19	Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge	87	14.3	Ladda batteriet 	120
11.20	Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå	88	14.4	Byta huvudsäkring	123
12	BROMSSYSTEM	90	14.5	Byta säkringar ABS	124
12.1	Låsingsfria bromsar (ABS)	90	14.6	Byta säkringar på de enskilda strömförbrukarna	126
12.2	Ställa in bromshandtagets utgångsläge	91	14.7	Demontera strålkastarmasken med strålkastaren	128
12.3	Kontrollera bromsskivorna	92	14.8	Montera strålkastarmasken med strålkastaren	129
12.4	Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen	93	14.9	Byta strålkastarlampa	131
12.5	Fylla på frambromsens bromsvätska 	94	14.10	Byta lampa för positionsljuset	132
12.6	Kontrollera frambromsens bromsbelägg	96	14.11	Byta korriktionsvisarlampa	134
12.7	Kontrollera fotbromspedalens spel	97	14.12	Kontrollera strålkastarinställningen	135
12.8	Ställa in fotbromspedalens utgångsläge 	97	14.13	Ställa in strålkastarens räckvidd	135
12.9	Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen	98	15	KYLSYSTEM	137
12.10	Fylla på bromsvätska för bakbromsen 	99	15.1	Kylsystem	137
12.11	Kontrollera bakbromsens bromsbelägg	101	15.2	Kontrollera frotskyddet och kylvätskenivån	138
13	HJUL, DÄCK	103	15.3	Kontrollera kylvätskenivån	140
13.1	Demontera framhjulet 	103	15.4	Tappa av kylvätska 	141
13.2	Montera framhjulet 	104	15.5	Fylla på/avlufva kylsystemet 	143
13.3	Demontera bakhjulet 	106	16	INSTÄLLNING AV MOTORN	145
13.4	Montera bakhjulet 	107	16.1	Ställa in motorkonfigurationen	145
13.5	Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin 	109	16.2	Kontrollera växelspakens utgångsläge	146
13.6	Kontrollera däckens skick	111	16.3	Ställa in växelspakens utgångsläge 	147
13.7	Slanglöst däcksystem	113	17	SERVICEARBETEN PÅ MOTORN	148
13.8	Kontrollera lufttrycket i däcken	113	17.1	Kontrollera motoroljenivån	148

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6

17.2	Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilarna 	149	22.9	Åtdragningsmoment chassi	183
17.3	Tappa av motoroljan 	149	23	BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.....	188
17.4	Demontera oljefiltret 	150	24	ÖVRIGA MEDEL	191
17.5	Rengöra oljesilarna 	152	25	STANDARDE.....	193
17.6	Montera oljefiltret 	154	26	FACKORDSFÖRTECKNING	194
17.7	Fylla på motorolja 	154	27	LISTA MED FÖRKORTNINGAR.....	195
17.8	Fylla på motorolja	155	28	LISTA MED SYMBOLER	196
18	RENGÖRING, SKÖTSEL.....	157	28.1	Röda symboler.....	196
18.1	Rengöra motorcykeln.....	157	28.2	Gula och orangea symboler.....	196
18.2	Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning....	159	28.3	Gröna och blåa symboler.....	196
19	FÖRVARING	161	INDEXFÖRTECKNING	198	
19.1	Förvaring.....	161			
19.2	Idrifttagande efter förvaring.....	163			
20	FELSÖKNING	164			
21	BLINKKOD	167			
22	TEKNISK INFORMATION	173			
22.1	Motor.....	173			
22.2	Åtdragningsmoment motor	174			
22.3	Volymer.....	178			
22.3.1	Motorolja.....	178			
22.3.2	Kylvätska	178			
22.3.3	Bränsle	178			
22.4	Chassi.....	178			
22.5	Elsystem	180			
22.6	Däck.....	180			
22.7	Gaffel	181			
22.8	Fjäderben.....	182			

1.1 Symboler

Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.



Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.



Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).



Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.



Betecknar resultatet av ett testmoment.

1.2 Format

Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn	Betecknar ett egennamn.
Namn®	Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke™	Betecknar ett varumärke.
<u>Understrukna begrepp</u>	Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteckningen.

2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig användning

KTM-sportmotorcyklar är utvecklade och konstruerade för att klara normala påfrestningar vid reguljär körning på allmänna vägar, dock inte på tävlingssträckor och på ej asfalterade vägar.



Info

Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.

2.2 Felaktig användning

Använd fordonet endast på avsett vis.

Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person-, material- och miljöskador.

All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen, klassas som felaktig användning.

Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven för den aktuella tillämpningen.

2.3 Säkerhetsanvisningar

För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.



Info

På fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig på grund av detta.

2.4 Risknivåer och symboler



Fara

Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Försiktigt

Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Observera

Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

2.5 Varning för manipulationer

Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:

- 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
- 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation:

- 1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
- 2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
- 3 Användning i felaktigt underhållsskick.
- 4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.6 Säker drift



Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

- Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
- Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetlöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
- Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Vid körning på allmän väg krävs ett godkänt körkort.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekalerna som sitter på fordonet.

2.7 Skyddsutrustning

-  **Varning**
- Risk för personskador** Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.
- Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.
 - Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.8 Arbetsregler

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes. Exempel: lagerurdragare (15112017000)

Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.

Till vissa skruvar krävs det skruvlåsningsmedel (t ex **Loctite®**). I dessa fall ska tillverkarens anvisningar följas vid användningen.

Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.

Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

2.9 Miljö

Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

2.10 Bruksanvisning

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM-återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

3.1 Garanti, reklamationsrätt

Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garantihäftet och i **KTM Dealer.net** eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.

3.2 Drivmedel, tillsatsmedel



Varning

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.

3.3 Reservdelar, tillbehör

För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parentes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

De aktuella **KTM PowerParts** för ditt fordon hittar du på KTM:s webbsida.

Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

3.4 Service

För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.

Om fordonet används under svåra förhållanden, t ex i ösregn, stark hetta eller med tung packning, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjädringen. Därför kan det vara nödvändigt att kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan innan underhållsintervallet har gått ut.

De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

3.5 Bilder

Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.


3.6 Kundtjänst

Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.

Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

4.1 Fordonet sett framifrån, vänster sida (översikt)

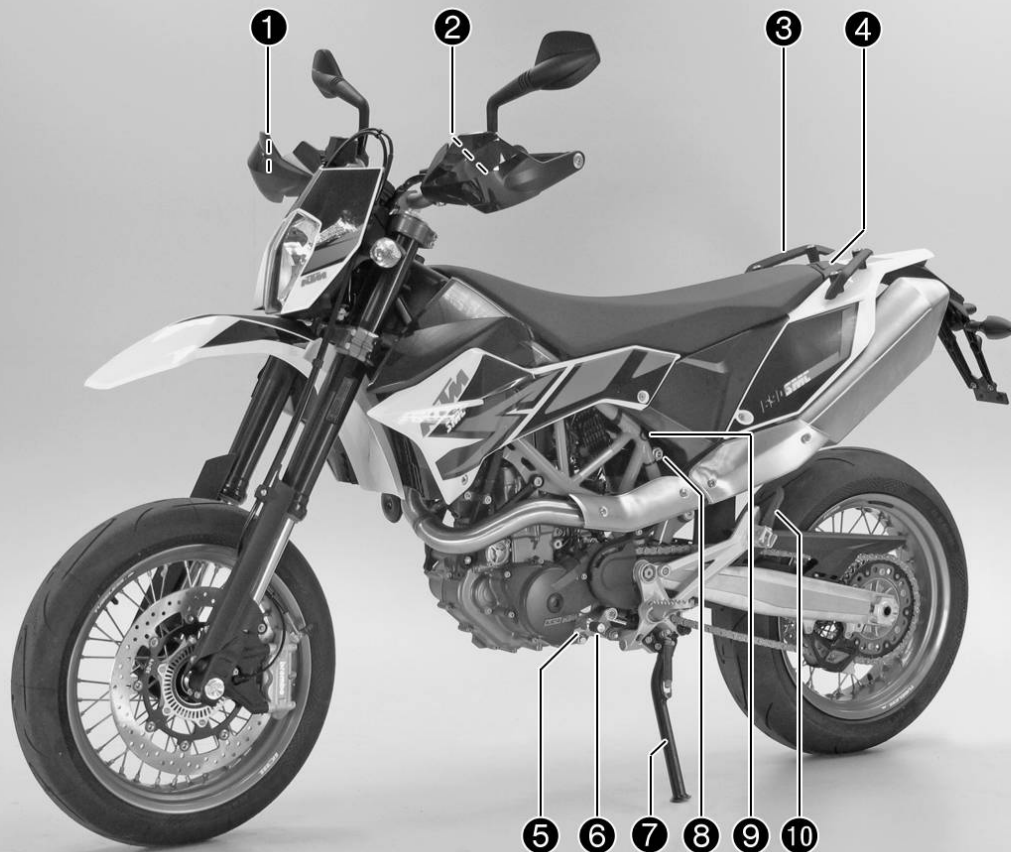


4 FORDONSVY

17

1	Bromshandtag (📖 s 23)
2	Kopplingshandtag (📖 s 23)
3	Handtag (📖 s 39)
4	Tanklock
5	Motornummer (📖 s 21)
6	Växelspak (📖 s 40)
7	Sidostöd (📖 s 41)
8	Sadelupplåsning (📖 s 38)
9	Kompressionsdämpning fjäderben (📖 s 65)
10	Passagerarfotpinnar (📖 s 39)

4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)

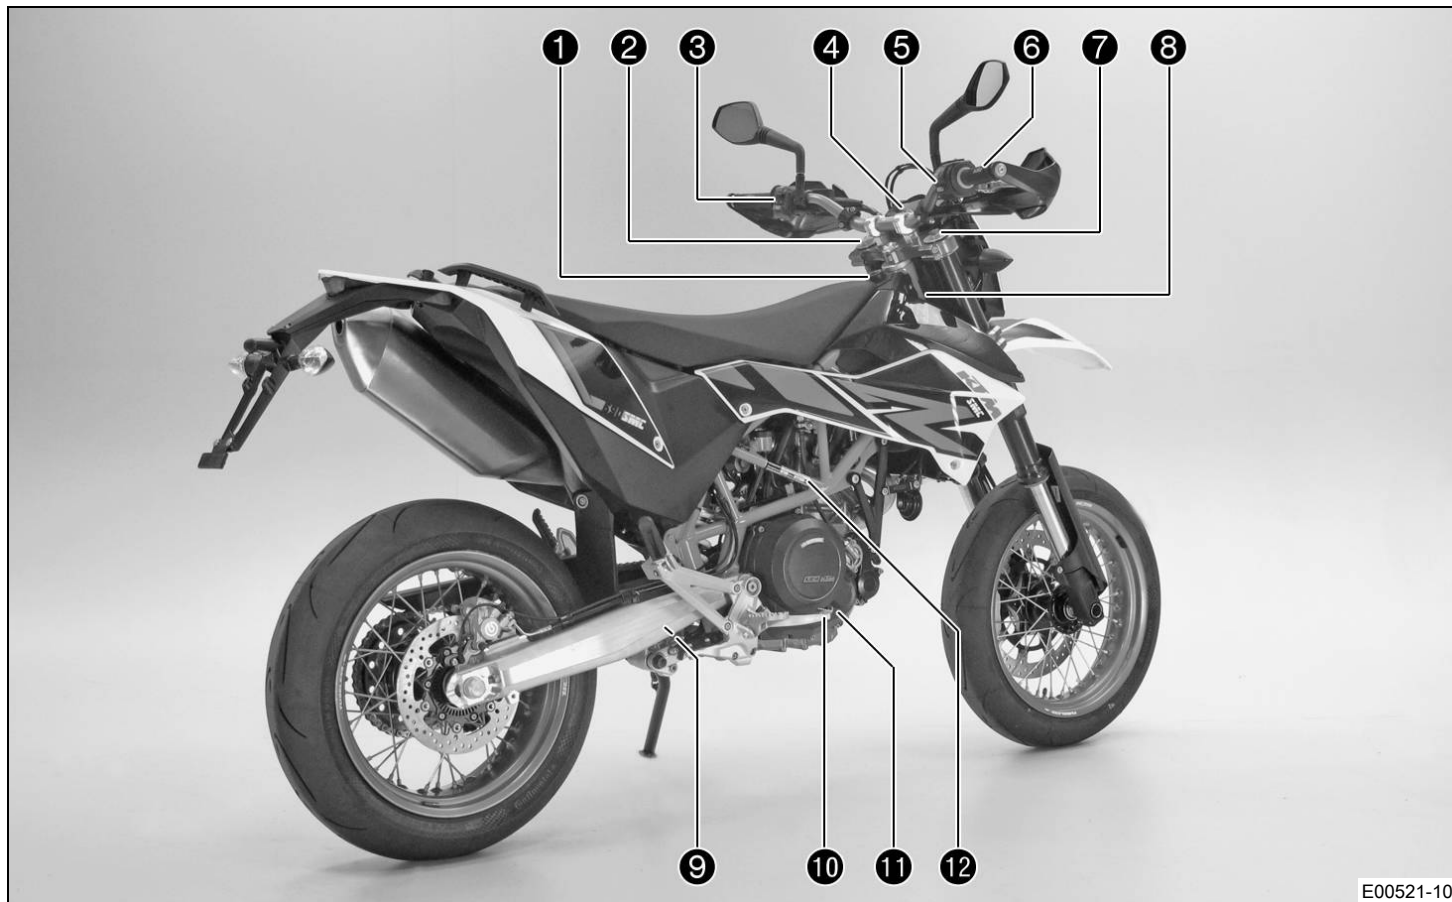


1	Tändnings-/styrlås (📖 s 27)
2	Gaffel, inställning av kompressionsdämpning
3	Ljusomkopplare (📖 s 25)
3	Blinkersomkopplare (📖 s 25)
3	Signalhornsknapp (📖 s 24)
4	Funktionsknappar (📖 s 28)
4	Kontrollampor (📖 s 29)
5	Nödavstängningsknapp (📖 s 26)
5	Elstartknapp (📖 s 26)
6	Gashandtag (📖 s 24)
7	Gaffel, inställning av returdämpning
8	Chassinummer (📖 s 20)
9	Fjäderben, inställning av returdämpningen
10	Fotbromspedal (📖 s 41)
11	Synglas motorolja
12	Typskylt (📖 s 20)

5 SERIENUMMER


20

5.1 Chassinummer

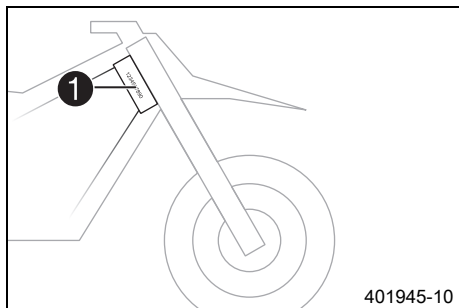


Chassinumret ❶ är instansat på styrhuvudets högra sida.

5.2 Typskylt

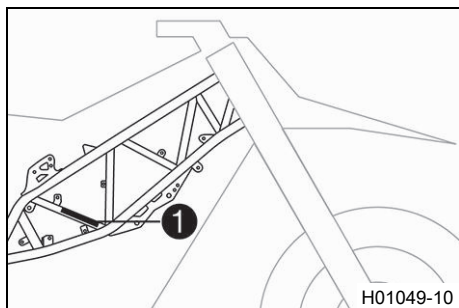

Typskylten ❶ sitter till höger på ramen.

5.3 Nyckelnummer

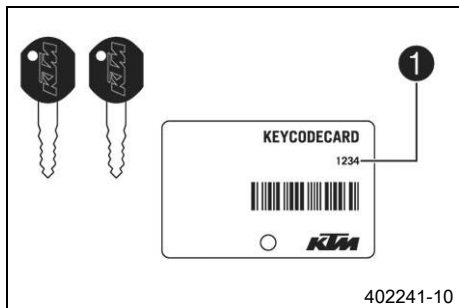


Nyckelnumret ❶ anges på **KEYCODECARD**.



Info


Du behöver nyckelnumret om du vill beställa en reservnyckel. Förvara **KEYCODECARD** på ett säkert ställe.

5.4 Motornummer

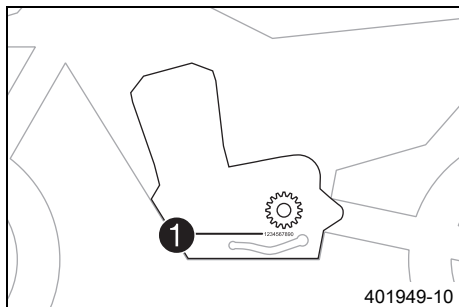


Motornumret ❶ är instansat på motorns vänstra sida under framdrevet.

5.5 Gaffelns artikelnummer

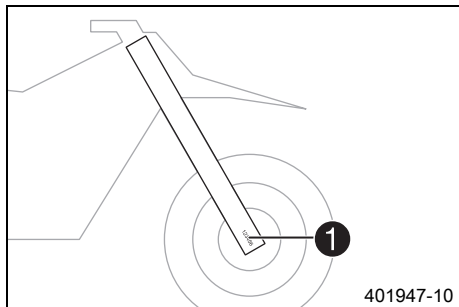

Gaffelns artikelnummer **1** är instansat på axelklämmans insida.

5.6 Fjäderbensartikelnummer

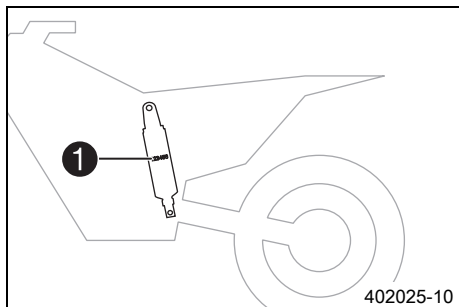


Fjäderbenets artikelnummer **1** sitter på vänster sida av stötdämparen.

6.1 Kopplingshandtag




Kopplingshandtaget ❶ sitter till vänster på styret.
Kopplingen manövreras hydrauliskt och efterjusteras automatiskt.

6.2 Bromshandtag

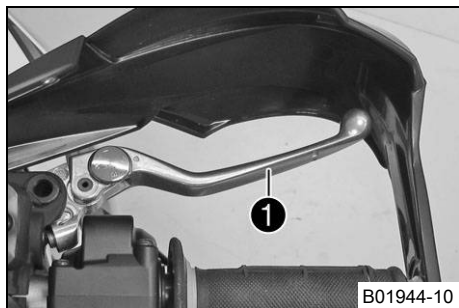

Bromshandtaget ❶ sitter till höger på styret.
Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

6.3 Gashandtag

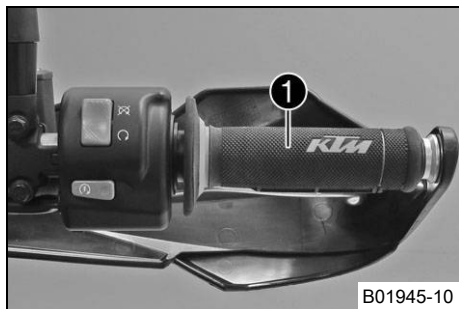

Gashandtaget ❶ sitter till höger på styret.

6.4 Signalhornsknapp



Signalhornsknappen ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

- Signalhornsknappen  i utgångsläge
- Signalhornsknappen  nedtryckt – I detta läge hörs signalhornet.

6.5 Ljusomkopplare



Ljusomkopplaren ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

	Halvljus på – Ljusomkopplaren är vriden nedåt. I detta läge är halvljuset och bakljuset tända.
	Helljus på – Ljusomkopplaren är vriden uppåt. I detta läge är helljuset och bakljuset tända.

6.6 Blinkersomkopplare



Blinkersomkopplaren ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

	Körriktningsvisaren släckt
	Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.
	Höger körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.

Stäng av körriktningsvisaren genom att trycka blinkersomkopplaren mot höljet.

6.7 Nödavstängningsknapp



Nödavstängningsknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd

	Nödavstängningsknapp av – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Den gående motorn stängs av, motorn kan inte startas.
	Nödavstängningsknapp på – Detta läge behövs för körningen, tändningsströmkretsen är sluten.

6.8 Elstartknapp




Elstartknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd

- Elstartknappen Ⓢ i utgångsläget
- Elstartknappen Ⓢ nedtryckt – I detta läge manövreras elstartmotorn.

6.9 Tändnings-/styrlås

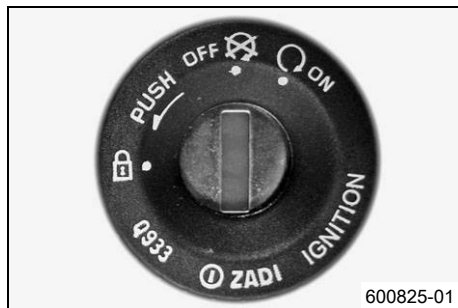

600825-01


Tändnings-/styrlåset ❶ sitter framför sadeln.

Möjliga tillstånd

	Tändning av OFF – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Den gående motorn stängs av, den avstängda motorn startas inte. Tändningsnyckeln kan dras ut.
	Tändning på ON – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.
	Styrningen är blockerad – I detta läge är tändningströmkretsen bruten och styrningen blockerad. Tändningsnyckeln kan dras ut.

6.10 Kombinationsinstrument

6.10.1 Kombinationsinstrument - översikt

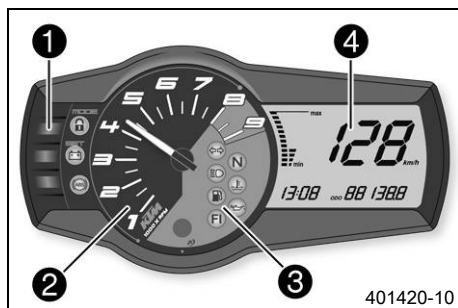


401420-10

Kombinationsinstrumentet sitter framför styret.

Kombinationsinstrumentet är uppdelat i 4 funktionsområden.

- ❶ Funktionsknappar (s 28)
- ❷ Varvtalsmätare (s 28)
- ❸ Kontrolllampor (s 29)
- ❹ Display (s 30)

6.10.2 Funktionsknappar

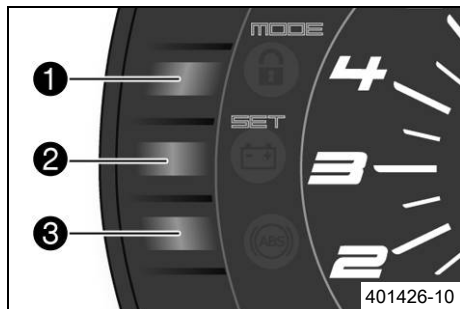


Med **MODE 1** kan man ändra visningsläge. Möjliga visningslägen är körd vägsträcka (**ODO**), tripmaster 1 (**TRIP 1**) och tripmaster 2 (**TRIP 2**).

Använd **SET 2** för att återställa funktionen tripmaster 1 (**TRIP 1**) och tripmaster 2 (**TRIP 2**) till **0.0**.

Med knappen **3** kan man stänga av ABS.


6.10.3 varvtalsmätare

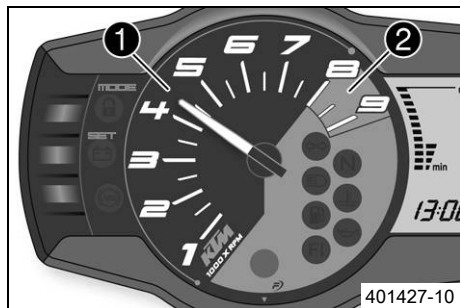

Varvtalsmätaren **1** visar motorns varvtal i varv per minut.

Den röda markeringen **2** visar inom vilket område motorns varvtal är för högt.

6.10.4 Kontrollampor

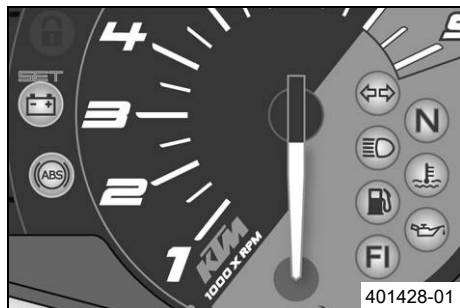


Kontrollamporna ger extra information om motorcykelns status.


Möjliga tillstånd

	Kontrollampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.
	Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan ligger i friläge.
	Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänd.
	Temperaturvarningslampan lyser rött – Kylvätsketemperaturen har nått ett kritiskt värde.
	Bränslevarningslampan lyser gult – Bränslenivån har nått reservmarkeringen. Displayen kopplas om till TRIP F .
	Oljetrycksvarningslampan lyser rött – Oljetrycket är för lågt.
	FI Varningslampan (MIL) lyser/blinkar gult – <u>OBD</u> har identifierat ett emissions- eller säkerhetskritiskt fel.
	Batterivarningslampan lyser rött – För låg spänning i elsystemet.
	ABS-varningslampan lyser/blinkar gult – Status- eller felmeddelande på <u>ABS</u> .

6.10.5 Display

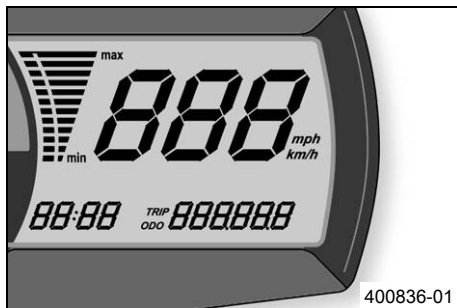

När tändningen slås på tänds alla indikatorer i en sekund för att kontrollera att de fungerar.

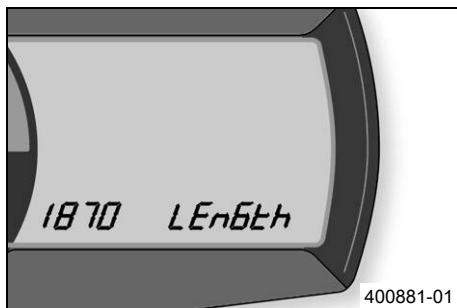

LEnGth

Efter displayens funktionskontroll visas hjulens omkrets **LEnGth** i en sekund.




Info

1870 motsvarar omkretsen för 17" framhjulet med standarddäck.

Därefter visas det senaste aktiva visningsläget på displayen.

6.10.6 Hastighetsmätare

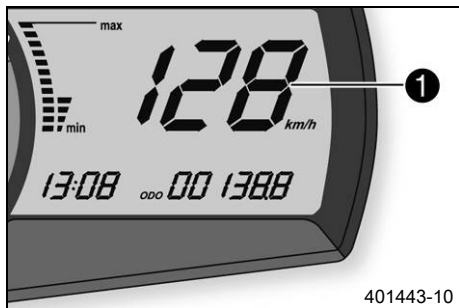

Hastigheten **1** visas som kilometer i timmen (**km/h**) eller engelska mil i timmen (**mph**).

6.10.7 Ställa in kilometer/engelsk mil



Info


När man byter enhet bibehålls värdet och räknas om till den nya enheten.
Ställ in beroende på det aktuella landet.

Krav

Motorcykeln står upp.


6 MANÖVERANORDNINGAR

32

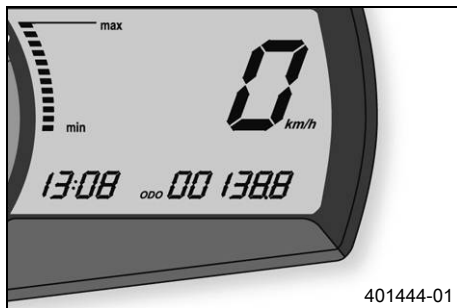

- Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **ON** .
- Tryck på knappen **MODE** tills visningsläget **ODO** är aktivt.
- Håll knappen **MODE** intryckt tills visningsläget ändras från **km/h** till **mph** eller från **mph** till **km/h**.

6.10.8 Tid

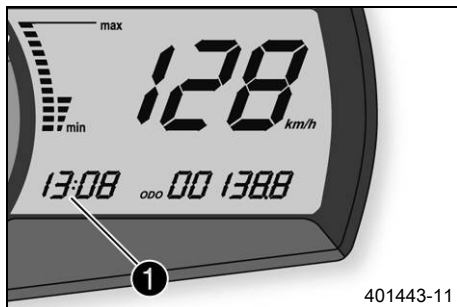

Tiden visas vid **1** på displayen.




Info

Klockan måste ställas in om batteriet har lossats från fordonet eller om säkringen har varit urmonterad.

6.10.9 Ställa in klockan


Krav

Motorcykeln står upp.

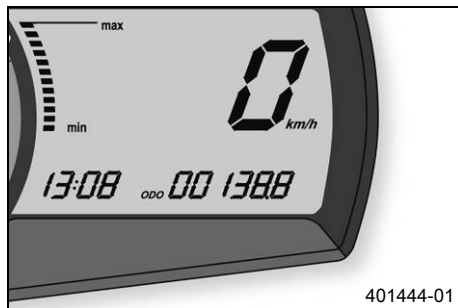

- Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **ON** .
- Tryck på **MODE** flera gånger tills visningsläget **ODO** har aktiverats.
- Håll **MODE** och **SET** intryckta samtidigt.
 - ✓ Klockan börjar blinka.
- Ställ in timmarna med **MODE**.
- Ställ in minuterna med **SET**.
- Håll **MODE** och **SET** intryckta samtidigt.
 - ✓ Klockan har ställts.

6.10.10 Visningsläge ODO

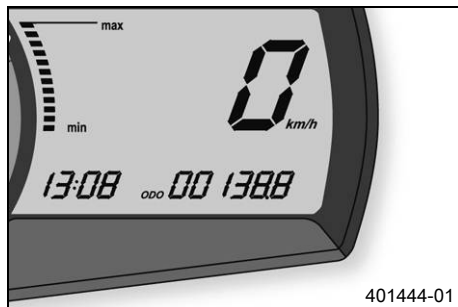

I visningsläget **ODO** visas den körda vägsträckan i kilometer eller engelska mil.



Info

Detta värde bibehålls även när batteriet lossas från fordonet eller när en säkring går.


6.10.11 Ställa in/återställa mätaren TRIP 1



Info

Mätaren för körd dagssträcka **TRIP 1** går alltid och räknar till **999.9**.

Mätaren för körd dagssträcka kan användas för att mäta sträckan under en åktur eller avståndet mellan två mackstopp. Om värdet **999.9** överskrids börjar mätaren om på **0.0**.

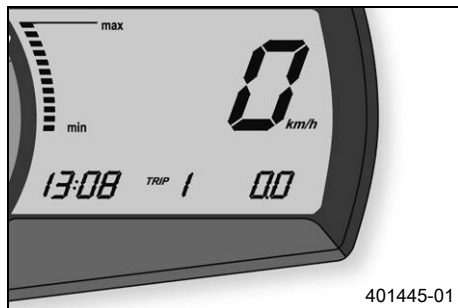

- Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **ON** .
 - Tryck på **MODE** flera gånger tills visningsläget **TRIP 1** har aktiverats.
 - Håll **SET** intryckt.
- ✓ Visningsläget **TRIP 1** står på **0.0**.


6.10.12 Ställa in/återställa mätaren TRIP 2



Info


Mätaren för körd dagssträcka **TRIP 2** går alltid och räknar till **999.9**.

Mätaren för körd dagssträcka kan användas för att mäta sträckan under en åktur eller avståndet mellan två mackstopp. Om värdet **999.9** överskrids börjar mätaren om på **0.0**.

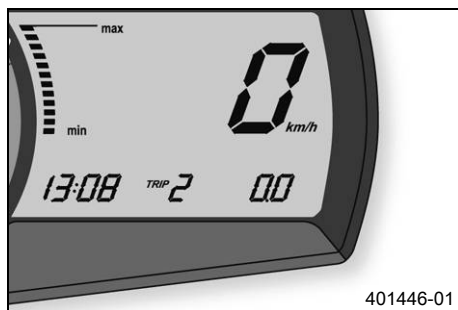

- Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **ON** .
 - Tryck på **MODE** flera gånger tills visningsläget **TRIP 2** har aktiverats.
 - Håll **SET** intryckt.
- ✓ Visningsläget **TRIP 2** står på **0.0**.

6.10.13 Visningsläge TRIP F

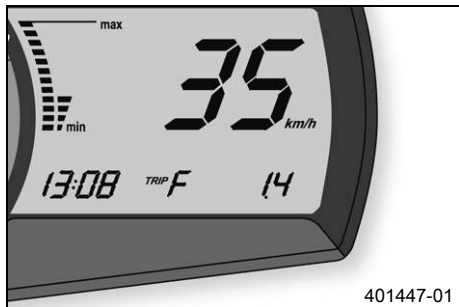


När bränslenivån når reservmärket skiftar visningsläget automatiskt till **TRIP F** och börjar att räkna från **0.0** oberoende av vilket visningsläge som var aktiverat innan.



Info


Samtidigt som **TRIP F** visas tänds bränslevarningslampan.

6.10.14 Visningsläge GEAR

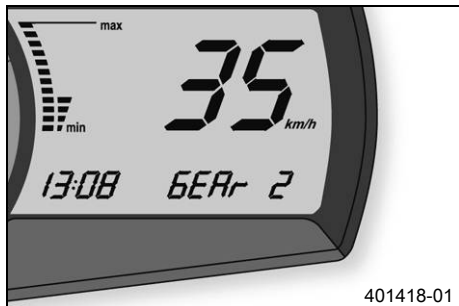

I visningsläget **GEAR** visas vilken växel som är ilagd.

6.10.15 Kylvätsketemperaturmätare

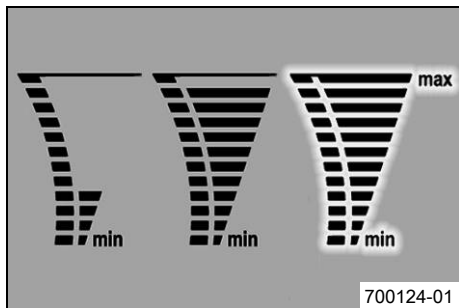

Temperaturmätaren på displayen har tolv liggande staplar. Ju fler staplar som lyser desto varmare är kylvätskan. När den översta stapeln tänds börjar alla staplar att blinka och temperaturvarningslampan tänds.

Möjliga tillstånd

- Motorn är kall – Upp till fyra staplar lyser.
- Motorn är driftsvarm – Fem till elva staplar lyser.
- Motorn är het – Alla tolv staplarna blinkar.

6.11 Öppna tanklock



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

- Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.



Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.


- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
- Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.



Varning

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

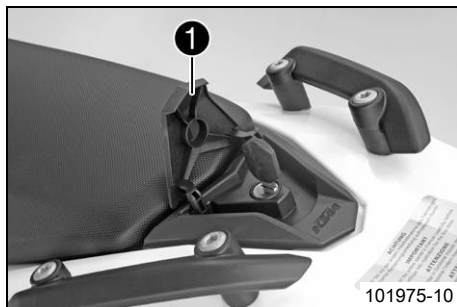

- Fäll upp skyddet på tanklocket ❶ och sätt i tändningsnyckeln.
- Vrid tändningsnyckeln 90° motsols och ta av tanklocket.



Info


Tanklocket har en bränsletanksavluftning.

6.12 Stänga tanklock




- Sätt på tanklocket och vrid tändningsnyckeln 90° medsols.
- Dra ut tändningsnyckeln och fäll ned skyddet.

6.13 Sadelupplåsning

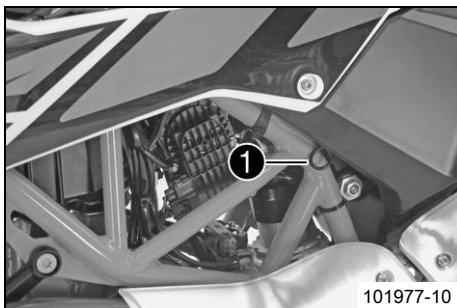

Använd öglan **1** för att låsa upp sadeln.

6.14 Handtag

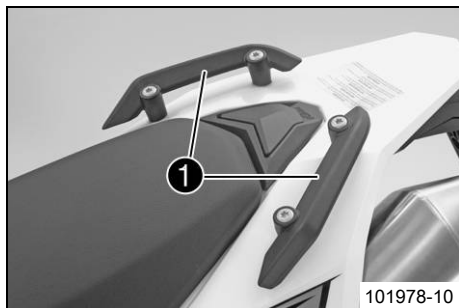

Handtagen ❶ används när motorcykeln ska förflyttas i trånga utrymmen. En passagerare kan använda handtagen under körning.

6.15 Passagerarfotpinnar




Passagerarfotpinnarna är fällbara.


Möjliga tillstånd

- Passagerarfotpinnar infällda – För körning utan passagerare.
- Passagerarfotpinnar utfälllda – För körning med passagerare.

6.16 Växelspak

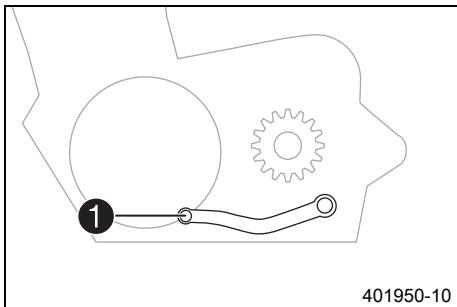


Växelspaken ❶ är monterad till vänster på motorn.

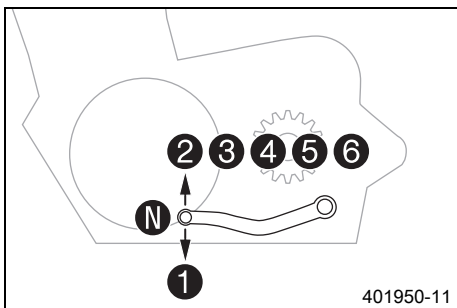


De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Neutral- eller friläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

6.17 Fotbromspedal

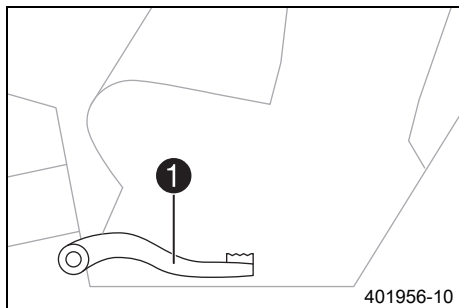

Fotbromspedalen ❶ sitter framför den högra fotpinnen. Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.

6.18 Sidostöd

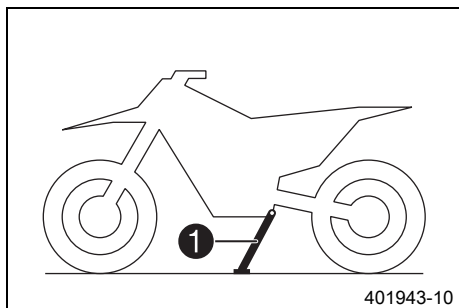

Sidostödet ❶ sitter på vänster sida om fordonet. Sidostödet fungerar som stöd när motorcykeln parkeras.



Info

Under körning måste sidostödet vara uppfällt. Sidostödet är kopplat till säkerhetsstartsystemet, följ körinstruktionerna.

Möjliga tillstånd

- Sidostödet nedfällt – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säkerhetssystemet är aktiverat.
- Sidostödet infällt – Detta läge krävs vid all typ av körning. Säkerhetssystemet är aktiverat.

7.1 Anvisningar för det första idrifttagandet



Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

- Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
- Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.



Varning

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.
- Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.



Varning

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram- och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

- Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.



Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

- Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.

- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletet väggrepp nås först efter "inkörningen".



Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

- Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.



Info

Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder ditt fordon.

- Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.
✓ Leveransdokumentet och service- och garantihäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
- Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
- Lär känna manöveranordningarna.
- Ställ in kopplingshandtagets utgångsläge. (📖 s 87)
- Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (📖 s 91)
- Ställ in fotbromspedalens utgångsläge. 🦶 (📖 s 97)
- Testa att manövrera motorcykeln på en lämplig plats innan du gör en längre åktur. Försök även att köra så långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.
- Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
- Kör in motorn. (📖 s 43)

7.2 Köra in motorn

- Under inkörningstiden får det angivna motorvarvtalet inte överskridas.

Specifikation

Max motorvarvtal	
Under de första: 1 000 km	6 000 v/min
Efter de första: 1 000 km	7 800 v/min

- Undvik att köra med fullt gaspådrag!

7.3 Lasta fordonet



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper.

- Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper om packväskan och/eller tankväskan har monterats fel.

- Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarens instruktioner.



Varning

Risk för olyckor Instabila köregenskaper vid hög hastighet.

- Anpassa hastigheten till packningen. Kör långsammare om din motorcykel har lastats med väskor eller annan packning.
Max hastighet med bagage 130 km/h



Varning

Risk för olyckor Packväskorna kan gå sönder.

- Om din motorcykel har påmonterade packväskor, se till att följa tillverkarens uppgifter om maximal lastvikt.



Varning

Risk för olyckor Om packningen förskjuts kan det bli svårare för andra vägtrafikanter att se dig.

- Om bakljuset täcks över kan efterföljande trafikanter inte se dig tydligt, framför allt vid mörkerkörning. Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för olyckor Förändrade köregenskaper och längre bromssträcka vid tung packning.

- Anpassa hastigheten till packningen.



Varning

Risk för olyckor Ostadiga köregenskaper om packningen förskjuts.

- Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för brännskador Ett hett avgassystem kan skada packningen (brännskador).

- Fäst packningen så att det inte kan skadas av det heta avgassystemet.

-
- Om packning ska tas med: se till att fästa packningen så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela bagagets vikt jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.
 - Överskrid inte den högsta tillåtna totalvikten eller de högsta tillåtna axellasterna.

Specifikation

Maximal tillåten totalvikt	350 kg
Maximal tillåten axellast fram	150 kg
Maximal tillåten axellast bak	200 kg

8.1 Kontroll- och skötselarbeten före vaje idrifttagande



Info

Kontrollera fordonets skick och trafiksäkerhet före varje körning.
När fordonet används måste det vara i tekniskt felfritt skick.

- Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 148)
- Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (📖 s 93)
- Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen. (📖 s 98)
- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 96)
- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 101)
- Kontrollera att bromsanläggningen fungerar korrekt.
- Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 140)
- Kontrollera kedjans nedsmutsning. (📖 s 79)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 80)
- Kontrollera däckens skick. (📖 s 111)
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 113)
- Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och går lätt.
- Kontrollera elsystemets funktion.
- Kontrollera att bagaget sitter fast korrekt.
- Sätt dig på motorcykeln och kontrollera backspegelns inställning.
- Kontrollera bränslenivån.

8.2 Starta motorcykeln



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.



Försiktigt


Risk för olyckor Om fordonet används med urladdat batteri eller utan batteri kan elektroniska komponenter eller säkerhetsutrustning skadas.

- Använd aldrig fordonet med urladdat batteri eller utan batteri.

Observera

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

- Värm alltid upp motorn på lågt varvtal.

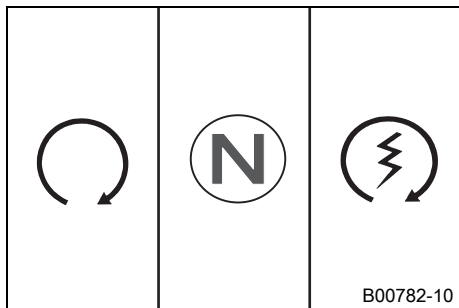

- Skjut nödavstängningsknappen till läget ○.
- Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **ON** ○.
- ✓ Efter att tändningen slagits på hörs bränslepumpen ca 2 sekunder. Samtidigt genomförs ett funktionstest av kombinationsinstrumentet.
- ✓ ABS-varningslampan tänds och släcks igen när man börjat köra.
- Lägg i växellådans friläge.
- ✓ Den gröna lampan för tomgångskontrollen **N** lyser.
- Tryck på elstartknappen ⓘ.



Info

Tryck inte på elstartknappen förrän funktionstestet av kombinationsinstrumentet avslutats.

INGET gaspådrag vid start av motorcykeln. Om man gasar vid starten sprutar motorstyrningen inte in något bränsle, vilket medför att motorn inte kan startas. Starta i maximalt 5 sekunder i sträck. Vänta minst 5 sekunder innan nästa startförsök görs.

Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem. Motorn kan endast startas när växellådans friläge är ilagt eller om kopplingshandtaget har dragits in när en växel är ilagd. Om du lägger i en växel och släpper kopplingshandtaget när sidostödet är utfällt stannar motorn.

- Avlasta sidostödet och för det uppåt med foten tills det tar stopp.


Stänga av ABS

KTM rekommenderar att alltid ha ABS aktiverat när man kör. Det kan dock finnas kör-situationer när man inte önskar ABS.

Krav

Fordonet står still, motorn går.

- Tryck in knappen ① i 3 - 5 sekunder.
- ✓ ABS-varningslampan börjar blinka, ABS är avaktiverat.

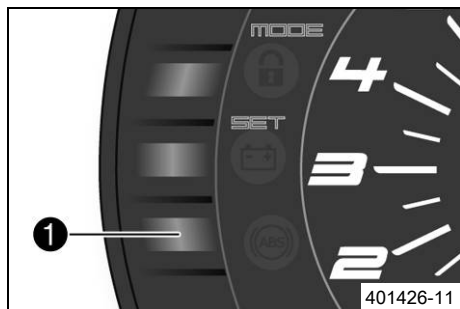

8.3 Börja köra

- Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.

8.4 Växla, köra



Varning

Risk för olyckor Vid plötsligt gasuppsläpp/nedbromsning eller gaspådrag kan föraren tappa kontrollen över fordonet.

- Undvik plötsliga gaspådrag/gasuppsläpp och stark nedbromsning, anpassa hastigheten efter förhållandena på körbanan.



Varning

Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal blockerar bakhjulet och överbelastar motorn.

- Växla inte tillbaka till en lägre växel vid högt motorvarvtal.



Varning

Risk för olyckor Utlösning av funktionsstörningar genom felaktigt tändningsnyckelläge.

- Ändra inte tändningsnyckelns läge under körning.



Varning

Risk för olyckor Distraction i trafiken genom att justeringar utförs på fordonet.

- Utför endast justeringsarbeten när fordonet står stilla.



Varning

Risk för personskador Passageraren kan falla av.

- Passageraren måste sätta sig på passagerarsadeln på rätt sätt och hålla sig fast i föraren eller i handtagen. Fötterna ska vila på passagerarfotpinnarna. Följ gällande lagar för passagerarens minimiålder.



Varning

Risk för olyckor Olycksrisk p g a riskabelt körsätt.

- Följ trafikreglerna, kör defensivt och med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett så tidigt stadium som möjligt.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är kalla.

- Kör alltid försiktigt med måttlig hastighet de första kilometrarna tills däcken nått sin drifttemperatur och väggreppet är optimalt.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.

- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletet väggrepp nås först efter "inkörningen".



Varning

Risk för olyckor Ostabila köregenskaper.

- Överskrid aldrig fordonets maximala totalvikt eller axellaster. Totalvikten motsvarar: en driftsklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.



Varning

Risk för olyckor Ostadiga köregenskaper om packningen förskjuts.

- Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.



Varning

Risk för olyckor Bristande trafiksäkerhet.

- Efter en omkullkörning ska fordonet kontrolleras på samma sätt som inför varje idrifttagande.

Observera

Motorskada Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd.

Utan luftfilter tränger damm och smuts in motorn.

- Ta aldrig fordonet i drift utan luftfilter.


Observera

Motorskada Motorn skadas vid överhettning.

- Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och stäng av motorn när kylvätsketemperaturvarningen visas.
- Låt motorn och kylsystemet svalna.
- Kontrollera eller/och justera kylvätskenivån när kylsystemet har svalnat.

Info

Om det uppstår ovanliga ljud under körning måste man genast stanna, stänga av motorn, parkera fordonet korrekt och ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad.

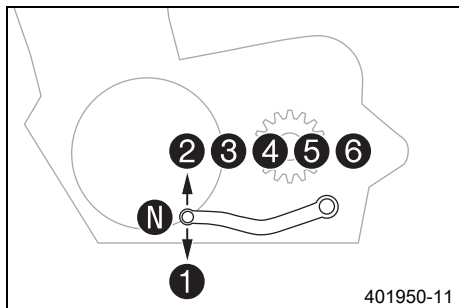

- När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga i en högre växel.
- Lätta på gashandtaget, dra samtidigt in kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.

Info

Hur de 6 framväxlarna ligger syns på bilden. Neutral- eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel. 1:ans växel är start- och bergväxeln. Drifttemperatur har nåtts när 5 staplar i temperaturmätaren lyser.

- När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, släpp gashandtaget något till $\frac{3}{4}$ gaspådrag. Hastigheten sjunker knappt, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.
- Gas aldrig mer än vad väglaget och vädret tillåter. I synnerhet ska man vara väldigt försiktig med att gasa i kurvor.
- För nedväxling måste du vid behov bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.
- Dra in kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.

- Om motorn t.ex. stryps vid en korsning kan man bara dra in kopplingshandtaget och trycka på elstartknappen. Växeln måste inte ställas på tomgång.
- Stäng av motorn i stället för att köra resp. stå längre tid på tomgång.
- Undvik upprepad eller lång slirning av kopplingen. Motoroljan och därmed även motorn och kylsystemet blir varma.
- Kör hellre med lågt varvtal istället för högt varvtal och slirande koppling.
- Stanna omedelbart om **FI** varningslampan (**MIL**) tänds under körningen. När växellådan är i neutralläge börjar varningslampan **FI** (**MIL**) blinka.



Info

Blinkningens rytm ger en så kallad blinkkod med två siffror. Blinkkoden anger vilken komponent som berörs av felet.

8.5 Bromsa in



Varning

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.

- Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.



Varning

Risk för olyckor En instabil tryckpunkt i fram- eller bakbromsen försämrar bromskraften.

- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

- Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.



Varning

Risk för olyckor Längre bromssträcka vid ökad total vikt.

- Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller packning på motorcykeln.



Varning

Risk för olyckor Fördröjd bromseffekt på saltade vägar.

- Vägsalt kan lägga sig på bromsskivorna. För en få en normal bromsverkan igen måste man bromsa för att rengöra bromsskivorna.



Varning

Risk för olyckor Längre bromssträcka på gata ABS.

- Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.



Varning

Risk för olyckor För kraftig inbromsning gör att hjulen låser sig.

- ABS-funktionen garanteras endast om den är tillkopplad.



Varning

Risk för olyckor Bakhjulet kan låsas på grund av motorbromsens inverkan.

- Dra åt kopplingen när du gör en nödbromsning eller annan kraftig inbromsning eller bromsar på halt underlag.

-
- Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt med fram- och bakbromsen.



Info

Med ABS kan du använda hela bromskraften, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvt eller halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.



Varning

Risk för olyckor Lutande underlag minskar den maximalt möjliga bromseffekten.

- Sluta om möjligt bromsa innan kurvor börjar.

- Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
- Använd motorns bromsverkan vid körning i längre nedförsbackar. Växla ner en eller två växlar, men se till att motorn inte går på för högt varvtal. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromssystemet överhettas inte.

8.6 Stanna, parkera



Varning

Risk för stöld Användning genom obehöriga personer.

- Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld. Om du lämnar fordonet, spärra styrningen och dra ut tändningsnyckeln.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
- Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Observera

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.
- Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

Observera

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

- Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.
- Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

-
- Bromsa in motorcykeln.
 - Lägg i växellådans friläge.
 - Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **OFF** .



Info

När motorn stängs av med nödavstängningsknappen och tändningen på tändningslåset förblir påslagen, avbryts inte strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna. Därigenom laddar batteriet ur. Stäng därför alltid av motorn med tändningslåset. Nödavstängningsknappen ska bara användas i nödsituationer.

-
- Parkera motorcykeln på fast mark.
 - Fäll ner sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.
 - Blockera styrningen genom att vrida styret åt vänster och trycka ned tändningsnyckeln till läget  samt vrida den till läget . Rör på styret lite fram och tillbaka för att få styrlåset att haka fast. Dra ut tändningsnyckeln.

8.7 Transport

Observera


Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Observera

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

- Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.
- Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

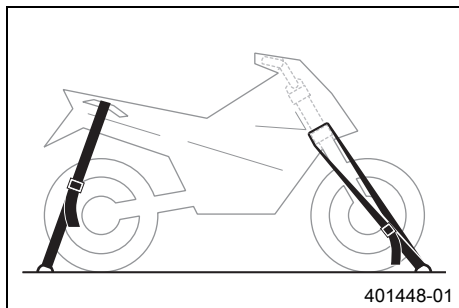

- Stäng av motorn och dra ut tändningsnyckeln.
- Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästeanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.

8.8 Fylla på bränsle



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

- Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.



Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolås det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

Observera

Materialsador Vid undermålig bränslekvalitet sätts bränslefiltret igen i förtid.

I vissa länder och regioner är den tillgängliga bränslekvaliteten och -renheten otillräcklig under vissa omständigheter. Detta leder till problem i bränslesystemet.


- Tankas endast rent bränsle som uppfyller angiven standard. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
-

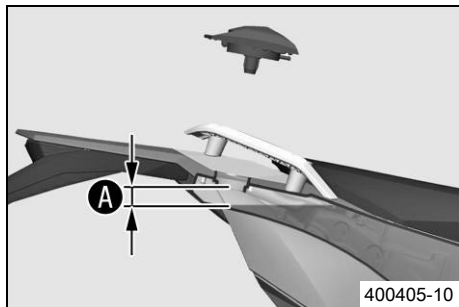

- Stäng av motorn.
- Öppna tanklocket. (📖 s 36)
- Fyll bränsletanken maximalt till måttet **A**.


Specifikation

Mått A	20 mm	
Volym bränsletank, totalt ca	12 l	Blyfri bensin (ROZ 95) (📖 s 188)

- Stäng tanklocket. (📖 s 38)
 - Tryck på **SET** **2** under två sekunder.
- ✓ Varningslampan för bränslenivån **1** slocknar. **TRIP F** ställs på **0.0** och det tidigare visningsläget visas.

i Info

Om knappen **SET** **2** inte trycks in görs återställningen automatiskt efter ca 3 minuter.

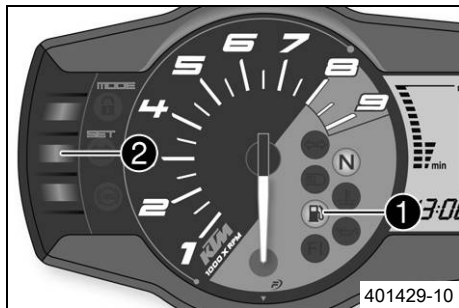

Alla påföljande arbeten som uppstår genom obligatoriska eller rekommenderade arbeten kräver en separat order och beräknas separat.

	vartannat år				
	varje år				
	var 20 000 km				
	var 10 000 km /efter varje sportkörning				
	efter 1 000 km				
Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget.	☐	☒	☒	☒	☒
Kontrollera elsystemets funktion.	☐	☒	☒	☒	☒
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. (📖 s 149)	☐	☒	☒	☒	☒
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 96)	☐	☒	☒	☒	☒
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 101)	☐	☒	☒	☒	☒
Kontrollera bromsskivorna. (📖 s 92)	☐	☒	☒	☒	☒
Kontrollera att bromskablarna är täta och oskadade.	☐	☒	☒	☒	☒
Byt frambromsens bromsvätska.					☒
Byt bakbromsens bromsvätska.					☒
Byt vätska i hydraulkopplingen.					☒
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (📖 s 93)	☐	☒	☒	☒	
Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen. (📖 s 98)	☐	☒	☒	☒	
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. (📖 s 88)		☒	☒	☒	
Kontrollera fotbromspedalens spel. (📖 s 97)	☐	☒	☒	☒	☒

	vartannat år				
	varje år				
	var 20 000 km				
	var 10 000 km /efter varje sportkörning				
	efter 1 000 km				
Kontrollera att fjäderbenet och gaffeln är täta. Utför gaffel- och fjäderbensservice allt efter behov och användning. 🛠	○	●	●	●	●
Rengör gaffelbenens dammtätningar. (📖 s 74)		●	●		
Kontrollera styrhuvudets lagerspel.	○	●	●	●	●
Kontrollera däckens skick. (📖 s 111)	○	●	●	●	●
Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 113)	○	●	●	●	●
Kontrollera ekrarnas spänning. (📖 s 114)	○	●	●	●	●
Kontrollera fälgslaget. 🛠	○	●	●	●	●
Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare. (📖 s 83)		●	●	●	●
Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 80)	○	●	●	●	●
Byt ut bränslesilen. 🛠	○	●	●	●	●
Byt tändstift. 🛠			●		
Kontrollera ventilspelet. 🛠		●	●		
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (📖 s 138)	○	●	●	●	●
Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta. 🛠		●	●	●	●
Byt ut luftfiltret. Rengör luftfilterboxen. 🛠		●	●		
Kontrollera bränsletrycket. 🛠		●	●	●	●
Kontrollera strålkastarinställningen. (📖 s 135)	○	●	●		

9 SERVICESHEMA

61


	vartannat år				
	varje år				
	var 20 000 km				
	var 10 000 km /efter varje sportkörning				
	efter 1 000 km				
Kontrollera kylarfläktens funktion. 🛠️	○	●	●	●	●
Slutkontroll: Kontrollera fordonets trafiksäkerhet och provkör fordonet.	○	●	●	●	●
Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget efter provkörningen. 🛠️	○	●	●	●	●
Kontrollera CO-anpassningen med KTM-diagnosverktyget. 🛠️		●	●		
För in servicearbetet i KTM Dealer.net och i service- och garantihäftet. 🛠️	○	●	●	●	●

- engångsintervall
- återkommande intervall

						var fjärde år
						varje år
					var 30 000 km	
					var 10 000 km /efter varje sportkörning	
					efter 1 000 km	
Kontrollera ramen. 🐣				•		
Kontrollera baksvingen. 🐣				•		
Kontrollera baksvinglagrets spel. 🐣		•	•			
Kontrollera hjullagrens spel. 🐣	○	•	•	•	•	
Smörj alla rörliga delar (t.ex. sidostöd, handspak och kedja) och kontrollera att de går lätt. 🐣	○	•	•	•	•	
Kontrollera att alla slangar (t.ex. bränsle-, kyl-, avlufts- och dräneringsslangar) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna. 🐣		•	•	•	•	
Kontrollera att skruvarna och muttrarna är fast åtdragna. 🐣	○	•	•	•	•	
Byt kylvätskan. 🐣						•

- engångsintervall
- återkommande intervall

10.1 Gaffel/fjäderben

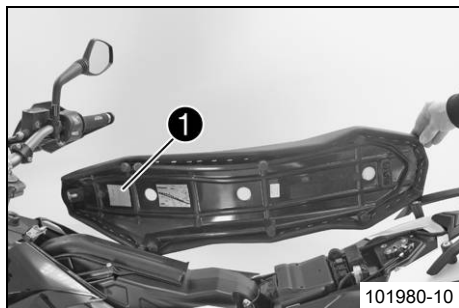

Med gaffeln och fjäderbenet kan flera inställningar göras för att anpassa motorcykeln till din körstil och vikt.



Info

För att göra anpassningen så enkel som möjligt har vi sammanställt erfarenhetsvärden i tabellen ①. Denna tabell sitter på sadelns undersida.


Dessa inställningsvärden ska betraktas som riktvärden och ska alltid vara en utgångspunkt för din personliga chassijustering. Ändra inte inställningarna efter godtycke (max. $\pm 40\%$) eftersom köregenskaperna kan försämrats, i synnerhet vid hög hastighet.

10.2 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning



Info

Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.

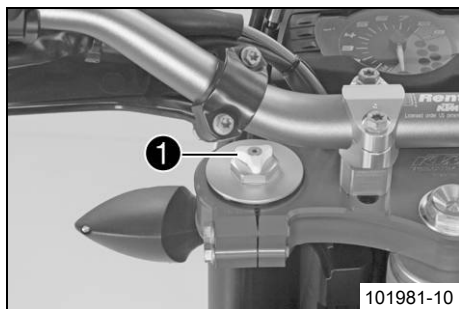

- Vrid den vita justerskruven ① medsols tills det tar stopp.



Info

Justerskruven ① sitter längst upp på vänster gaffelben. Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben **COMP** (vit justerskruv). Returdämpningen sitter i höger gaffelben **REB** (röd justerskruv).

- Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation

Kompressionsdämpning	
Komfort	20 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	10 klickningar
Max tillåten lastvikt	10 klickningar



Info


Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid kompressionsrörelsen.

10.3 Ställa in gaffelns returdämpning



Info

Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln betar sig vid utfjädringen.

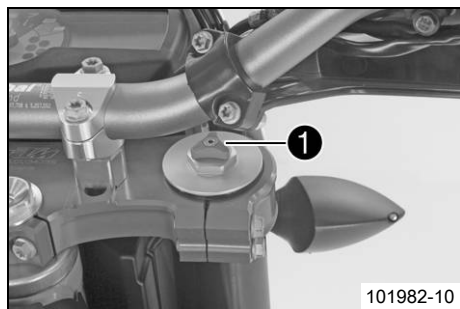

- Vrid den röda justerskruven ① medsols tills det tar stopp.



Info

Justerskruven ① sitter längst upp på höger gaffelben.
Returdämpningen sitter i höger gaffelben **REB** (röd justerskruv). Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben **COMP** (vit justerskruv).

- Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation

Returdämpning	
Komfort	20 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	10 klickningar
Max tillåten lastvikt	10 klickningar



Info

Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

10.4 Kompressionsdämpning fjäderben

Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, hög hastighet och låg hastighet.

Hög och låg hastighet gäller bakhjulets kompressionshastighet och inte körhastigheten.

Höghastighetsinställningen verkar t.ex. när man kör över en asfaltkant, bakhjulets fjädrar komprimeras då snabbt.

Inställningen för låg hastighet är exempelvis verksam vid körning över långa gupp i marken, då bakhjulets fjädrar komprimeras långsamt.

Dessa två områden kan ställas in separat, men övergången mellan hög och låg hastighet är flytande. Därigenom påverkar ändringar av höghastighetsområdet kompressionen även i låghastighetsområdet och tvärtom.

10.5 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet



Försiktigt

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.


Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Info

Låghastighetsinställningen gör sig gällande vid långsam eller normal kompression av fjäderbenet.

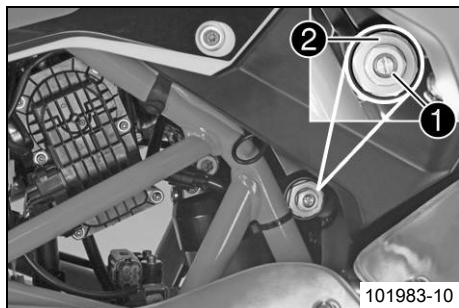

- Vrid justerskruven ① medsols med en skruvmejsel ända till det sista kännbara klick-ljudet.



Info

Lossa inte skruvförbandet ②!

- Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation

Kompressionsdämpning, låg hastighet	
Komfort	25 klickningar
Standard	20 klickningar
Sport	15 klickningar
full nyttolast	15 klickningar



Info

Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.

10.6 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet



Försiktigt

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.


Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Info

Höghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras snabbt.

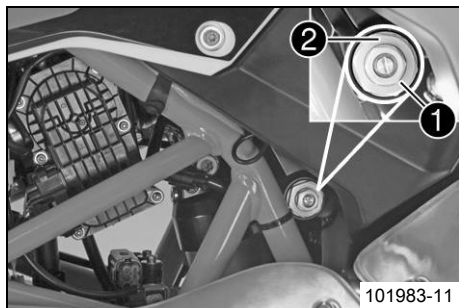

- Vrid justerskruven ① medsols med en hylsnyckel tills det tar stopp.



Info

Lossa inte skruvförbandet ②!

- Vrid det antal varv som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation

Kompressionsdämpning, hög hastighet	
Komfort	2 varv
Standard	1,5 varv
Sport	1 varv
Max tillåten lastvikt	1 varv



Info

Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.


10.7 Ställa in fjäderbenets returdämpning



Försiktigt

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring. Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

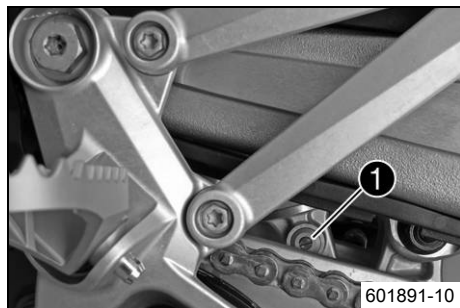

- Vrid justerskruven ① medsols ända till det sista kännbara klickljudet.
- Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation


Returdämpning	
Komfort	20 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	10 klickningar
Max tillåten lastvikt	10 klickningar



Info

Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

10.8 Styrets läge

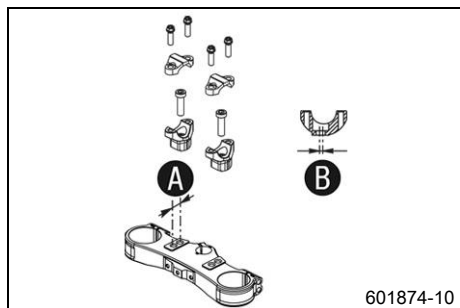

På den övre gaffelkronan finns 2 borrhål med avståndet ① från varandra.


Avstånd mellan hålen ①	15 mm
------------------------	-------

Hålen i styrhållaren sitter på avståndet ② från mitten.

Avstånd mellan hålen ②	3,5 mm
------------------------	--------

Styret kan monteras i 4 olika lägen. Föraren kan på så sätt välja det bekvämaste läget för styret.

10.9 Ställa in styrets läge

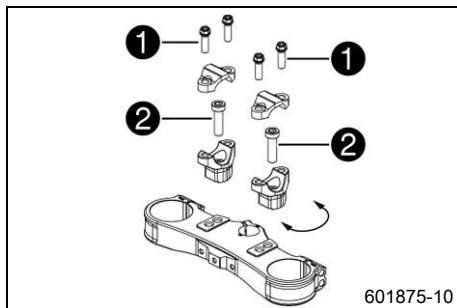

- Ta bort skruvarna ①. Ta bort klämelementen som håller fast styret. Ta bort styret och lägg det åt sidan.



Info

Täck över komponenterna så att de inte skadas.
Se till att kablar och ledningar inte viks.

- Ta bort skruvarna ②. Ta bort styrhållaren.
- Placera styrhållaren i önskat läge. Sätt i och dra åt skruvarna ②.

Specifikation

Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
-------------------	-----	-------	---------------



Info

Placera vänster och höger styrhållare i samma läge.

- Placera styret i korrekt läge.



Info

Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.

- Placera styrets klämelement i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna ① jämnt.

Specifikation

Skruv styrets klämelement	M8	20 Nm
---------------------------	----	-------

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT


70

11.1 Lyfta motorcykeln med mc-lyft

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

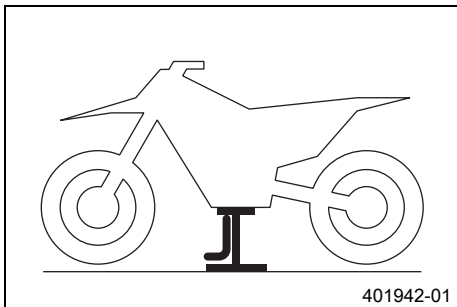

- Lyft upp motorcykeln i området kring fotpinnsfästena.
 - ✓ Inget av hjulen har kontakt med marken.
- Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

11.2 Ta bort motorcykeln från mc-lyften


Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

71

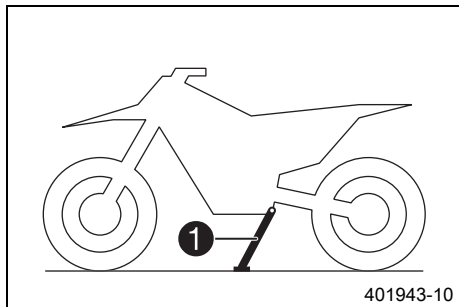


- Ta ner motorcykeln från mc-lyften och ställ den på sidostödet ①.
- Ta bort mc-lyften.

11.3 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen baktill

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

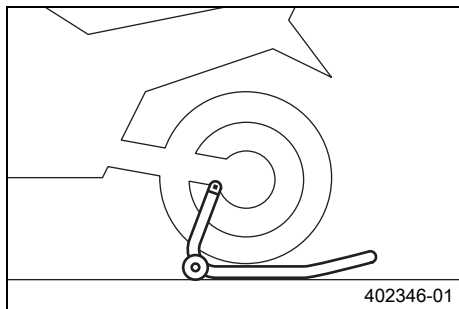

- Sätt in adaptern i lyftanordningen baktill och skruva in på båda sidorna av baksvingen.

Adapter (61029055110)

Lyftanordning bak (61029055400)


- Ställ motorcykeln vågrätt, justera lyftanordningen och lyft upp motorcykeln.

11.4 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

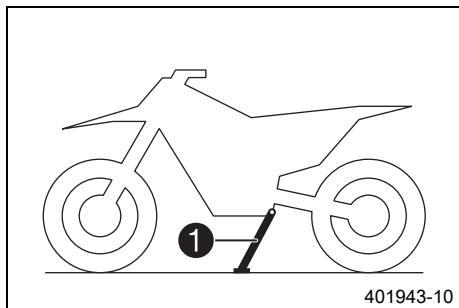

- Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.
- Ta bort lyftanordningen bak och ställ fordonet på sidostödet ①.

11.5 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen framtill


Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 71)

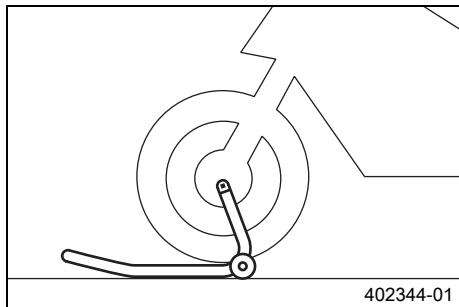

Huvudarbete

- Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Justera lyftanordningen framtill i förhållande till gaffelbenen med adaptrarna.

Depåstöd fram (61029055300)



Info

Lyft alltid upp motorcykeln bak först.


- Lyft upp motorcykeln fram.

11.6 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill

Observera

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

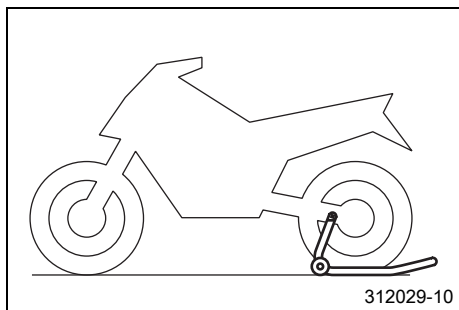

- Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.
- Ta bort lyftanordningen fram.

11.7 Rengöra gaffelbenens dammtätningar

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 70)
- Demontera gaffelskyddet. (📖 s 75)

Huvudarbete

- Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar ❶.

Info

Damtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.

Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
 - Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
-
- Rengör och olja in dammtätning och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

Universal oljespray (📖 s 192)


- Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.
- Torka bort överflödig olja.

Efterarbete

- Montera gaffelskyddet. (📖 s 75)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 70)




11.8 Demontera gaffelskyddet

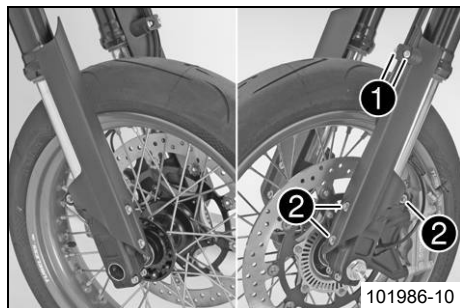

- Ta bort skruvarna ❶ och klämman.
- Ta bort skruvarna ❷ på det vänstra gaffelbenet. Ta av gaffelskyddet.
- Ta bort skruvarna på det högra gaffelbenet. Ta av gaffelskyddet.

11.9 Montera gaffelskyddet

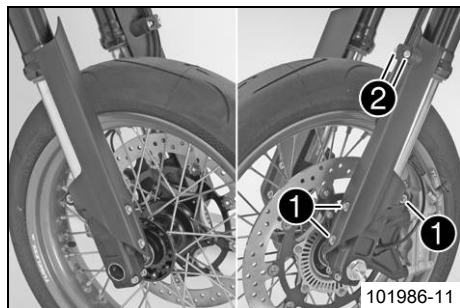

- Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det vänstra gaffelbenet. Sätt i och dra åt skruvarna ❶.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Placera bromskablarna och kabelsträngen i korrekt läge. Sätt dit klämman, sätt i och dra åt skruvarna ❷.
- Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det högra gaffelbenet. Sätt i och dra åt skruvarna.


Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

76

11.10 Ta bort sadeln

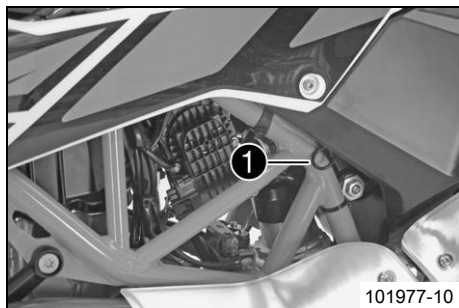

- Dra i öglan ❶ och lyft samtidigt upp sadeln baktill.
- Dra sadeln bakåt och lyft av den uppåt.

11.11 Montera sadeln



- Haka fast sadeln ❶ i skruven ❷, sänk ner sadeln baktill och skjut den samtidigt framåt.
- För in låsbulten ❸ i låshuset ❹ och tryck ner sadeln baktill tills det hörs att låsbulten hakas fast.
- Kontrollera sedan att sadeln är korrekt monterad.



11.12 Demontera luftfiltret

Förarbete

- Ta bort sadeln. (📖 s 76)

Huvudarbete

- Ta bort skruvarna ①.
- Ta av luftfilterboxens ovandel ②.

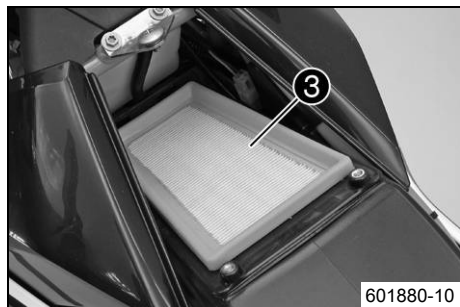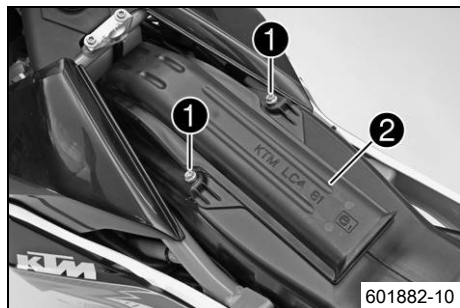


Observera

Motorskada Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd. Utan luftfilter tränger damm och smuts in motorn.

- Ta aldrig fordonet i drift utan luftfilter.
-
- Ta bort luftfiltret ③.

11.13 Montera luftfiltret

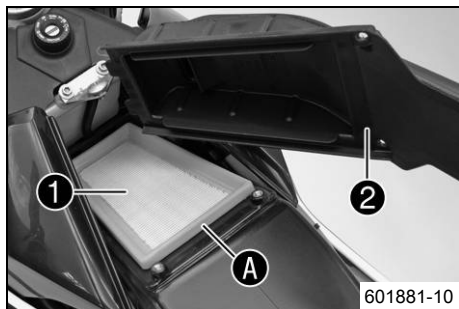

Huvudarbete

- Rengör luftfilterboxen.
- Montera luftfiltret ①.


i Info

Luftfiltrets hela tätningsyta A måste ligga an mot luftfilterboxen. Om luftfiltret inte monterats korrekt kan damm och smuts hamna i motorn och förstöra den.

- Haka i luftfilterboxens överdel ② fram till på luftfilterboxen och fäll den nedåt.
- Sätt i och dra åt skruvarna ③.

Specifikation


Skruv filterboxens överdel	M6	2 Nm
----------------------------	----	------

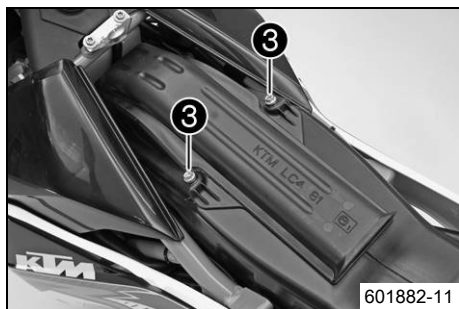

Efterarbete

- Montera sadeln. (📖 s 76)

11.14 Kontrollera kedjans nedsmutsning

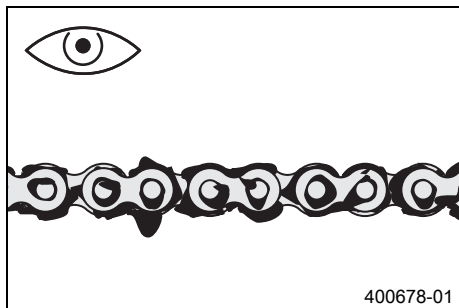

- Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
 - » När kedjan är mycket smutsig:
 - Rengör kedjan. (📖 s 79)

11.15 Rengöra kedjan



Varning

Risk för olyckor Smörjmedel på däckan försämrar väghållningen.

- Ta bort smörjmedel från däckan med ett lämpligt rengöringsmedel.



Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.



Varning


Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.



Info

Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

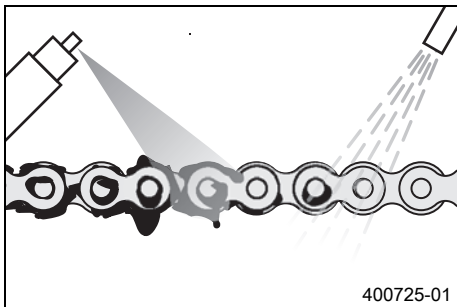

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 71)

Huvudarbete

- Rengör kedjan regelbundet.
- Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel (📖 s 191)

- Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjespray Onroad (📖 s 191)

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 72)

11.16 Kontrollera kedjespänningen




Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakhjulet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakhjulet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

- Kontrollera kedjespänningen regelbundet.
- Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

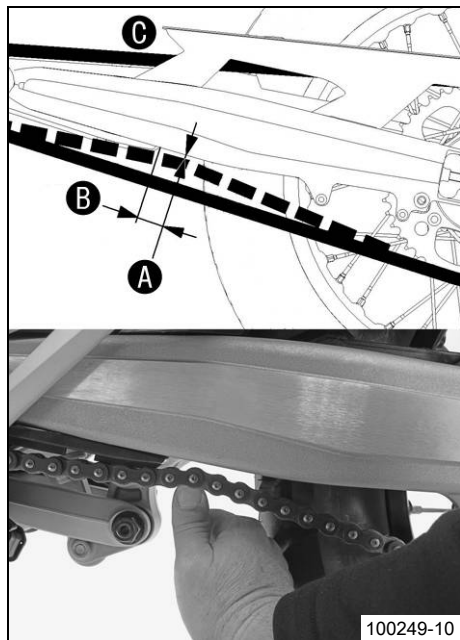

- Ställ motorcykeln på sidostödet.
- Lägg i växellådans friläge.
- Tryck kedjan uppåt med avstånd **B** från kedjeskyddet och beräkna kedjespänningen **A**.

i Info

Kedjans övre del **C** ska vara spänd.

Kedjeslitaget är inte alltid jämnt. Upprepa mätningen på olika ställen på kedjan.

Kedjespänning	5 mm
Avstånd från kedjeskyddet	30 mm

- » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in kedjespänningen. (📖 s 82)

11.17 Ställa in kedjespänningen



Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.


Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

- Kontrollera kedjespänningen regelbundet.
- Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

Förarbete

- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 80)

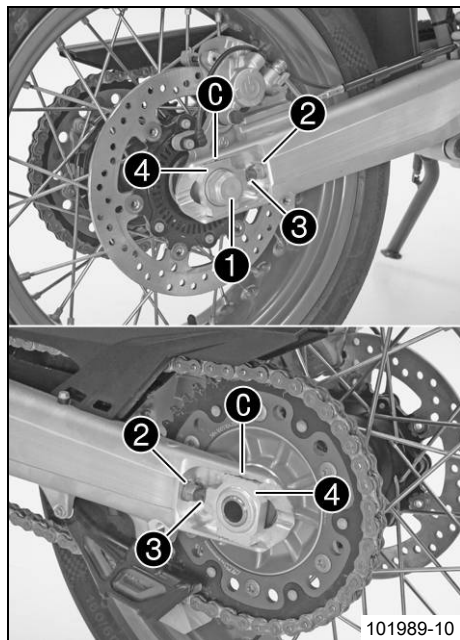

Huvudarbete

- Lossa muttern ❶.
- Lossa muttrarna ❷.
- Justera kedjans spänning genom att vrida på justerskruvarna ❸ till vänster och höger.

Specifikation

Kedjespänning	5 mm
Vrid vänster och höger justerskruvar ❸ så att märkena på den vänstra och högra kedjespännaren ❹ står i samma position i förhållande till referensmärkena C. Bakhjulet är nu korrekt inriktat.	



Info

Kedjans övre del ska vara spänd.

Kedjeslitaget är inte alltid jämnt. Upprepa mätningen på olika ställen på kedjan.

- Dra åt muttrarna ❷.
- Se till att kedjespännarna ❹ ligger an mot justerskruvarna ❸.
- Dra åt muttern ❶.


Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	90 Nm
---------------------	---------	-------

11.18 Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (s 71)

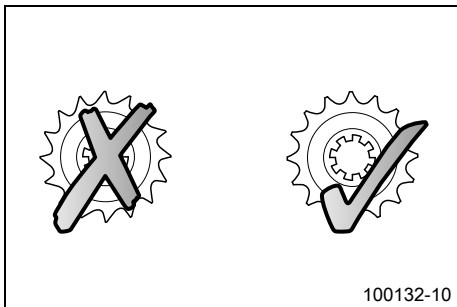


Huvudarbete

- Lägg i växellådans friläge.
- Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är slitna.
 - » Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitna:
 - Byt drivpaket. 🛠️



Info

Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

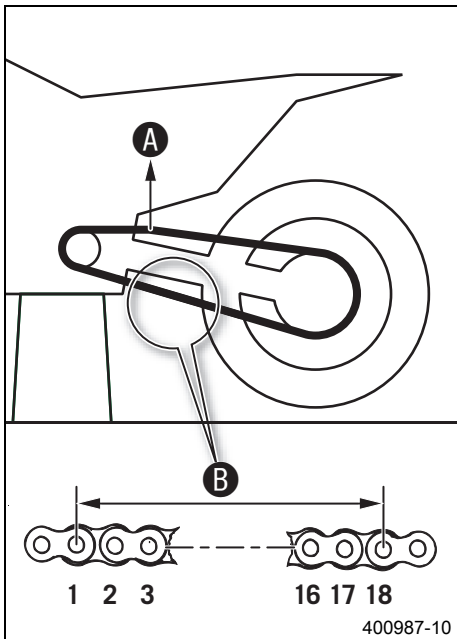

- Dra i kedjans övre del med angiven vikt **A**.

Specifikation

Vikt, mätning av kedjans slitage	15 kg
----------------------------------	-------

- Mät avståndet **B** mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre del.



Info

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Maximalt avstånd B på kedjans längsta del	272 mm
--	--------

- » Om avståndet **B** är större än det angivna måttet:
 - Byt ut kedjan. 🛠️




Info

När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut. Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev eller framdrev.

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT


85

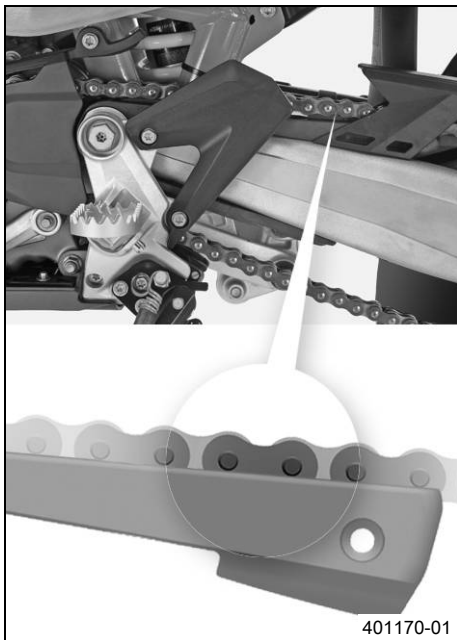

- Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.
 - » När kedjebultens nedre kant befinner sig i höjd med kedjeskyddet eller under kedjeskyddet:
 - Byt ut kedjeskyddet. 🛠️
- Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjeskyddet sitter löst:
 - Dra åt kedjeskyddets skruvar.

Specifikation


Skruv kedjeskydd	M6	8 Nm	Loctite® 243™
------------------	----	------	---------------

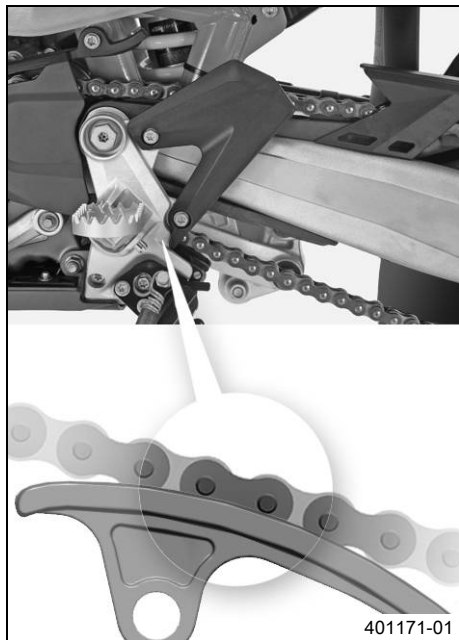

- Kontrollera om kedjeglidaren är sliten.
 - » Om underkanten av kedjebulten är i höjd med eller under kedjeglidaren:
 - Byt kedjeglidare. 🛠️
- Kontrollera att kedjeglidaren för kedjan sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjeglidaren sitter lös:
 - Dra åt kedjeglidarens skruv.

Specifikation

Skruv kedjeglidare	M8	15 Nm
--------------------	----	-------

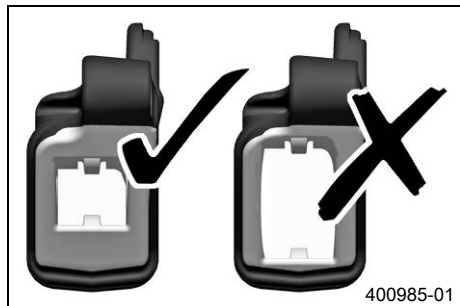


- Kontrollera om kedjestyren är sliten.



Info

Slitaget märks på framsidan av kedjestyren.

- » Om den ljusa delen på kedjestyren är nedsliten:
 - Byt ut kedjestyningen. 🛠️

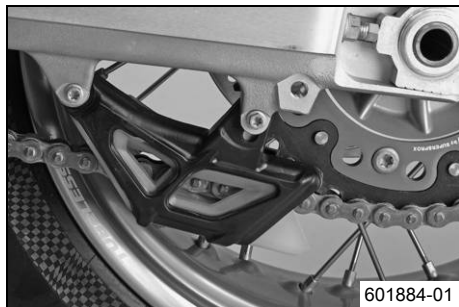

- Kontrollera att kedjestyraren sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjestyraren sitter löst:
 - Dra åt kedjestyrarens skruvar.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 72)

11.19 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge



Info


När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

När justerskruven vrids moturs minskar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

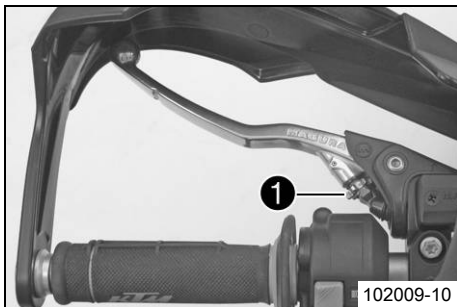

- Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven **1**.
- När kopplingshandtaget ställs in måste man se till att hålla minimiavstånd till andra fordonssdelar.

Specifikation

Minimiavstånd	5 mm
---------------	------

11.20 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå



Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.




Info

Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ned.

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopplingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

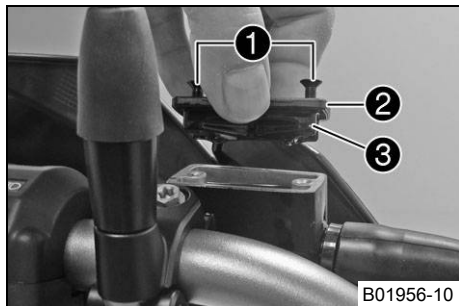

- Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ❶.
- Ta bort locket ❷ och membranet ❸.
- Kontrollera vätskenivån.

Vätskenivå under behållarens övre kant	4 mm
--	------

» Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:

- Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 188)


- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.1 Låsning fria bromsar (ABS)

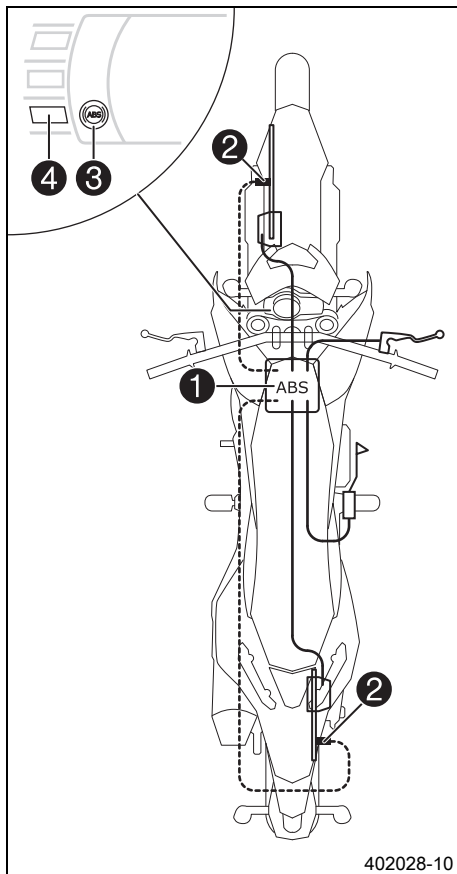

ABS-enheten ❶ består av hydraulenhet, ABS-styrdon och returpump och är monterad under sadeln. Det sitter en hjulvarvtalsgivare ❷ på framhjulet och en på bakhjulet.



Varning

Risk för olyckor Om fordonet modifieras försämras ABS-funktionen.

- ABS måste vara avstängt för att, utanför det allmänna vägnätet, spinna loss med bakhjulet med åtdragen frambroms.
- Utför inga förändringar på fjädersvägen.
- Använd endast reservdelar på bromssystemet som godkänts och rekommenderats av KTM.
- Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.
- Observera det angivna däcktrycket.
- Servicearbeten och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter.



Varning

Risk för olyckor Om fordonet slår runt

- Det går inte alltid att förhindra att fordonet voltar i vissa extrema körsituationer (t.ex. om packningen har hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar, tvärbromsning utan urkoppling). Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (fram- och bakbroms). I normal drift fungerar bromssystemet som ett vanligt bromssystem utan ABS. När ABS-styrdonet registrerar en tendens till låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera

bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pulserande på bromshandtaget eller fotbromspedalen.


ABS-varningslampan ③ ska tändas när tändningen slås på och släckas när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har börjat köra eller tänds under körningen, indikerar detta att ABS-systemet är defekt. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar, det är bara ABS-regleringen som är ur funktion.

ABS-varningslampan kan även tändas i extrema körsituationer då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid körning på bakhjulet eller spinnande bakhjul. Det gör att ABS stängs av.

För att ABS ska kunna aktiveras igen måste fordonet stannas och tändningen slås av. När fordonet startas igen aktiveras ABS igen. ABS-varningslampan slocknar när man börjat köra.

Med knappen ④ kan man stänga av ABS manuellt (se Starta motorcykeln).

12.2 Ställa in bromshandtagets utgångsläge

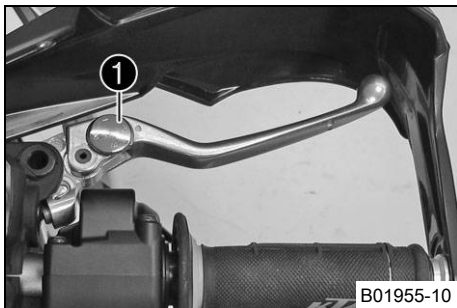

- Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven ①.




Info

Tryck bromshandtaget framåt och skruva på justerskruven. Justeringen får inte utföras under körning.

12.3 Kontrollera bromsskivorna

- Varning**
Risk för olyckor Slitna bromsskivor försämrar bromskraften.
- Säkerställ att slitna bromsskivor byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

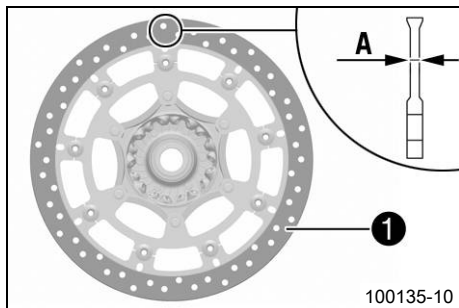

- Kontrollera mått **A** för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.

i Info
 Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an **1**.

Bromsskivor, slitagegräns	
fram	4,0 mm
bak	4,5 mm

- » Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet.
 - Byt bromsskiva.
- Kontrollera bromsskivan framtill och baktill med avseende på skador, sprickor och deformation.
 - » Om skador, sprickor eller deformation upptäcks:
 - Byt bromsskiva.

12.4 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen



Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.


- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

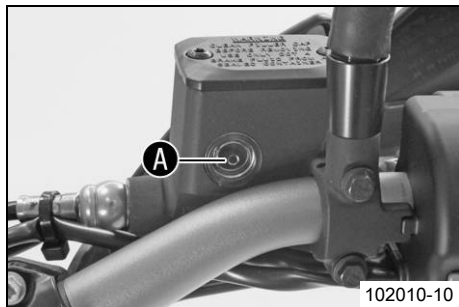

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Kontrollera bromsvätskenivån i synglasets.
 - » Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen **A**:
 - Fyll på frambromsens bromsvätska. 🛠️ (📖 s 94)

12.5 Fylla på frambromsens bromsvätska



Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.



Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info

Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

Förarbete

- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 96)

Huvudarbete

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ❶.
- Ta bort locket ❷ och membranet ❸.
- Fyll på bromsvätska upp till mått A.

Specifikation


Mått A	5 mm
--------	------

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 188)

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

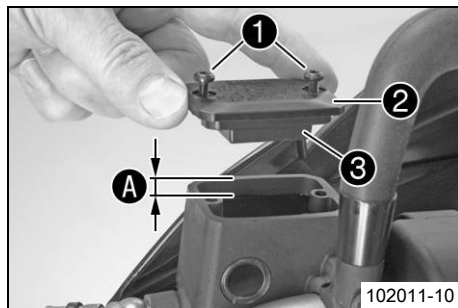

12.6 Kontrollera frambromsens bromsbelägg



Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

- Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)




Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbeläggshållaren mot bromsskivorna. Detta medför att bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.

- Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

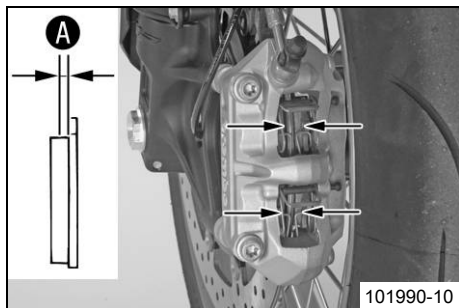

- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek **A**.

Minsta tillåtna beläggjtjocklek A	$\geq 1 \text{ mm}$
--	---------------------

- » Om den minsta tillåtna beläggjtjockleken underskrids:
 - Byt frambromsens bromsbelägg. 🛠️
- Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
 - » Om skador eller sprickor föreligger:
 - Byt frambromsens bromsbelägg. 🛠️

12.7 Kontrollera fotbromspedalens spel




Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bakbromsen.

- Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

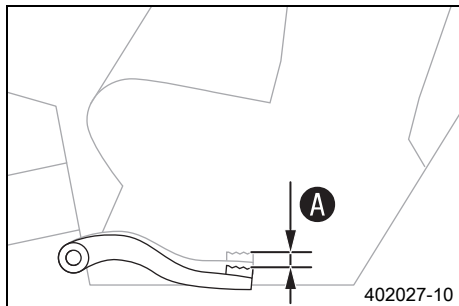

- Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stoppläget och anliggning mot fotbromsens cylinderkolv och kontrollera spelet **A**.

Specifikation

Fotbromspedalens spel	3... 5 mm
-----------------------	-----------



Info

Fotbromsens cylinderkolv ligger an när motståndet blir större.

- » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in fotbromspedalens utgångsläge. 🛠️ (s 97)

12.8 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge 🛠️




Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bakbromsen.

- Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

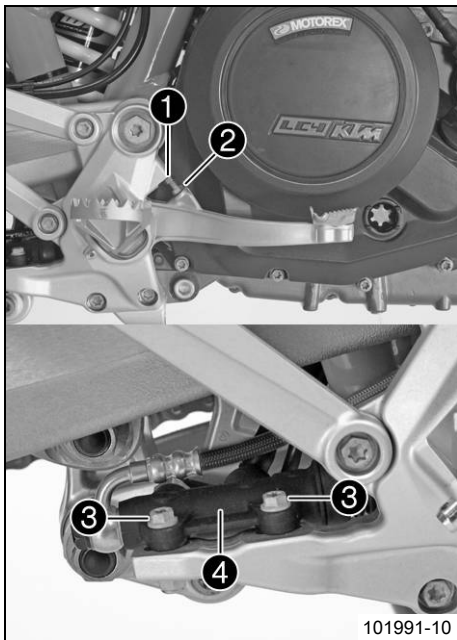

- Lossa skruvförbanden ③ på fotbromscylindern ④.
- För individuell anpassning av fotbromspedalens utgångsläge, lossa muttern ① och vrid skruven ② tills önskat läge har uppnåtts.



Info

Inställningsområdet är begränsat. Skruven måste skruvas i minst fyra varv i fotpinnsfästet.

- Positionera fotbromscylindern ④ så att fotbromspedalen har spel.
- Montera och dra åt skruvförbanden ③.

Specifikation

Skruvförband fotbromscylinder	M6	10 Nm
-------------------------------	----	-------

- Kontrollera fotbromspedalens spel. (📖 s 97)
- Dra åt muttern ①.

12.9 Kontrollera bromsvätskenivån för bakbromsen



Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.


- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

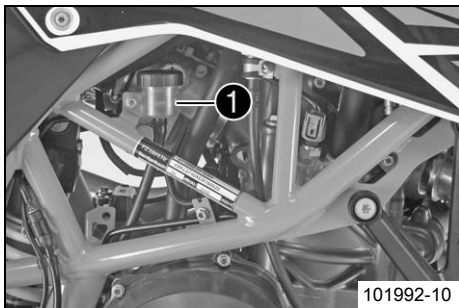

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren.
 - » När bromsvätskan har nått markeringen **MIN 1**:
 - Fyll på bromsvätska för bakbromsen. 🛠️ (📖 s 99)

12.10 Fylla på bromsvätska för bakbromsen 🛠️



Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under **MIN**-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.



Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.



Info


Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

Föarbete

- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 101)

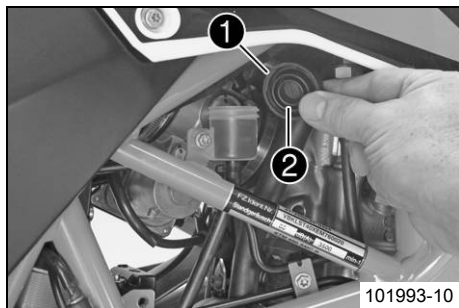

Huvudarbete

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Ta bort skruvlocket ❶ med brickan och membranet ❷.
- Fyll på bromsvätska upp till markeringen **MAX**.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 188)

- Sätt tillbaka skruvlocket med brickan och membranet.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.11 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg



Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

- Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)




Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

Om bromsbeläppen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.

- Kontrollera bromsbeläppen regelbundet.

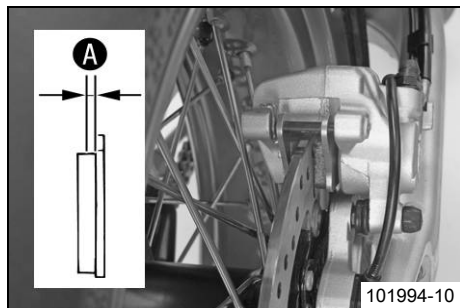

- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek **A**.

Minsta tillåtna beläggjtjocklek A	$\geq 1 \text{ mm}$
--	---------------------

- » Om den minsta tillåtna beläggjtjockleken underskrids:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 🛠️
- Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
 - » Om skador eller sprickor föreligger:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 🛠️

13.1 Demontera framhjulet

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (s 71)
- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen framtill. (s 72)

Huvudarbete

- Ta bort skruven ❶ och dra ut hjulvarvtalsgivaren ❷ ur hålet.
- Ta bort skruvarna ❸ och distanshylsorna ❹.
- Tryck tillbaka bromsbeläggen genom att luta bromsoket något på bromsskivan. Dra försiktigt bromsoket bakåt bort från bromsskivan och låt det hänga ned på sidan.



Info

Dra inte i bromshandtaget när bromsoket är demonterat.

- Lossa skruven ❺ och skruvarna ❻.
- Skruva ur skruven ❺ ca 6 varv, tryck handen mot skruven för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman. Ta bort skruven ❺.






Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

- Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

- Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.

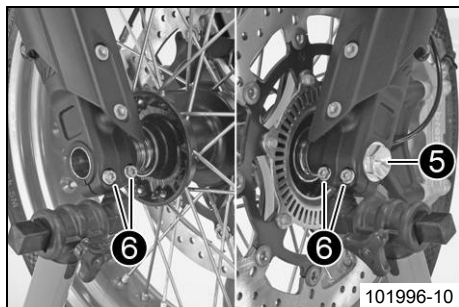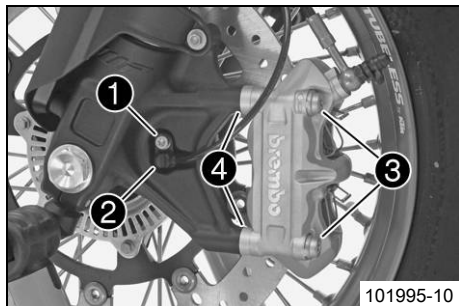

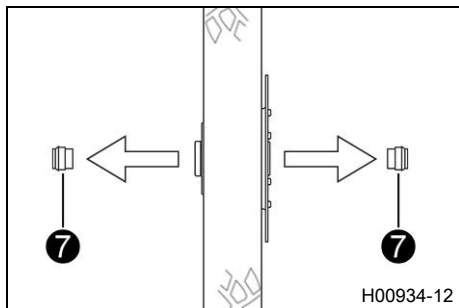

- Ta bort distanshylsorna 7.


13.2 Montera framhjulet 🛠



Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

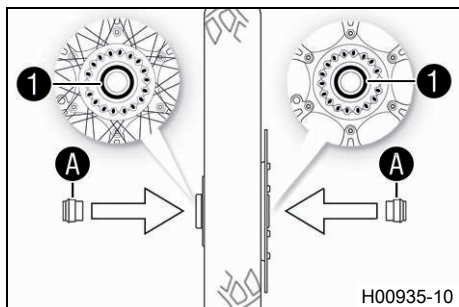


Huvudarbete

- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt ut hjullagret. 🛠
- Rengör och fetta in axeltätningssringarna 1 och distanshylsornas löpytor A.

Långtidsfett (📖 s 191)

- Sätt i distanshylsorna.

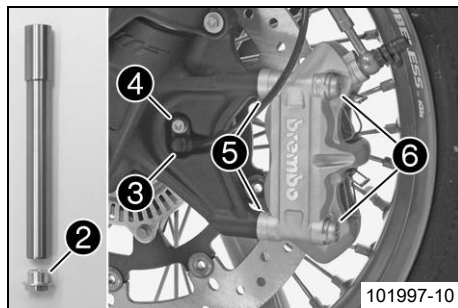

- Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i korrekt läge och sätt i hjulaxeln.
- Sätt i och dra åt skruven ②.

Specifikation

Skruv hjulaxel fram	M24x1,5	45 Nm
---------------------	---------	-------

- Sätt hjulvarvtalsgivaren ③ på plats i hålet. Sätt i och dra åt skruven ④.

Specifikation

Skruv hjulvarvtalsgivare	M6	6 Nm
--------------------------	----	------

- Placera bromsoket på bromsskivan.
- ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Placera distanshylsorna ⑤ i rätt läge. Sätt i skruvarna ⑥ utan att dra åt dem.
- Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns. Fixera bromshandtaget i manövrerat läge.
- ✓ Bromsoket justeras.
- Dra åt skruvarna ⑥.

Specifikation

Skruv bromsok fram	M10x1,25	45 Nm	Loctite® 243™
--------------------	----------	-------	---------------

- Upphäv fixeringen av bromshandtaget.

13 HJUL, DÄCK

106



- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill. (📖 s 73)
- Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.
✓ Gaffelbenen justeras.
- Dra åt skruvarna ⑦.


Specifikation

Skruv axelklämma	M8	15 Nm
------------------	----	-------

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 72)

13.3 Demontera bakhjulet 🛠

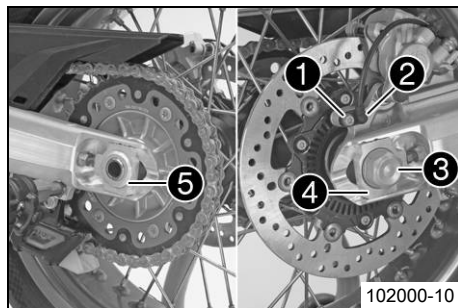


Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 71)

Huvudarbete

- Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolven trycks tillbaka.
- Ta bort skruven ① och dra ut hjulvarvtalsgivaren ② ur hålet.
- Ta bort muttern ③. Ta av kedjespännaren ④.

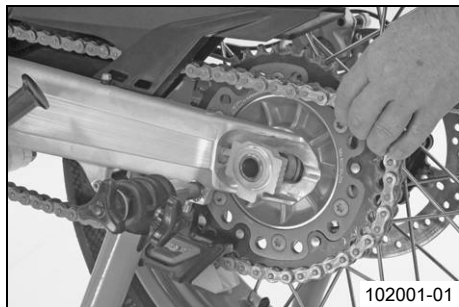

- Dra ut hjulaxeln ⑤ så långt att kedjespännaren inte längre ligger an mot justerskruven.
- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och ta av kedjan från bakdrevet.



Info

Täck över komponenterna så att de inte skadas.

- Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln.



Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

- Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.
- Ta ut bakhjulet ur baksvingen.



Info

Använd inte fotbromsen när bakhjulet är demonterat.

13.4 Montera bakhjulet ↶



Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.


- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.



Varning

Risk för olyckor Direkt efter att bakhjulet satts dit har bakbromsen till en början ingen verkan.

- Tryck flera gånger på fotbromsen tills du känner en tydlig tryckpunkt.

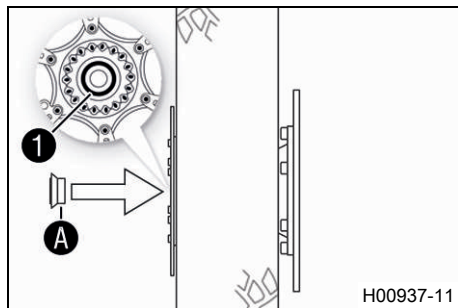

Huvudarbete


- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin. 📖 (s 109)
- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt ut hjullagret. 📖
- Ta bort distanshylsan.
- Rengör och fetta in axeltättningsringen **1** och distanshylsans löpyta **A**.

Långtidsfett (📖 s 191)

- Sätt i distanshylsan.
- Gör rent gängorna på hjulaxeln och muttern **2** och smörj in dem.

Långtidsfett (📖 s 191)

- Montera gummidämpare och bakdrevets hållare i bakhjulet.
- Sätt bakhjulet på plats.
- ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.

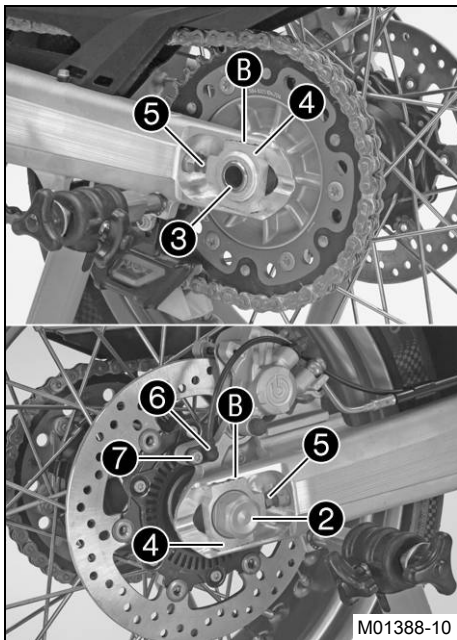

- Skjut bakhjulet så långt fram som möjligt och lägg på kedjan på bakdrevet.
- Montera hjulaxeln ③ och kedjespännaren ④. Montera muttern ② utan att dra åt den.
- Se till att kedjespännarna ④ ligger an mot justerskruvarna ⑤.
- Säkerställ att märkena på den vänstra och högra kedjespännaren står i samma position i förhållande till referensmärkena B. Bakhjulet är nu korrekt inriktat.

- Dra åt muttern ②.

Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	90 Nm
---------------------	---------	-------

- Sätt hjulvarvtalsgivaren ⑥ på plats i hålet. Sätt i och dra åt skruven ⑦.

Specifikation

Skruv hjulvarvtalsgivare	M6	6 Nm
--------------------------	----	------

- Trampa ned fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.

Efterarbete

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 72)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 80)

13.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin 🐘



Info

Motorns kraft överförs till bakhjulet av bakdrevet via 6 dämpargummin. De slits ner under körning. Om gummidämparna inte byts ut i tid skadas bakdrevshållaren och bakhjulsnavet.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 71)
- Demontera bakhjulet. 🛠️ (📖 s 106)

Huvudarbete

- Kontrollera ❶ lagret.
 - » Om lagret är skadat eller slitet:
 - Byt ut lagret. 🛠️
- Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ❷ så att de inte är skadade eller slitna.
 - » Om dämpargummin på bakhjulsnavet är skadade eller slitna:
 - Byt ut alla dämpargummin på bakhjulsnavet.

- Lägg bakhjulet med bakdrevet uppåt på en arbetsbänk och stick in hjulaxeln i hjulnavet.
- För att kontrollera spelet A, håll fast bakhjulet och försök vrida på bakdrevet.



Info


Spelet mäts på utsidan av bakdrevet.

Spel gummidämpare bakhjul	≤ 5 mm
---------------------------	--------


- » Om spelet A är större än det angivna värdet:
 - Byt ut alla dämpargummin på bakhjulsnavet.

Efterarbete

- Montera bakhjulet. 🛠️ (📖 s 107)
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 72)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 80)

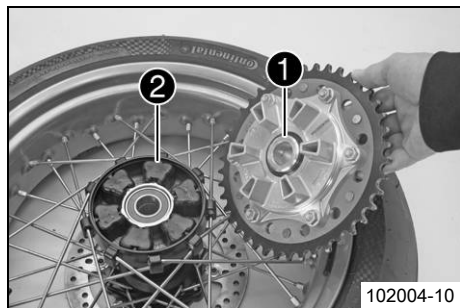

102004-10

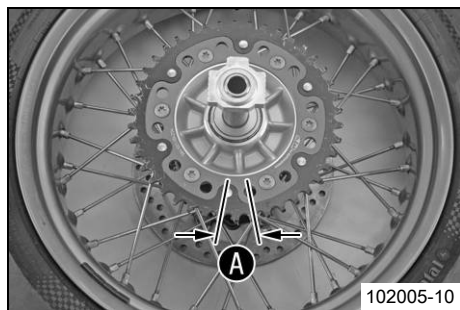

102005-10

13.6 Kontrollera däckens skick



Varning

Risk för olyckor Om ett däck går sönder under körningen förlorar man kontrollen över fordonet.

- Se till att omedelbart byta ut skadade eller nedslitna däck. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Varning

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram- och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

- Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.



Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

- Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.



Varning

Risk för olyckor Minskat väggrepp när däcken är nya.


- Nya däck har en slät slitbana och därför inget komplett väggrepp. Slitbanan måste ruggas upp de första 200 kilometrarna. Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen. Kompletet väggrepp nås först efter "inkörningen".



Info

Däckens typ, skick och lufttryck påverkar motorcykelns köregenskaper.

Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.

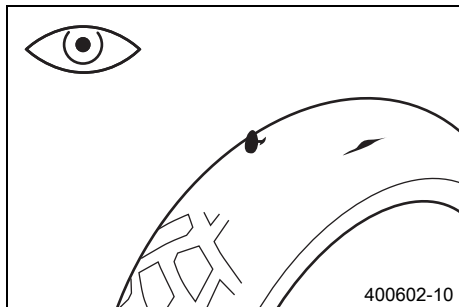

- Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.
 - » Om däckets har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador:
 - Byt däck.
- Kontrollera mönsterdjupet.



Info

Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdjupet.

Minsta mönsterdjup	≥ 2 mm
--------------------	--------


- » Om mönsterdjupet är för litet:
 - Byt däck.
- Kontrollera däckens ålder.




Info

Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däckets med hjälp av de fyra sista siffrorna i **DOT** beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret. KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckets slitage.

- » Om däckets är äldre än 5 år:
 - Byt däck.

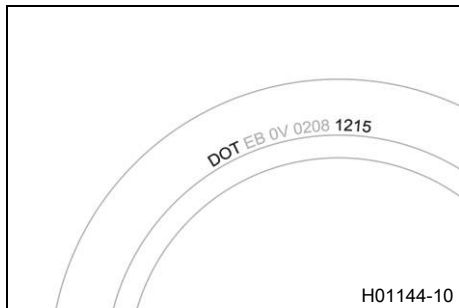

13.7 Slanglöst däcksystem

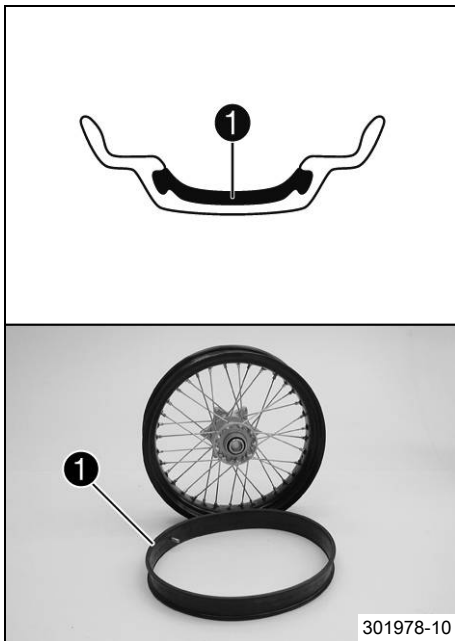

På detta fordon används ett slanglöst däcksystem där en slanglös tättningsprofil **1** används istället för vanliga slangar.

Fördelarna med det slanglösa systemet är det inte finns någon risk att en slang går sönder. Risken för plötslig tryckförlust reduceras därmed väsentligt.

Massan resp. massans tröghetsmoment är mindre än på konventionella ekerhjul med slang. Därigenom förbättras även hanteringsegenskaperna och komforten.

Tack vare den styva fälgkonstruktionen är ekerhjulet i princip underhållsfritt.

KTM rekommenderar byte av den slanglösa profilen senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.


13.8 Kontrollera lufttrycket i däck



Info

För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning.

Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckens livslängd.

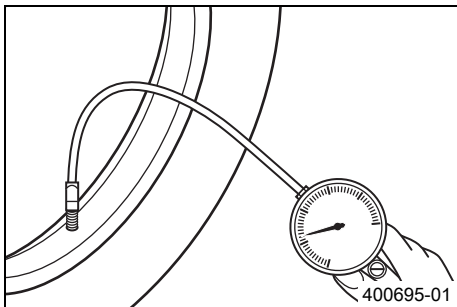

- Ta bort skyddet.
- Kontrollera lufttrycket när däckerna är kalla.

Däcktryck utan passagerare	
fram	2,0 bar
bak	2,0 bar

Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram	2,0 bar
bak	2,2 bar

- » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera däcktrycket.
- Sätt tillbaka skyddshättan.

13.9 Kontrollera ekrarnas spänning



Varning

Risk för olyckor Felaktigt spända ekrar påverkar köregenskaperna och leder till följdskador.

Om ekrarna är för hårt spända, spricker de genom överbelastningen. Om ekrarna är för löst spända uppstår ett sido- eller höjds- lag i hjulet. Som resultat släpper ytterligare ekrar.

- Kontrollera ekerspänningen regelbundet, framför allt på ett nytt fordon. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)




Info

En lös eker gör att hjulet kommer ur balans. Inom kort tid kommer ytterligare ekrar att lossna.

Om ekrarna är för hårt spända kan de rivas av på grund av lokal överbelastning.

Kontrollera ekerspänningen regelbundet, i synnerhet på en ny motorcykel.

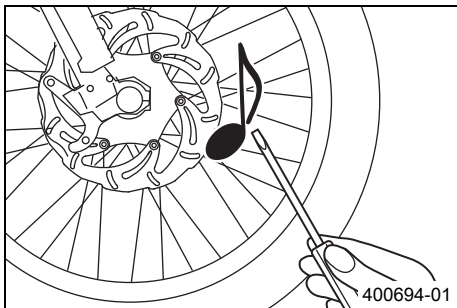

- Slå kort på varje eker med bladet på en skruvmejsel.



Info

Ljudfrekvensen är beroende av ekers längd och diameter.

Olika ljudfrekvenser från ekrar med samma längd och diameter tyder på att de är olika spända.

Ett ljust ljud ska höras.

- » Om ekrarna är olika spända:
 - Korrigera ekrarnas spänning. 🛠️

14.1 Demontera batteri ↩



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.


- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyrans kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.


Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **OFF** ☒.
- Ta bort sadeln. (📖 s 76)


Huvudarbete

- Ta bort batteritäcklocket ①.
- Dra av motorelektronikens styrdon ② från hållaren och lägg det åt sidan.

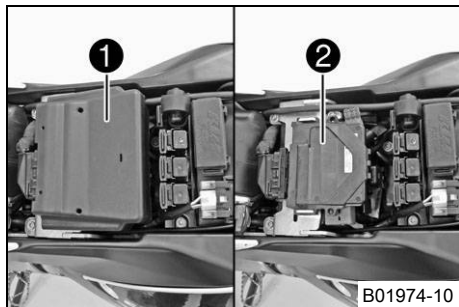


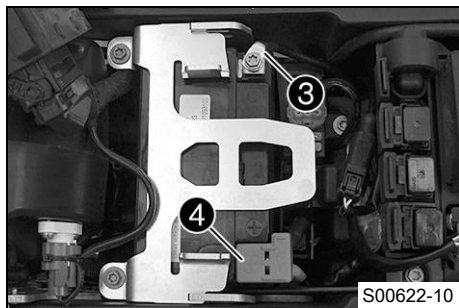

- Lossa minuskabeln **3** från batteriet.
- Ta av pluspolens polskydd **4**.

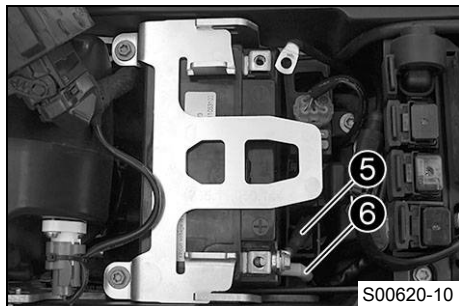

- Lossa ABS-anslutningskabeln **5** och pluskabeln **6** från batteriet.

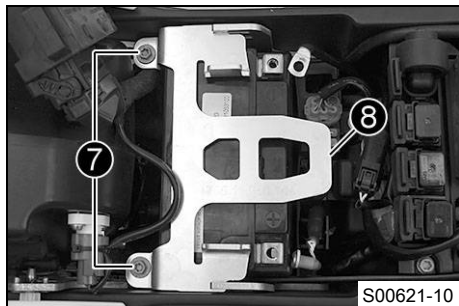


- Ta bort skruvarna **7**.
- Dra batteriets fästplåt **8** framåt och ta bort den.
- Lyft ut batteriet uppåt.



Info

Använd aldrig motorcykeln med urladdat batteri eller utan batteri. I båda fall riskerar elektriska komponenter och säkerhetsanordningar att skadas. Fordonet är inte längre i trafiksäkert skick.

14.2 Montera batteriet 🛠️

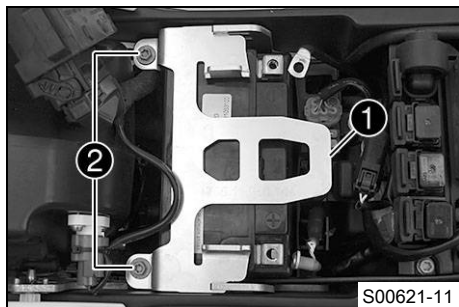

Huvudarbete


- Sätt i batteriet i batterifacket med polerna bakåt.

Batteri (YTZ10S) (📖 s 180)

- Sätt fästplåten **1** i rätt läge och sätt dit skruvarna **2** och dra åt dem.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

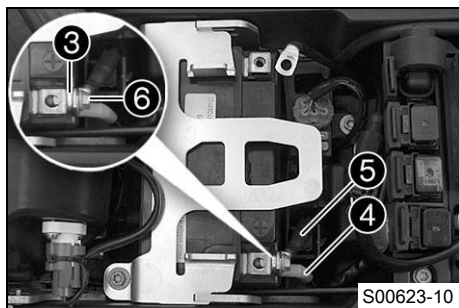


- Sätt brickan **3**, pluskabeln **4** och ABS-anslutningskabeln **5** på plats.

- Sätt dit och dra åt skruven **6**.

Specifikation


Skruv batteripol	M6	4,5 Nm
------------------	----	--------

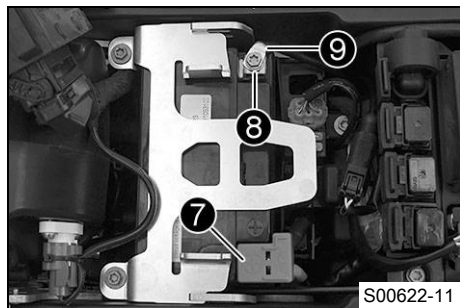

- Sätt pluspolskyddet 7 i rätt läge.
- Sätt brickan 8 och minuskabeln 9 på plats, montera och dra åt skruven.

Specifikation

Skruv batteripol	M6	4,5 Nm
------------------	----	--------

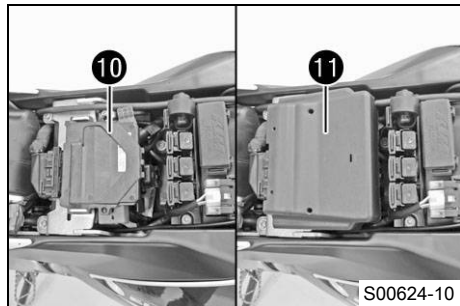

- Sätt motorelektronikens styrdon 10 på plats.
- Montera batteritäcklocket 11.

Efterarbete

- Montera sadeln. (📖 s 76)
- Ställ in klockan. (📖 s 32)

14.3 Ladda batteriet



Varning

Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.
- Undvik gnistor och öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast i väl ventilerade lokaler.
- Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyrans kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.



Varning

Risker för miljön Batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

- Batterier får inte kasseras bland hushållssopor.
- Lämna in batterierna till återvinningscentralen.



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.



Info

Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas.

Laddningsnivå och laddningstyp är mycket viktiga för batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrider läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att batteriets kapacitet sjunker.

När batteriet tömts genom startförsök ska det laddas direkt.

Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och sulfatering. Batteriet förstörs.

Batteriet är underhållsfritt. Det innebär att syranivån inte behöver kontrolleras.

Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **OFF** ☒.
- Ta bort sadeln. (📖 s 76)
- Demontera batteriet. 🛠️ (📖 s 116)



Huvudarbete

- Anslut batteriladdaren till batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000)

Dessutom kan laddaren användas för att testa vilospänningen, batteriets startförmåga och generatoren. Det är inte möjligt att överladda batteriet med denna laddare.

i Info

Ta aldrig bort locket ①.

Ladda batteriet med max 10% av den kapacitet som är angiven på batterihöljet ②.

- Stäng av batteriladdaren efter laddningen och dra ut den från batteriet.

Specifikation

Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.

Ladda upp batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs

3 månader

Efterarbete

- Montera batteriet. (📖 s 118)
- Montera sadeln. (📖 s 76)
- Ställ in klockan. (📖 s 32)

14.4 Byta huvudsäkring



Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

- Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.
- Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.



Info


Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvudsäkringen. Den sitter i startreläets hölje bredvid batteriet.


Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **OFF** ☒.
- Ta bort sadeln. (📖 s 76)

Huvudarbete

- Ta bort skyddshättorna ①.

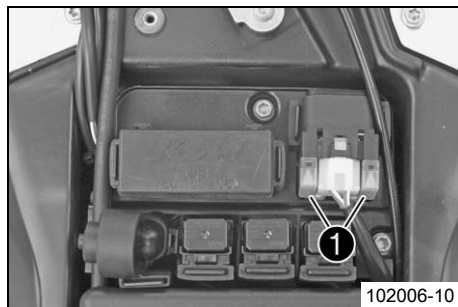

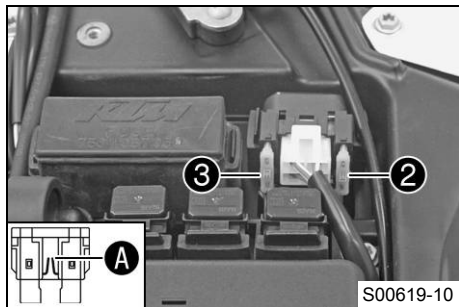

- Ta bort en trasig huvudsäkring ② med en spetsig tång.



Info

När smälttråden ① är bruten är säkringen defekt.
Inne i startreläet finns en reservsäkring ③.

- Sätt i en ny huvudsäkring.

Säkring (58011109130) (📖 s 180)



Info

Sätt i en ny reservsäkring i startreläet så att den finns till hands vid behov.

- Kontrollera elsystemets funktion.
- Sätt på skyddshättorna.

Efterarbete

- Montera sadeln. (📖 s 76)
- Ställ in klockan. (📖 s 32)

14.5 Byta säkringar ABS



Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

- Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.
- Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

**Info**

Två säkringar för ABS sitter under sadeln. Med dessa båda säkringar skyddas ABS-systemets returpump och hydraulenheter. Den tredje säkringen som skyddar ABS-styrdonet sitter i säkringslådan.

Förarbete


- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort sadeln. (📖 s 76)
- Ta bort batterilocket.
- Dra av EFI-styrdonet från hållaren och lägg det åt sidan.

Byta säkring för ABS-hydraulenheter:


- Ta av skyddshättan ❶ och ta bort säkringen.
- Sätt i en ny säkring.

Säkring (58011109115)

- Sätt tillbaka skyddshättan.

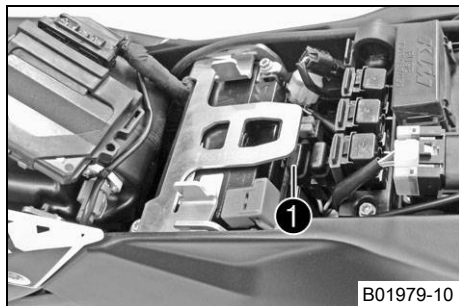

B01979-10

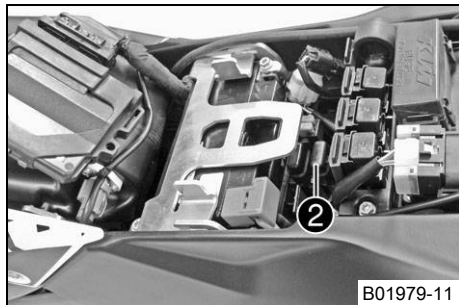

B01979-11

Byta säkring för ABS-returpumpen:

- Ta av skyddshättan ❷ och ta bort säkringen.
- Sätt i en ny säkring.

Säkring (58011109125) (📖 s 180)

- Sätt tillbaka skyddshättan.

Efterarbete

- Sätt EFI-styrdonet på rätt plats.
- Montera batterilocket.
- Montera sadeln. (📖 s 76)

14.6 Byta säkringar på de enskilda strömförbrukarna



Info


Säkringslådan med de enskilda förbrukarnas säkringar sitter under sadeln.


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Ta bort sadeln. (📖 s 76)

Huvudarbete

- Öppna säkringslådans lock ❶.

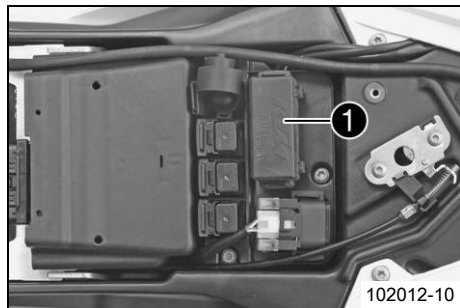

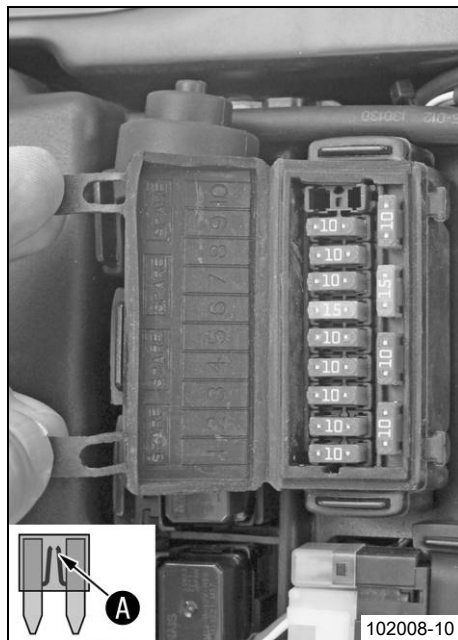

- Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation

Säkring 1 - 10 A - tändning, kombinationsinstrument, klocka, motorelektronikstyrdon
Säkring 2 - 10 A - tändning, kombinationsinstrument, motorelektronikstyrdon
Säkring 3 - 10 A - bränslepump
Säkring 4 - 10 A - kylarfläkt
Säkring 5 - 10 A - signalhorn, bromsljus, körriktningsvisare
Säkring 6 - 15 A - helljus, halvljus, positionsljus, bakljus, nummerskyltsbelysning
Säkring 7 - 10 A - för extra utrustning (konstant plus)
Säkring 8 - 10 A - för extra utrustning (med tändningslås, kopplat plus)
Säkring 9 - 10 A - ABS
Säkring 10 - används ej
Säkring SPARE - 10 A/15 A - reservsäkringar



Info

När smälttråden **A** är bruten är säkringen defekt.



Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

- Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.
- Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

- Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (75011088010) (📖 s 180)

Säkring (75011088015) (📖 s 180)

**Tips**

Sätt i en ny reservsäkring i säkringslådan så att den finns till hands vid behov.

- Kontrollera att förbrukaren fungerar.
- Stäng säkringslådans lock.

Efterarbete

- Montera sadeln. (📖 s 76)


14.7 Demontera strålkastarmasken med strålkastaren


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.

Huvudarbete


- Skydda skärmen mot skador genom att täcka över den med en duk.
- Ta bort skruvarna ❶ på båda sidor.
- Fäll strålkastarmasken framåt.

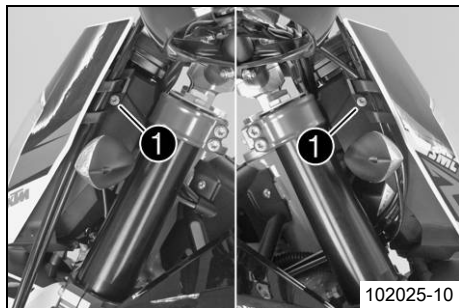

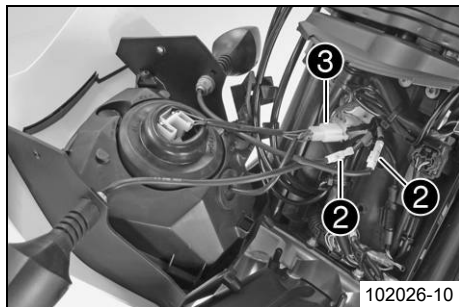


- Dra ut stickanslutningarna ② till korrigeringsvisarna och ③ strålkastaren.
- Ta bort strålkastarmasken.

14.8 Montera strålkastarmasken med strålkastaren

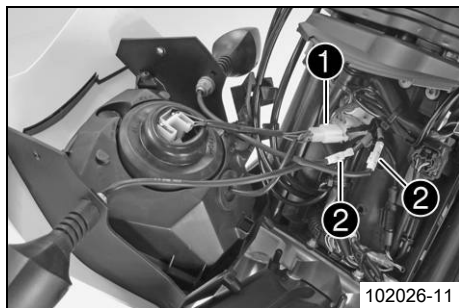


Huvudarbete


- Koppla ihop stickanslutningarna ① för strålkastaren och ② korrigeringsvisarna.
- Kontrollera att belysningen fungerar korrekt.

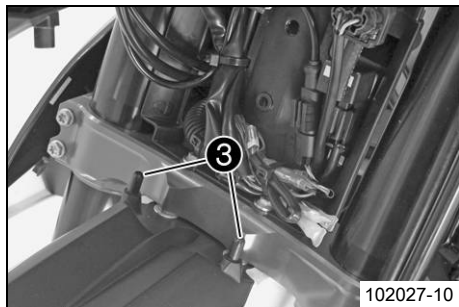

- Ta bort duken från skärmen och sätt strålkastarmasken på plats.
✓ Piggarna ③ hakar in strålkastarmasken.

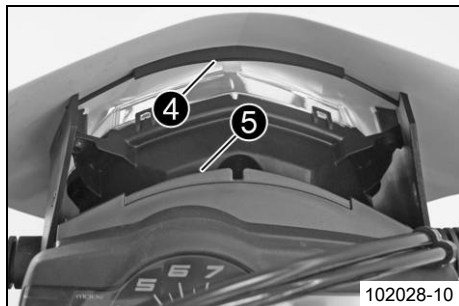

- Placera kanten ④ i korrekt läge mot motstycket ⑤.

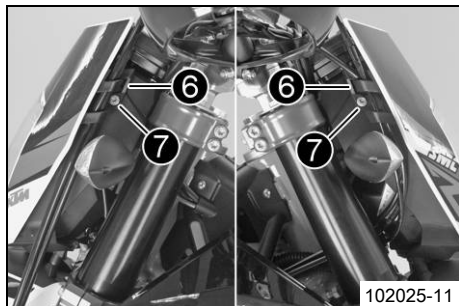

- Placera bromskabelstyrningarna ⑥ i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna ⑦.

Specifikation

Skruv strålkastarmask	M5	5 Nm
-----------------------	----	------

Efterarbete

- Kontrollera strålkastarinställningen. (📖 s 135)

14.9 Byta strålkastarlampa

Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.


- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (📖 s 128)

Huvudarbete

- Dra ut kontakten ❶.
- Ta av skyddet ❷ från strålkastarlampan.

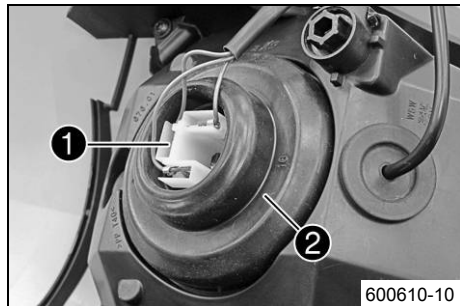

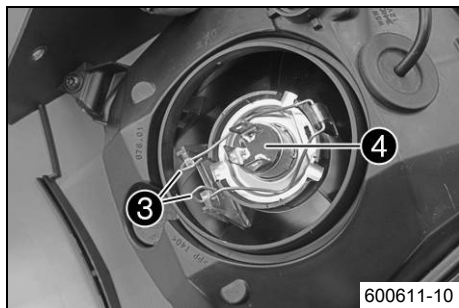

- Haka av fjäderbygeln ③.
- Ta bort strålkastarlampan ④.
- Sätt in den nya strålkastarlampan i strålkastarhuset.

Strålkastare (H4 / sockel P43t) (📖 s 180)

- Fixera strålkastarlampan med fjäderbygeln i strålkastaren.
- Sätt tillbaka skyddshättan. Anslut stickkontakten.

Efterarbete

- Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (📖 s 129)
- Kontrollera strålkastarinställningen. (📖 s 135)

14.10 Byta lampa för positionsljuset


Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.

- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.


Förarbete

- Stäng av alla strömförbrukare och motorn.
- Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (📖 s 128)

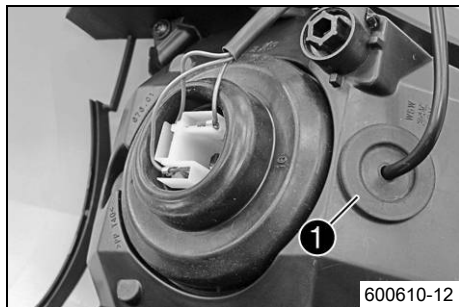

Huvudarbete

- Ta bort skyddet ①.

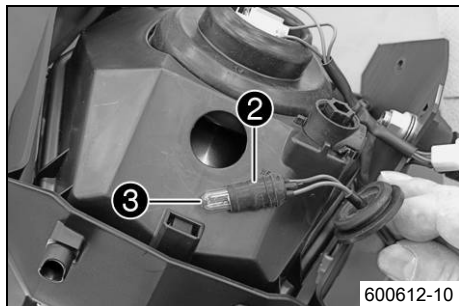

- Dra ut lamphållaren ② ur reflektorn.
- Dra ut lampan för positionsljuset ③ ur lamphållaren.
- Sätt i en ny lampa för positionsljuset i lamphållaren.

Positionslys (W5W / sockel W2,1x9,5d) (📖 s 180)

- Sätt i lamphållaren i reflektorn.
- Sätt in skyddet.

Efterarbete

- Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (📖 s 129)
- Kontrollera strålkastarinställningen. (📖 s 135)

14.11 Byta körriktningsvisarlampan

Observera

Skador på reflektorn Minskad lyskraft.

- Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.



Huvudarbete

- Ta bort skruven på körriktningsvisarens baksida.
- Vrid strålkastarglaset **1** försiktigt framåt och ta av det.
- Tryck in körriktningsvisarlampan lätt i hållaren, vrid ca 30° motsols och dra ut den ur hållaren.



Info

Rör inte reflektorn med händerna och se till att den är fri från fett.

- Tryck in en ny körriktningsvisarlampan lätt i hållaren och vrid den medsols tills det tar stopp.


Körriktningsvisare (RY10W / sockel BAU15s) (📖 s 180)

- Sätt strålkastarglaset på plats.
- Sätt dit skruven och skruva den först moturs tills den hakar i gängorna med ett litet hopp. Dra åt skruven lätt.

Efterarbete

- Kontrollera att körriktningsvisarna fungerar.

14.12 Kontrollera strålkastarinställningen

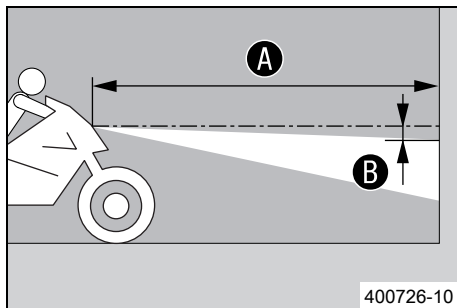

- Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus vägg och rita ett märke i höjd med strålkastarens mitt.
- Rita ett annat märke på avstånd **B** under det första märket.

Specifikation

Avstånd B	5 cm
------------------	------

- Ställ upp fordonet lodrätt framför väggen på avståndet **A**.

Specifikation

Avstånd A	5 m
------------------	-----

- Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning och passagerare.
- Tänd halvljuset.
- Kontrollera strålkastarinställningen.


För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket.

- » Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in strålkastarens räckvidd. (📖 s 135)

14.13 Ställa in strålkastarens räckvidd

Förarbete

- Kontrollera strålkastarinställningen. (📖 s 135)

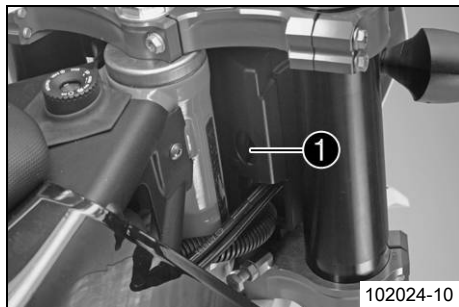

Huvudarbete

- Ställ in strålkastarens räckvidd med justerskruven ①.

Specifikation


För en motorcykel med förare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket (enligt avsnittet Kontrollera strålkastarens inställning).



Info


Vridning medsols ger längre räckvidd, vridning motsols ger kortare räckvidd. Extra vikt kan eventuellt leda till att strålkastarens räckvidd måste korrigeras.

15.1 Kylsystem

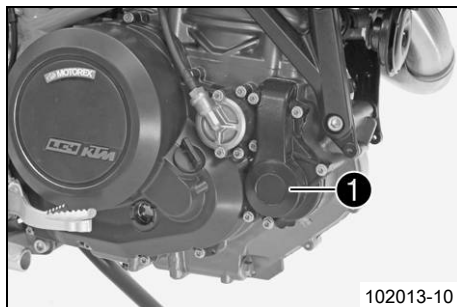

Vattenpumpen ① i motorn sørjer for en tvångscirkulation av kylvätskan. Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket ②. Genom värmeutvidgningen leds den överflödiga kylvätskan till expansionskärlet ③. När temperaturen sjunker suges denna del tillbaka till kylsystemet. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.

125 °C

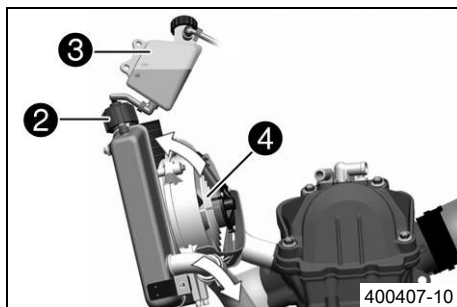

Kylningen fås av fartvinden och en kylarfläkt ④ som styrs via en termostatströmställare. Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kyllameller minskar också kyleffekten.

15.2 Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.




Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
- Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolad det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav

Motorn är kall.

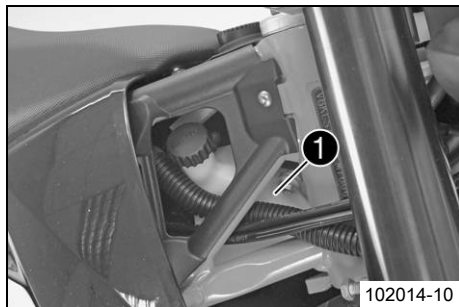

- Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostödet.
- Ta bort locket till expansionskärl **1**.
- Kontrollera kylvätskans frostskydd.

-25... -45 °C

- » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskans frostskydd.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärl.

Kylvätskenivån måste ligga ungefär i det område som visas på bilden.

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska (📖 s 189)

- Sätt tillbaka locket på expansionskärl.
- Ta bort kylarlocket **2**.
- Kontrollera kylvätskans frostskydd.


-25... -45 °C

- » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskans frostskydd.
- Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylaren måste vara helt påfylld.

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskenivån och ta reda på orsaken till förlusten.

Kylvätska (📖 s 189)

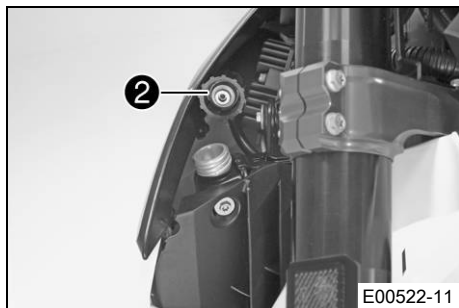

- Montera kylarlocket.

15.3 Kontrollera kylvätskenivån



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.




Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
- Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolad det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav

Motorn är kall.

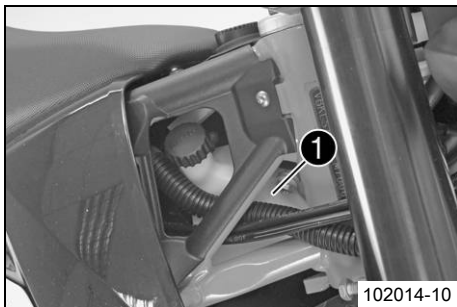


102014-10

- Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostödet.
- Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ①.

Kylvätskenivån måste ligga ungefär i det område som visas på bilden.

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska (📖 s 189)

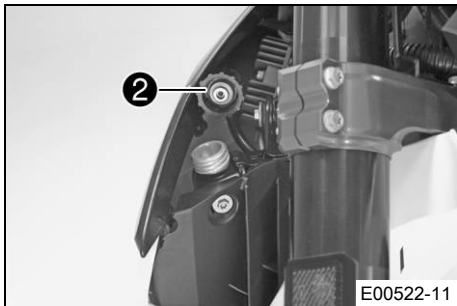

E00522-11

- Ta bort kylarlocket ② och kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylaren måste vara helt påfylld.

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera kylvätskenivån och ta reda på orsaken till förlusten.

Kylvätska (📖 s 189)

- Montera kylarlocket.

15.4 Tappa av kylvätska 🐼



Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.


- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.



Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovadlig.

- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
- Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

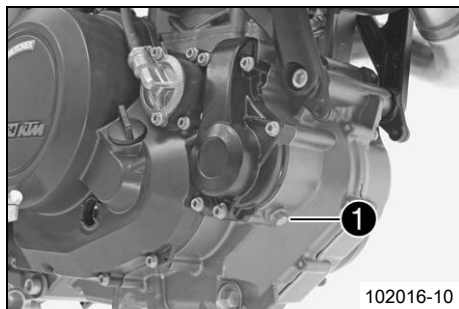

- Ställ upp motorcykeln lodrätt.
- Ställ en lämplig behållare under motorn.
- Ta bort skruven ❶. Ta bort kylarlocket.
- Låt kylvätskan rinna ut helt.
- Sätt i skruven ❶ och en ny tätningssring och dra åt den.

Specifikation

Låsskruv vattenpumpens avtappingshål	M10x1	15 Nm
--------------------------------------	-------	-------


15.5 Fylla på/avlufta kylsystemet 🐾




Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
- Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

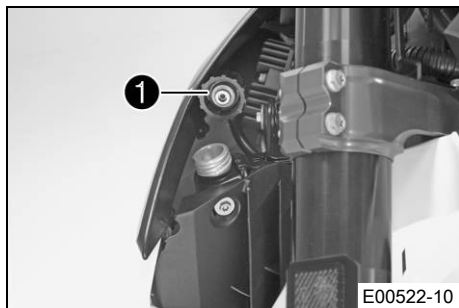


- Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostödet.
- Ta bort kylarlocket ❶.

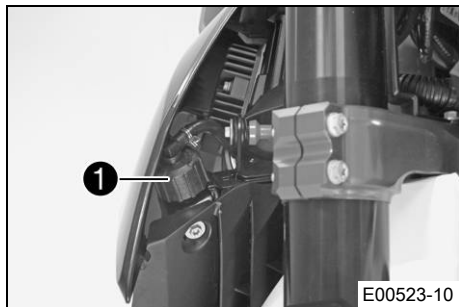

- Fyll på kylvätska.

Kylvätska (📖 s 189)

- Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full.
- Montera kylarlocket ❶.

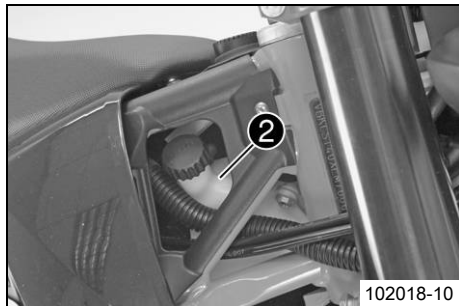

- Ta bort locket till expansionskärl ❷.
- Fyll på kylvätska upp till den nivå som visas på bilden.
- Sätt tillbaka locket på expansionskärl.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
 - Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
-
- Starta motorn och låt den gå varm tills temperaturmätaren visar 5 streck.
 - Stäng av motorn och låt den svalna.
 - Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 140)


16.1 Ställa in motorkonfigurationen

Förarbete

- Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget **OFF** ☒.
- Ta bort sadeln. (📖 s 76)

Huvudarbete

- Dra av **Map-Select**-omkopplaren och hållaren ❶ uppåt, bort från fästplåten.
- Dra ut **Map-Select**-omkopplaren ur hållaren.

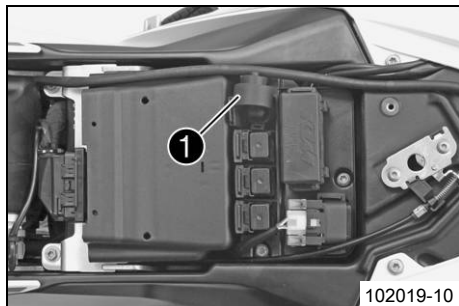

- Vrid justerhjulet tills önskad siffra ligger an mot märket ❷.

Ställ in Map-Select-omkopplaren på soft.

- Ställ in justerhjulet på läget 1.
 - ✓ Soft – reducerad homologerad toppeffekt för bättre köregenskaper

Ställ in Map-Select-omkopplaren på advanced.

- Ställ in justerhjulet på läget 2.
 - ✓ Advanced – homologerad effekt med mycket direkt respons

Ställ in Map-Select-omkopplaren på standard.

- Ställ in justerhjulet på läget 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9.
 - ✓ Standard – homologerad effekt med balanserad respons

Ställ in Map-Select-omkopplaren på dålig bränslekvalitet.

- Ställ in justerhjulet på läget 0.

✓ Dålig bränslekvalitet – den homologerade effekten reduceras beroende på bränslekvaliteten, används för max 1 fyllning av bränsletanken

- Positionera **Map-Select**-omkopplaren i hållaren.
- Skjut **Map-Select**-omkopplaren och hållaren nedåt på fästplåten.

Efterarbete


- Montera sadeln. (📖 s 76)

16.2 Kontrollera växelspakens utgångsläge



Info

Vid körning får växelspaken inte ligga an mot stöveln i normalläget.
Om växelspaken ständigt ligger an mot stöveln överbelastas växellådan.

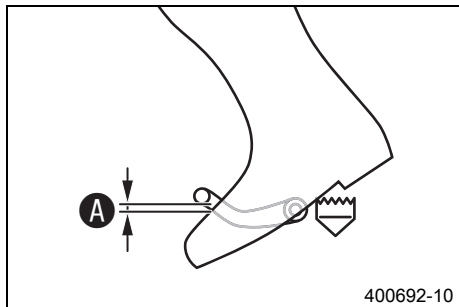


- Sätt dig på fordonet i körposition och mät avstånd **A** mellan stövelns övre kant och växelspaken.


Avstånd mellan växelspaken och stövelns övre kant	10... 20 mm
---	-------------

- » Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in växelspakens utgångsläge. 🛠️ (📖 s 147)

16.3 Ställa in växelspakens utgångsläge ↴

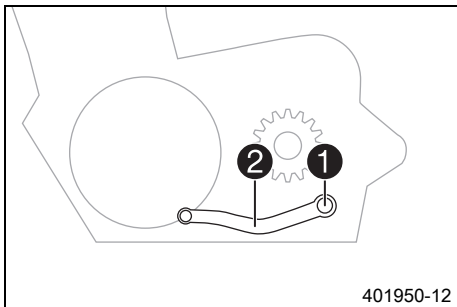

- Ta bort skruven ❶ och brickorna och ta av växelspaken ❷.

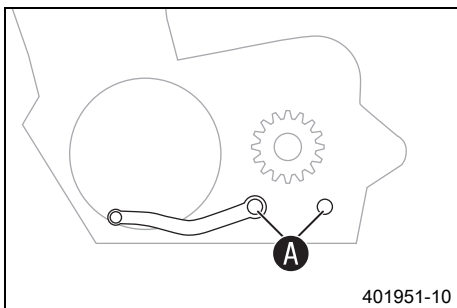

- Gör rent kuggarna A på växelspaken och växelaxeln.
- Placera växelspaken ❷ i önskat läge på växelaxeln och se till att kuggarna griper in i varandra.

i Info

Inställningsområdet är begränsat.

Växelspaken får inte beröra någon av fordonets komponenter vid växling.

- Sätt dit skruven ❶ och brickorna och dra åt.

Specifikation

Skruv växelspak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
-----------------	----	-------	---------------

17.1 Kontrollera motoroljenivån



Info

Motoroljans nivå ska kontrolleras när motorn är driftsvarm.

Krav

Motorn är driftsvarm.

Förarbete

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete

- Kontrollera motoroljenivån.



Info

Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan kontrollen.

Motoroljan måste befinna sig mellan synglasets nedre och övre kant.

- » Om motoroljenivån inte befinner sig inom det angivna området:
 - Fyll på motorolja. (📖 s 155)



17.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilarna 🛠️



- Tappa av motoroljan. 🛠️ (📖 s 149)
- Demontera oljefiltret. 🛠️ (📖 s 150)
- Rengör oljesilarna. 🛠️ (📖 s 152)
- Montera oljefiltret. 🛠️ (📖 s 154)
- Fyll på motorolja. 🛠️ (📖 s 154)

17.3 Tappa av motoroljan 🛠️



Varning

Risk för skållskador Motor- och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

- Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.



Varning


Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.




Info

Tappa av motoroljan när motorn är driftvarm.

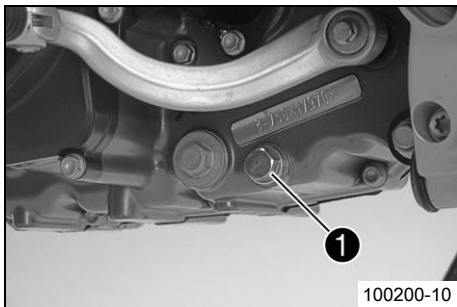

- Ställ en lämplig behållare under motorn.
- Ta bort oljeavtappningsskruven ❶ samt magnet och tätningssring.
- Låt motoroljan rinna ut helt.

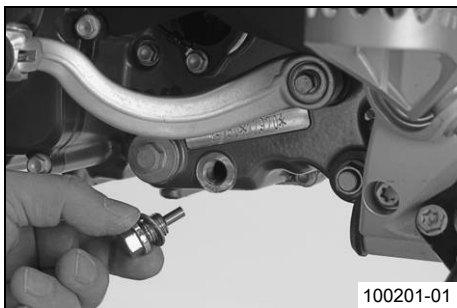

- Använd en magnet och rengör oljeavtappningsskruven noggrant.
- Sätt i oljeavtappningsskruven samt magnet och tätningssring och skruva åt.

Specifikation

Magnetplugg för oljeavtappning	M12x1,5	20 Nm
--------------------------------	---------	-------

17.4 Demontera oljefiltret 🛠



Varning

Risk för skållskador Motor- och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

- Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.


Förarbete

- Ställ en lämplig behållare under motorn.

Huvudarbete


- Ta bort skruvarna ①. Ta bort oljefiltrets lock ② med o-ring.
- Dra ut oljefiltret ③ ur oljefiltrets hölje.

Låsringtång omvänd (51012011000)

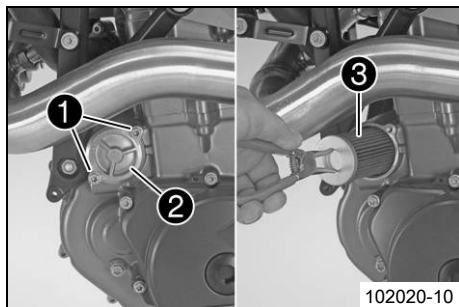

- Ta bort skruvarna ④. Ta bort oljefiltrets lock ⑤ med o-ring.
- Dra ut oljefiltret ⑥ ur oljefiltrets hölje.

Låsringtång omvänd (51012011000)

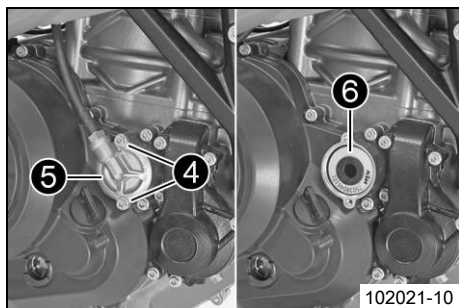

- Låt motoroljan rinna ut helt.
- Rengör noggrant delarna och tätningssytan.

17.5 Rengöra oljesilarna 🐾



Varning

Risk för skållskador Motor- och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

- Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.


- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Förarbete

- Ställ en lämplig behållare under motorn.


Huvudarbete

- Ta bort låsskruven ❶ samt oljesilen ❷ och o-ringarna.

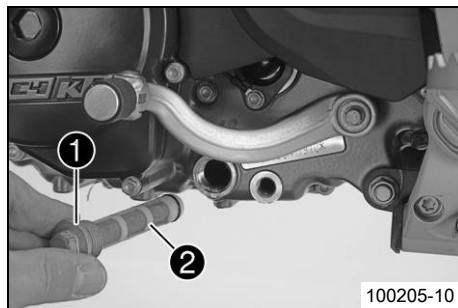


17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

153

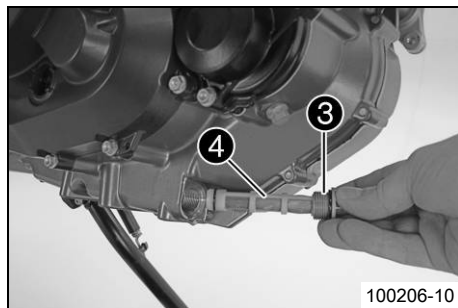


- Ta bort låsskruven ③ samt oljesilen ④ och o-ringarna.
- Låt motoroljan rinna ut helt.
- Rengör noggrant delarna och tätningssytan.

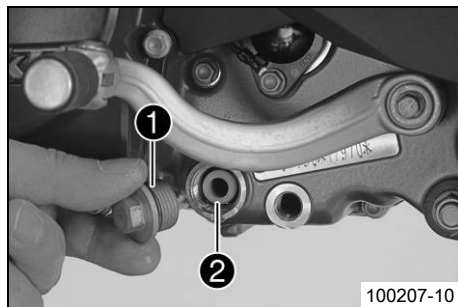

- Placera oljesilen ② och o-ringarna i rätt läge.
- Sätt i låsskruven ① samt o-ringen och dra åt.

Specifikation

Låsskruv oljesil	M20x1,5	15 Nm
------------------	---------	-------

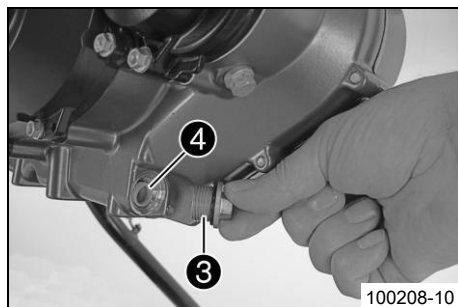


- Placera oljesilen ④ och o-ringarna i rätt läge.
- Sätt i låsskruven ③ samt o-ringen och dra åt.

Specifikation

Låsskruv oljesil	M20x1,5	15 Nm
------------------	---------	-------

17.6 Montera oljefiltret

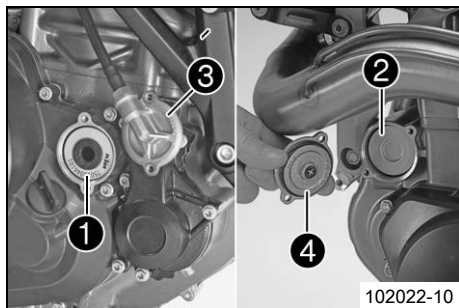

- Sätt i oljefiltren ❶ och ❷.
- Smörj in oljefilterlockens o-ringar. Montera oljefilterlocken ❸ och ❹.
- Sätt i och dra åt skruvarna.

Specifikation


Skruv oljefilterlock	M5	6 Nm
----------------------	----	------

17.7 Fylla på motorolja



Info

För litet motorolja eller lågkvalitativ motorolja leder till ökat slitage av motorn.

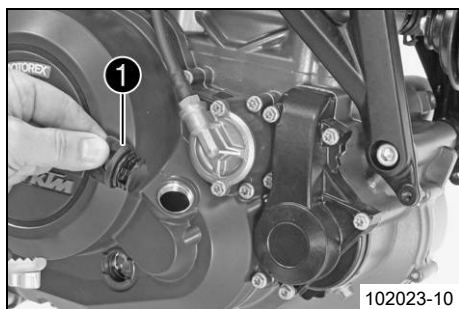

Huvudarbete

- Ta bort oljepåfyllningsskruven med O-ring ❶ från kopplingslocket och fyll på motorolja.

Motorolja	1,70 l	Motorolja (SAE 10W/60) (00062010035) (s 189)	
		alternativ motorolja	Motorolja (SAE 10W/50) (s 190)

- Sätt i och dra åt oljepåfyllningsskruven med O-ring ❶.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

- Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete


- Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 148)

17.8 Fylla på motorolja



Info

För lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet leder till ökat motorslitage.

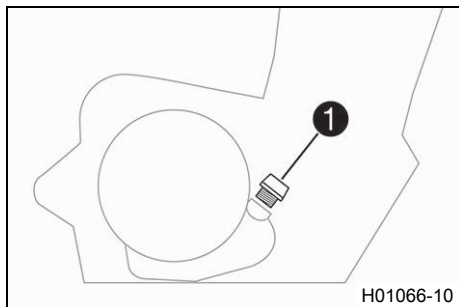

Huvudarbete

- Ta bort oljepåfyllningsskruven ① med o-ringen från kopplingslocket och fyll på motorolja.

Motorolja (SAE 10W/60) (00062010035) (📖 s 189)
Motorolja (SAE 10W/50) (📖 s 190)



Info

För optimal effekt bör inte olika motoroljor blandas.
Vi rekommenderar att även byta motoroljan.

- Sätt i oljepåfyllningsskruven ① samt o-ringen och dra åt skruven.

**Fara**

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

-
- Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete

- Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 148)

18.1 Rengöra motorcykeln

Observera

Materialskador Vid felaktig användning av en högtrycksrengörare kommer komponenter att skadas eller förstöras.

Genom det höga trycket tränger vattnet in i elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar, lager etc.

Alltför högt tryck orsakar störningar och förstör komponenter.

- Rikta inte vattenstrålen direkt mot elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar eller lager.
- Håll ett minimiavstånd mellan högtrycksmunstycket och komponenten.

Minimiavstånd

60 cm



Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.


- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.



Info

Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.

Undvik direkt solinstrålning på motorcykeln när du rengör den.

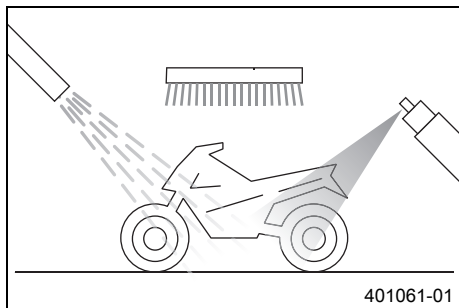

- Täta avgassystemet för att förhindra att vatten tränger in.
- Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel (📖 s 192)



Info

Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Använd aldrig rengöringsmedlet direkt på ett torrt fordon, utan skölj det alltid först med vatten.

När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten.

Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.

- Spola av motorcykeln ordentligt med en mjuk vattenstråle och låt den torka ordentligt.
- Ta bort skyddet för avgassystemet.



Varning

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.

- Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.
- Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått driftstemperatur.



Info

Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och bromssystemet.

- För tillbaka skyddshättorna från styrets armaturer så att vatten som trängt in kan avdunsta.

- När motorcykeln har svalnat ska alla glid- och lagerställen smörjas.
- Rengör kedjan. (📖 s 79)
- Blanka metalleder (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi (📖 s 191)

- Alla lackerade delar ska behandlas med ett milt lackskyddsmedel.

Perfect finish och polermedel för lack (höggloss) (📖 s 192)



Info

Vid leveransen får matta plastdelar inte poleras. Annars påverkas materialets kvalitet negativt.

- Behandla alla plastdelar och delar med pulverbeläggning med milt rengöringsmedel och skyddsmedel.

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack-, metall- och plasttyper (📖 s 192)

- Smörj tändnings-/styrlåset.

Universal oljespray (📖 s 192)


18.2 Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning



Info

Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva saltet.

När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten efteråt. Varmt vatten förstärker saltets frätande effekt.

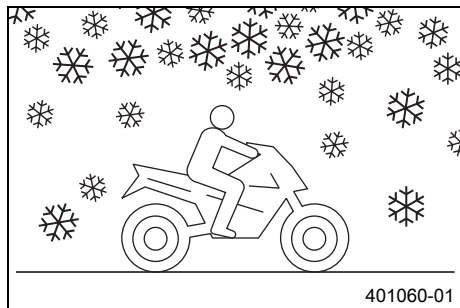

- Rengör motorcykeln. (📖 s 157)
- Gör rent bromssystemet.

i Info

Efter **ALL** körning på saltade vägar ska bromsoken och bromsbeläggen göras rent ordentligt med kallt vatten och därefter torka. Komponenterna ska ha svalnat och behöver inte demonteras.

När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med kallt vatten och torkas av.

- Behandla motorn, baksvingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.

i Info

Se till att korrosionsskyddsmedlet inte hamnar på bromsskivorna eftersom bromsverkan reduceras avsevärt.

- Rengör kedjan. (📖 s 79)

19.1 Förvaring



Varning


Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
- Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.



Info

När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder: Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den. Eventuella underhållsarbete, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verkstäderna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

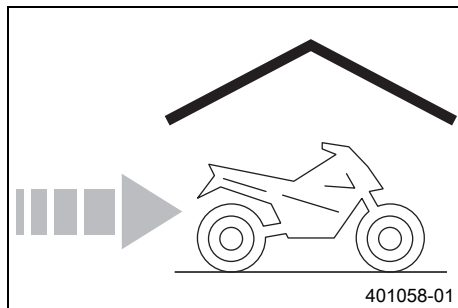

- Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsletillsats blandas i.

Bränsletillsats (📖 s 191)

- Fyll på bränsle. (📖 s 56)
- Rengör motorcykeln. (📖 s 157)
- Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. 🛠️ (📖 s 149)
- Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (📖 s 138)
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 113)
- Demontera batteriet. 🛠️ (📖 s 116)
- Ladda batteriet. 🛠️ (📖 s 120)

Specifikation

Förvaringstemperatur batteri utan direkt solinstrålning

0... 35 °C

- Parkera fordonet på en torr plats med jämn temperatur.



Info

KTM rekommenderar att lyfta upp motorcykeln.

- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen baktill. (📖 s 71)
- Lyft upp motorcykeln med lyftanordningen framtill. (📖 s 72)
- Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning eller ett luftgenomsläppligt täcke.




Info

Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vattenånga som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att ventiler och avgasröret rostar.

19.2 Idrifttagande efter förvaring

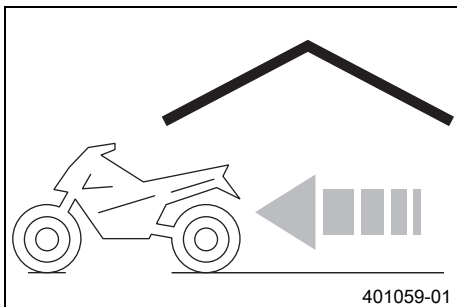

- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill. (📖 s 73)
- Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (📖 s 72)
- Ladda batteriet. ⚡ (📖 s 120)
- Montera batteriet. ⚡ (📖 s 118)
- Ställ in klockan. (📖 s 32)
- Utför kontroll- och skötselarbeten före vaje idrifttagande. (📖 s 46)
- Provkör fordonet.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn roterar ej när elstartknappen trycks	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (📖 s 47)
	Batteriet urladdat	– Ladda batteriet. 🛠️ (📖 s 120) – Kontrollera viloströmmen. 🛠️
	Säkring 1 eller 2 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126) – Ställ in klockan. (📖 s 32)
	Huvudsäkringen har gått sönder	– Byt huvudsäkring. (📖 s 123)
	Ingen förbindelse med chassijord	– Kontrollera jordanslutningen.
Motorn roterar bara när kopplingshandtaget används	En växel är ilagd	– Lägg i växellådans friläge.
	En växel är ilagd och sidostödet har fällts ned	– Lägg i växellådans friläge.
Motorn roterar, men startar inte	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (📖 s 47)
	Säkring 3 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126)
	Stickanslutningen för bränsleledningen är inte ansluten	– Stick in bränsleledningens stickanslutning.
	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛠️
Motorn har för lite effekt	Luftfiltret mycket smutsigt	– Demontera luftfiltret. 🛠️ (📖 s 77) – Montera luftfiltret. 🛠️ (📖 s 78)
	Bränslefiltret är mycket smutsigt	– Byt ut bränslesilen. 🛠️
	Bränslefiltret mycket smutsigt	– Kontrollera bränsletrycket. 🛠️
	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛠️

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn blir ovanligt varm	För lite kylvätska i kylsystemet	– Kontrollera att kylsystemet är tätt. – Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 140)
	Kylarens lameller mycket smutsiga	– Rengör kylarens lameller.
	Skumbildning i kylsystemet	– Tappa av kylvätskan. 🛠️ (📖 s 141) – Fyll på/avlufva kylsystemet. 🛠️ (📖 s 143)
	Vikt eller skadad kylarslang	– Byt ut kylarslangen. 🛠️
	Termostat defekt	– Kontrollera termostaten. 🛠️
	Säkring 5 har gått sönder	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126)
	Defekt på kylarfläktsystemet	– Kontrollera kylarfläktsystemet. 🛠️
	Luft i kylsystemet	– Fyll på/avlufva kylsystemet. 🛠️ (📖 s 143)
FI varningslampan (MIL) lyser eller blinkar	Fel i bränsleinsprutningssystemet	– Läs av felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛠️
Motorn får motorstopp under körningen	Bränslebrist	– Fyll på bränsle. (📖 s 56)
	Säkring 1 , 2 eller 3 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126)
ABS-varningslampan lyser	Säkringen ABS har gått	– Byt säkringar ABS. (📖 s 124)
	Hjulvarvtalet på fram- och bakhjul skiljer sig kraftigt åt	– Stanna, slå av tändningen och starta om.
	Funktionsfel i ABS	– Läs av ABS-felminnet med KTM-diagnosverktyget. 🛠️
Hög oljeförbrukning	Veck i motoravluftningsslangen	– Dra avluftningsslangen utan veck eller byt ut slangen.
	Motoroljenivå för hög	– Kontrollera motoroljenivån. (📖 s 148)

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Hög oljeförbrukning	Motoroljan för tunnflytande (viskositet)	– Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. 🛠️ (📖 s 149)
Strålkastare och positionsljus fungerar inte	Säkring 6 har gått sönder	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126)
Körriktningsvisare, bromsljus och signalhorn fungerar inte	Säkring 5 har gått sönder	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126)
Tiden visas inte eller visas fel	Säkring 1 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126) – Ställ in klockan. (📖 s 32)
Batteriet urladdat	Tändningen inte avstängd när fordonet parkerades	– Ladda batteriet. 🛠️ (📖 s 120)
	Batteriet laddas inte från generatorn	– Kontrollera laddspänningen. 🛠️ – Kontrollera viloströmmen. 🛠️
Kombinationsinstrumentet visar inget på displayen	Säkring 1 eller 2 har gått	– Byt säkringar till de enskilda strömförbrukarna. (📖 s 126) – Ställ in klockan. (📖 s 32)
Hastighetsmätaren på kombinationsinstrumentet fungerar inte	Kabelhärvan för hastighetsmätaren skadad eller stickanslutningen oxiderad	– Kontrollera kabelhärvan och stickanslutningen.

Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 02 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Pulsgivare - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 09 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Insugningsrörets trycksensor cylinder 1 - för låg ingångssignal
	Insugningsrörets trycksensor cylinder 1 - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 12 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Temperatursensor/kylvätska - för låg ingångssignal
	Temperatursensor/kylvätska - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 13 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Temperatursensor/insugningsluft - för låg ingångssignal
	Temperatursensor/insugningsluft - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 14 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Trycksensor/omgivningsluft - för låg ingångssignal
	Trycksensor/omgivningsluft - för hög ingångssignal

Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 15 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Lutningssensor - för låg ingångssignal Lutningssensor - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 17 FI varningslampan (MIL) blinkar 1 gg långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Syresensor cylinder 1, sensor 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 22 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Växelidentifieringssensor - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 24 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Spänningsförsörjning - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 25 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Sidostödsbrytare - funktionsfel i kopplingskretsen

Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 27 FI varningslampan (MIL) blinkar 2 ggr långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gashandtagsgivare funktionsfel i kopplingskretsen - givarspänning gashandtag
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 33 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Insprutningsventil cylinder 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 37 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Tändspole 1, cylinder 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 39 FI varningslampan (MIL) blinkar 3 ggr långt, 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Tändspole 2, cylinder 1 - funktionsfel i kopplingskretsen
Blinkkod FI varningslampa (MIL)	 41 FI varningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 1 gg kort
Villkor för sättning av fel	Bränslepumpstyrning - avbrott/kortslutning mot jord
	Bränslepumpstyrning - för hög ingångssignal

Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 45 FI varningslampan (MIL) blinkar 4 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Uppvärmning av syresensor cylinder 1, sensor 1 - avbrott/kortslutning mot jord Uppvärmning av syresensor cylinder 1, sensor 1 - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 65 FI varningslampan (MIL) blinkar 6 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	E²PROM Fel
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 82 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gasspjällsensor krets A - för hög ingångssignal Gasspjällsensor krets A - för låg ingångssignal
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 83 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Sensor för gashandtaget - för låg ingångssignal Sensor för gashandtaget - för hög ingångssignal
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 84 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gasspjällssensor krets A och B - rimlighetsfel

Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 85 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gashandtagssensor krets A - för låg insignal Gashandtagssensor krets A - för hög insignal
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 86 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gashandtagssensor krets A - för hög insignal
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 87 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 7 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Gashandtagssensor krets A och B - rimlighetsfel
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 90 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt
Villkor för sättning av fel	Gasspjällets läge - funktionsfel i kopplingskretsen DBW internt huvudrelä - inaktivt DBW internt huvudrelä - aktivt
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 89 FI varningslampan (MIL) blinkar 8 ggr långt, 9 ggr kort
Villkor för sättning av fel	DBW gasspjällets återställningsfjäder - funktionsfel

Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 92 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt, 2 ggr kort
Villkor för sättning av fel	DBW drivrutin - funktionsfel
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 93 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt, 3 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Motorelektronik KHRS - funktionsfel i co-processorn
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 94 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt, 4 ggr kort
Villkor för sättning av fel	DBW systemfel stoppfunktion - systemfel stoppfunktion A
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 95 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt, 5 ggr kort
Villkor för sättning av fel	DBW systemfel stoppfunktion - systemfel stoppfunktion B
Blinkkod FI varnings-lampa (MIL)	 96 FI varningslampan (MIL) blinkar 9 ggr långt, 6 ggr kort
Villkor för sättning av fel	Systemspänning - för låg ingångsspänning
	Systemspänning - för hög insignal

22.1 Motor

Typ	1-cylinder 4-takts bensinmotor, vätskekyld
Cylindervolym	690 cm ³
Slag	84,5 mm
Diameter	102 mm
Kompression	12,6:1
Tomgångsvarvtal	
Temperatur kylvätska: ≥ 70 °C	1 550... 1 650 v/min
Styrning	OHC, 4 ventiler styrda via vipparmar, drivning via kedja
Ventildiameter insugning	40 mm
Ventildiameter utblåsning	34 mm
Ventilspelell	0,07... 0,13 mm
Vevaxellager	2 cylindriska rullager
Vevstakslager	Nållager
Kolv tappslager	Kolvbult med DLC beläggning
Kolv	Lättmetall, smidd
Kolvringar	1 L-ring, 1 övre kompressionsring, 1 oljering
Motorsmörjning	Semi-torrsumpsmörjning med 2 rotorpumpar
Primärutväxling	36:79
Koppling	APTC™ antihopping-koppling med oljebad/hydraulstyrd
Växellåda	6-växlad, klokoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	14:35
2:ans växel	16:28

3:ans växel	21:28
4:ans växel	21:23
5:ans växel	23:22
6:ans växel	23:20
Beredning av bränsleluftblandningen	Elektroniskt styrd bränsleinsprutning
Tändsystem	Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning
Generator	12 V, 224 W
Tändstift	
Inre tändstift	NGK LKAR8BI-9
Yttre tändstift	NGK LMAR7A-9
Elektrodavstånd tändstift	0,9 mm
Kylning	Vätsketylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump
Starthjälp	Elstartmotor, automatisk dekompressor

22.2 Åtdragningsmoment motor

Skruv membranfäste	M3	2 Nm	Loctite® 243™
Oljemunstycke för vevstakslagersmörjning	M4	2 Nm	Loctite® 243™
Slangklämma insugningsfläns	M4	2,5 Nm	–
Skruv avluftningslock på ventillocket	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingsfjäder	M5	6 Nm	–
Skruv lagersäkring	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv oljefilterlock	M5	6 Nm	–

Skruv oljepumplock upptill	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv täckplåt för oljereturen	M5	6 Nm	–
Skruv växelavkänningsgivare	M5	5 Nm	Loctite® 243™
Övriga skruvar motor	M5	6 Nm	–
Låsskruv vakuumanslutning	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv arreteringsspak	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv axialsäkring för kamaxel	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv bildekoration	M6	3... 4 Nm	Loctite® 243™
Skruv cylinder	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv cylinderhuvud	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv generatorlock	M6	10 Nm	–
Skruv generatorlock (genomgående borrhål kedjeschakt)	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingens slavcylinder	M6x20	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingens slavcylinder	M6x35	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingslock	M6	10 Nm	–
Skruv motorhölje	M6	10 Nm	–
Skruv oljepumplock nedtill	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv pulsgivare	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv startmotor	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv stator	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv styrkedjans spännskena	M6	10 Nm	Loctite® 2701™
Skruv styrkedjans styrskena	M6	10 Nm	Loctite® 2701™
Skruv termostathölje	M6	10 Nm	Loctite® 243™

Skruv tändspole	M6	10 Nm	–
Skruv vattenpumphjul	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv vattenpumplock	M6	10 Nm	–
Skruv ventillock	M6	10 Nm	–
Skruv vipparmsaxel	M6	12 Nm	–
Skruv växelspak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv växlingsarretering	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Övriga skruvar motor	M6	10 Nm	–
Oljemunstycke för kylning av kolven	M6x0,75	4 Nm	Loctite® 243™
Låsskruv vevaxelfixering	M8	15 Nm	–
Stiftskruv avgasrörfläns	M8	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv topplock	M10	Åtdragningsfölgd: Dra åt korsvis, börja med den bakre skruven på styr- kedjeschaktet. 1:a steget 15 Nm 2:a steget 30 Nm 3:e steget 45 Nm 4:e steget 60 Nm	Smord med motorolja
Låsskruv oljekanal för oljekylare	M10x1	15 Nm	–
Låsskruv vattenpumpens avtappnings- hål	M10x1	15 Nm	–
Oljeledning för oljetryckvakt	M10x1	10 Nm	–

Oljetryckvakt	M10x1	10 Nm	–
Skruv upplåsning av styrkedjans spännare	M10x1	10 Nm	–
Skruvpropp oljekanal	M10x1	15 Nm	Loctite® 243™
Yttre tändstift	M10x1	11 Nm	–
Inre tändstift	M12x1,25	18 Nm	–
Låsskruv reglerventil oljetryck	M12x1,5	20 Nm	–
Magnetplugg för oljeavtappning	M12x1,5	20 Nm	–
Temperatursensor för kylvätska på cylinderhuvudet	M12x1,5	12 Nm	–
Skruvpropp oljekanal	M14x1,5	15 Nm	Loctite® 243™
Inskruvningsstuts motorhölje	M16x1,5	25 Nm	Loctite® 243™
Mutter rotor	M18x1,5	100 Nm	–
Låsskruv oljesil	M20x1,5	15 Nm	–
Låsskruv styrkedjespännare	M20x1,5	25 Nm	–
Mutter framdrev	M20x1,5	80 Nm	Loctite® 243™
Mutter kopplingsmedbringare	M20x1,5	100 Nm	Loctite® 243™
Mutter primärhjul	M20LHx1,5	90 Nm	Loctite® 243™
Låsskruv oljetermostat	M24x1,5	15 Nm	–
Skruv i generatorlocket	M24x1,5	8 Nm	–

22.3 Volymer

22.3.1 Motorolja

Motorolja	1,70 l	Motorolja (SAE 10W/60) (00062010035) (📖 s 189)	
		alternativ motorolja	Motorolja (SAE 10W/50) (📖 s 190)

22.3.2 Kylvätska

Kylvätska	1,20 l	Kylvätska (📖 s 189)
-----------	--------	---------------------

22.3.3 Bränsle

Volym bränsletank, totalt ca	12 l	Blyfri bensin (ROZ 95) (📖 s 188)
Bränslereserv ca		2,5 l

22.4 Chassi

Ram	Ramrör av krom-molybden-stålrör, med pulverbeläggning
Gaffel	WP Performance Systems 4860 ROTA SPLIT
Fjäderben	WP Performance Systems 4618 med Pro-Lever länkage
Fjädeväg	
fram	215 mm
bak	250 mm
Bromsanläggning	
fram	Skivbroms med radially fastskruvat bromsok med fyra kolvar, bromsskivan flytande lagrad

bak	Skivbroms med bromsok med en kolv, flytande lagrad
Bromsskivor - diameter	
fram	320 mm
bak	240 mm
Bromsskivor, slitagegräns	
fram	4,0 mm
bak	4,5 mm
Däcktryck utan passagerare	
fram	2,0 bar
bak	2,0 bar
Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt	
fram	2,0 bar
bak	2,2 bar
Sekundärutväxling	16:42
Kedja	5/8 x 1/4" X-ring
Styrhuvudvinkel	63°
Hjulbas	1 480±15 mm
Sitthöjd utan last	890 mm
Markfrigång utan last	270 mm
Vikt utan bränsle ca	144 kg
Maximal tillåten axellast fram	150 kg
Maximal tillåten axellast bak	200 kg
Maximal tillåten totalvikt	350 kg

22.5 Elsystem

Batteri	YTZ10S	Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 8,6 Ah underhållsfri
Säkring	58011109130	30 A
Säkring	58011109125	25 A
Säkring	75011088015	15 A
Säkring	75011088010	10 A
Strålkastare	H4 / sockel P43t	12 V 60/55 W
Positionsljus	W5W / sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W
Instrumentbelysning och kontrollampor	LED	
Körriktningvisare	RY10W / sockel BAU15s	12 V 10 W
Broms-/bakljus	LED	
Nummerskyltsbelysning	W5W / sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W

22.6 Däck

Framdäck	Bakdäck
120/70 R 17 M/C 58H TL Continental Conti Attack SM	160/60 R 17 M/C 69H TL Continental Conti Attack SM
De angivna däcken tillhör gruppen av möjliga standarddäck. För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com	

22.7 Gaffel

Gaffelns artikelnummer		14.18.8N.12
Gaffel		WP Performance Systems 4860 ROTA SPLIT
Kompressionsdämpning		
Komfort		20 klickningar
Standard		15 klickningar
Sport		10 klickningar
Max tillåten lastvikt		10 klickningar
Returdämpning		
Komfort		20 klickningar
Standard		15 klickningar
Sport		10 klickningar
Max tillåten lastvikt		10 klickningar
Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar)		463 mm
Fjäderkonstant		
Mellan (standard)		5,3 N/mm
Luftkammarlängd		110 ⁺²⁰ ₋₃₀ mm
Gaffellängd		895 mm
Gaffelolja per gaffelben	625 ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 188)

22.8 Fjäderben

Fjäderbensartikelnummer	15.18.7L.12
Fjäderben	WP Performance Systems 4618 med Pro-Lever länkage
Kompressionsdämpning, hög hastighet	
Komfort	2 varv
Standard	1,5 varv
Sport	1 varv
Max tillåten lastvikt	1 varv
Kompressiondämpning, låg hastighet	
Komfort	25 klickningar
Standard	20 klickningar
Sport	15 klickningar
full nyttolast	15 klickningar
Returdämpning	
Komfort	20 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	10 klickningar
Max tillåten lastvikt	10 klickningar
Fjäderförspänning	20 mm
Fjäderkonstant	
Medel (standard)	80 N/mm
Hård	85 N/mm
Fjäderlängd	220 mm
Gastryck	10 bar

Statiskt häng	20... 25 mm
Häng under körning	70... 80 mm
Monteringslängd	395 mm
Stötdämparolja (📖 s 190)	SAE 2,5

22.9 Åtdragningsmoment chassi

Skruv kedjeskydd	EJOT	2 Nm	–
Skruv kombinationsinstrument	EJOT	1 Nm	–
Skruv nummerskyltshållare nedtill	EJOT	3 Nm	–
Skruv sidokåpa på spoiler	EJOT	1 Nm	–
Skruv sidostödsbrytare	EJOT	2 Nm	–
Skruv SLS-ventil	EJOT	2 Nm	–
Skruvförband sidostödsbrytare	M4	2 Nm	–
Ekernippel bakhjul	M4,5	4 Nm	–
Ekernippel framhjul	M4,5	4 Nm	–
Skruv bromsledning till baksving	M5	4 Nm	–
Skruv bränslenivågivare	M5	3 Nm	–
Skruv bränslepump	M5	4 Nm	–
Skruv elektronikhållare	M5	3 Nm	–
Skruv fotbromspedalens trampyta	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv förslutningsfläns bränsletank	M5	2,5 Nm	–
Skruv gashandtag	M5	3,5 Nm	–
Skruv kabel till startmotor	M5	3 Nm	–

Skruv klämma bränsleslang till bränsletank	M5	5 Nm	–
Skruv kombinationsbrytare till vänster	M5	3,5 Nm	–
Skruv skyddsplåt avgasrör	M5	8 Nm	Loctite® 243™
Skruv strålkastarmask	M5	5 Nm	–
Skruv tryckregulator	M5	4 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M5	4 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M5	4 Nm	–
Skruv ABS-styrdon	M6	5 Nm	–
Skruv bakbromsens bromsvätskebehållare	M6	5 Nm	–
Skruv bromsskiva bak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv bromsskiva fram	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv filterboxens överdel	M6	2 Nm	–
Skruv fläktkåpa	M6	3 Nm	–
Skruv handbromsarmatur	M6	5 Nm	–
Skruv hjulvarvtalsgivare	M6	6 Nm	–
Skruv kedjeskydd	M6	8 Nm	Loctite® 243™
Skruv kedjeskydd	M6	2 Nm	Loctite® 243™
Skruv kedjestyrare	M6	8 Nm	–
Skruv kopplingsarmatur	M6	5 Nm	–
Skruv kulle tryckstång på fotbromscylindern	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv kylaravluftning	M6	8 Nm	–
Skruv kylarfäste nedtill	M6	8 Nm	–

Skruv kylarfäste upptill	M6	10 Nm	–
Skruv kylargaller	M6	8 Nm	–
Skruv magnethållare på sidostödet	M6	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv sadellås	M6	5 Nm	–
Skruv sidobeklädnad	M6	5 Nm	–
Skruv till spänningsregulatorn	M6	8 Nm	–
Skruv tändningslås	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruvförband fotbromscylinder	M6	10 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm	–
Övriga skruvar på bränsletanken	M6	5 Nm	–
Mutter bakdrevsskruv	M8	35 Nm	Loctite® 2701™
Skruv axelklämma	M8	15 Nm	–
Skruv bränsletank nedtill	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv bränsletank upptill	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv bränsletanklager	M8	15 Nm	–
Skruv fjäderhållare på sidostödets konsol	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv fotbromspedal	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv fotpinnhållare bak	M8x16	25 Nm	–
Skruv fotpinnhållare fram	M8	25 Nm	–
Skruv gaffelkrona nedtill	M8	12 Nm	–
Skruv gaffelkrona upptill	M8	17 Nm	–
Skruv gaffelrör	M8	20 Nm	–

Skruv handtag	M8	10 Nm	–
Skruv kedjeglidare	M8	15 Nm	–
Skruv länk på ramen	M8	30 Nm	Loctite® 243™
Skruv nummerskyltshållare upptill	M8	20 Nm	–
Skruv sidostödets konsol	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv sluddämparhållare	M8	25 Nm	–
Skruv sluddämparhållare på bränsletanken	M8	25 Nm	–
Skruv sluddämparklämma	M8	12 Nm	Kopparpasta
Skruv styrets klämelement	M8	20 Nm	–
Skruv till hälskydd	M8x12	5 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M8	25 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M8	25 Nm	–
Skruv fjäderben nedtill	M10	45 Nm	Loctite® 243™
Skruv fjäderben upptill	M10	45 Nm	Loctite® 243™
Skruv motorfäste	M10	45 Nm	Loctite® 243™
Skruv motorfäste på ramen	M10	45 Nm	–
Skruv sidostöd	M10	35 Nm	Loctite® 243™
Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M10	45 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M10	45 Nm	–
Hålskruv bromsslang	M10x1	25 Nm	–
Skruv bromsok fram	M10x1,25	45 Nm	Loctite® 243™
Skruv baksvingsbult	M12	80 Nm	–

Syresensor	M12x1,25	25 Nm	Kopparpasta
Mutter länk på vinkelarmen	M14x1,5	100 Nm	–
Mutter vinkelarm på svingarmen	M14x1,5	100 Nm	–
Skruv kylare temperatursensor	M18	20 Nm	–
Skruv styrhuvud nedtill	M20x1,5	60 Nm	Loctite® 243™
Skruv styrhuvud upptill	M20x1,5	12 Nm	–
Skruv hjulaxel fram	M24x1,5	45 Nm	–
Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	90 Nm	–

Blyfri bensin (ROZ 95)

Standard/klassificering

- DIN EN 228 (ROZ 95)

Specifikation

- Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.
- En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.



Info

Använd **inte** bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

Standard/klassificering

- DOT

Specifikation

- Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör

Castrol

- RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Motorex®

- Brake Fluid DOT 5.1

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

Standard/klassificering

- SAE (📖 s 193) (SAE 4)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Kylvätska

Specifikation

- Använd endast silikatfri kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillägg för aluminiummotorer. Olämpliga frostskyddsmedel och frostskyddsmedel av lägre kvalitet orsakar korrosion, avlagringar och skumbildning.
- Använd inte rent vatten eftersom endast kylvätska har smörjegenskaper och kan skydda mot korrosion.
- Använd endast kylvätska som motsvarar de angivna kraven (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Frostskydd minst ner till	-25 °C
---------------------------	--------

Blandningsförhållandet måste anpassas till det nödvändiga frostskyddet. Använd destillerat vatten om kylvätskan måste spädas ut.

Vi rekommenderar att färdigblandad kylvätska används.

Följ anvisningarna från kylvätskans tillverkare gällande frostskydd, utspädning och blandbarhet (kompatibilitet) med andra kylmedel.

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- COOLANT M3.0

Motorolja (SAE 10W/60) (00062010035)

Standard/klassificering

- JASO T903 MA (📖 s 193)
- SAE (📖 s 193) (SAE 10W/60)
- KTM LC4 2007+

Specifikation

- Använd endast motorolja som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Helsyntetisk motorolja

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Cross Power 4T

Motorolja (SAE 10W/50)

Standard/klassificering

- JASO T903 MA (📖 s 193)
- SAE (📖 s 193) (SAE 10W/50)

Specifikation

- Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Helsyntetisk motorolja

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Power Synt 4T

Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180751S1)

Standard/klassificering

- SAE (📖 s 193) (SAE 2,5)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Bränsletillsats

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Fuel Stabilizer

Kedjerengöringsmedel

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Chain Clean

Kedjespray Onroad

Specifikation

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Chainlube Road

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Protect

Långtidsfett

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Bike Grease 2000

Perfect finish och polermedel för lack (högglans)

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Polish & Shine

Rengöringsmedel för motorcykel

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Clean

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack-, metall- och plasttytor

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Quick Cleaner

Universal oljespray

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

SAE

SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA

Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden **JASO T903 MA**.

I fyrtaktsmotorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar.

För bilmotorer är långa underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt.

I de flesta motorcykelmotorer används samma olja för att smörja växellådan och kopplingen.

Standarden **JASO MA** tar hänsyn till dessa speciella krav.

26 FACKORDSFÖRTECKNING

194

MIL	Felkontrolllampa (Malfunction Indicator Lamp)	Kontrolllampa som möjliggör fordonsdiagnos via blinkkoder
ABS	Låsningfria bromsar	Säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter
OBD	On Board Diagnosis (diagnossystem)	Fordonssystem som övervakar emissions- och säkerhetsrelaterade värden

27 LISTA MED FÖRKORTNINGAR

195

Art.nr	artikelnummer
bl.a.	bland annat
ca	cirka
el.dyl.	eller dylikt
etc.	et cetera
ev.	eventuellt
ev.	vid behov
jfr.	jämför
Nr	nummer
osv.	och så vidare
resp.	respektive
t.ex.	till exempel

28.1 Röda symboler

Röda symboler visar ett fel som måste åtgärdas omedelbart.

	Temperaturvarningslampan lyser rött – Kylvätsketemperaturen har nått ett kritiskt värde.
	Oljetrycksvarningslampan lyser rött – Oljetrycket är för lågt.
	Batterivarningslampan lyser rött – För låg spänning i elsystemet.

28.2 Gula och orangea symboler

Gula och orangea symboler visar ett fel som måste åtgärdas snart. Aktiv körhjälp visas också med gula eller orangea symboler.

	Bränslevarningslampan lyser gult – Bränslenivån har nått reservmarkeringen. Displayen kopplas om till TRIP F .
	FI Varningslampan (MIL) lyser/blinkar gult – OBD har identifierat ett emissions- eller säkerhetskritiskt fel.
	ABS-varningslampan lyser/blinkar gult – Status- eller felmeddelande på ABS.

28.3 Gröna och blåa symboler

Gröna och blåa symboler anger information.

	Kontrollampen för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.
--	---

28 LISTA MED SYMBOLER

197

	Kontrolllampan för tomgång lyser grönt – Væxellådan ligger i frilåge.
	Kontrolllampan för helljus lyser blått – Helljuset är tånt.

A	
ABS	90
Arbetsregler	12
Avsedd användning	9

B	
Bakdrev	
kontroll	83
Bakhjul	
demontering	106
montering	107
Batteri	
demontering	116
laddning	120
montering	118
Bilder	15
Blinkersomkopplare	25
Blinkkod	167-172
Bromsa in	52
Bromsar	52
Bromsbelägg	
kontroll av bakbromsens belägg	101
kontroll av frambromsens belägg	96
Bromshandtag	23
inställning av utgångsläge	91

Bromsskivor	
kontroll	92
Bromsvätska	
påfyllning av frambromsen	94
påfyllning i bakbromsen	99

Bromsvätskans nivå	
kontroll av frambromsen	93

Bromsvätskenivå	
kontroll av bakbromsen	98

Bruksanvisning	13
Bränslen, vätskor och oljor	14
Byta körriktningsvisarlampa	134
Byta strålkastarlampa	131

C	
Chassinummer	20

D	
----------	--

Däckens skick	
kontroll	111
Däcktryck	
kontroll	113

Dämpargummin bakhjulsnav	
kontroll	109

E	
----------	--

Ekerspänning	
kontroll	114

INDEXFÖRTECKNING

199

Elstartknapp 26

F

Felaktig användning 9

Felsökning 164-166

Fjäderben 63

 inställning av kompressionsdämpning, hög hastighet 66

 inställning av kompressionsdämpning, låg hastighet 65

 inställning av returdämpning 67

 kompressionsdämpning allmänt 65

Fjäderbensartikelnummer 22

Fordon

 sett bakifrån, höger sida 18

 sett framifrån, vänster sida 16

Fotbromspedal 41

 inställning av utgångsläge 97

 kontroll av spel 97

Framdrev

 kontroll 83

Framhjul

 demontering 103

 montering 104

Förvaring 161

G

Gaffel 63

 inställning av kompression 63

 inställning av returdämpning 64

 rengöring av dammtätningar 74

Gaffels artikelnummer 22

Gaffelskydd

 demontering 75

 montering 75

Garanti 14

Gashandtag 24

H

Handtag 39

Huvudsäkring

 byte 123

I

Idrifttagande

 anvisningar för det första idrifttagandet 42

 efter förvaring 163

 kontroll- och skötselarbeten före vaje idrifttagande 46

K

Kedja

 kontroll 83

 kontroll av nedsmutsning 79

 rengöring 79

Kedjespänning

 inställning 82

 kontroll 80

Kedjestyrare

kontroll	83
----------	----

Kombinationsinstrument

display	30
display TRIP F	35
funktionsknappar	28
hastighetsmätare	31
inställning av kilometer/engelsk mil	31
inställning av klockan	32
kontrollampor	29
temperaturmätare för kylvätskan	36
tid	32
varvtalsmätare	28
visningsläge GEAR	35
visningsläge ODO	33
visningsläge TRIP 1 ställa in/återställa	33
visningsläge TRIP 2 ställa in/återställa	34
översikt	27

Kontrollera strålkastarinställningen

135

Koppling

49

kontroll/åtgärd av vätskenivå	88
-------------------------------	----

Kopplingshandtag

23

inställning av utgångsläge	87
----------------------------	----

Kundtjänst

15

Kylsystem

137

påfyllning/avlufning	143
----------------------	-----

Kylvätska

avtappning	141
kontroll av frostskydd och kylvätskenivå	138
kontroll av nivå	140

Körning

49

börja köra	48
------------	----

L

Lampa för positionsljuset

byte	132
------	-----

Lasta fordonet

44

Ljusomkopplare

25

Luftfilter

demontering	77
montering	78

Låsningfria bromsar

90

M

Miljö

12

Motor

inkörning	43
-----------	----

Motorcykel

borttagning från mc-lyft	70
lyft med mc-lyft	70
lyftning med lyftanordning bak	71
lyftning med lyftanordning fram	72
nedtagning från lyftanordning bak	72
nedtagning från lyftanordning fram	73

rengöring	157
Motorkonfiguration	
inställning	145
Motornummer	21
Motorolja	
avtappning	149
byte	149
påfyllning	154-155
Motoroljenivå	
kontroll	148
N	
Nyckelnummer	21
Nödavstängningsknapp	26
O	
Oljefilter	
byte	149
demontering	150
montering	154
Oljesilar	
rengöring	149, 152
P	
Packning	44
Parkera	54
Passagerarfotpinnar	39

Påfyllningsmängd

bränsle	58, 178
kylvätska	178
motorolja	154, 178

R

Reklamationsrätt	14
Reservdelar	14

S

Sadel

borttagning	76
montering	76
upplåsning	38

Service	15
---------	----

Serviceschema	59-62
---------------	-------

Sidostöd	41
----------	----

Signalhornsknapp	24
------------------	----

Skyddsutrustning	12
------------------	----

Slanglöst däcksystem	113
----------------------	-----

Stanna	54
--------	----

Starta motorcykeln	47
--------------------	----

Strålkastare

inställning av räckvidd	135
-------------------------	-----

Strålkastarmask med strålkastare

demontering	128
montering	129

INDEXFÖRTECKNING

202

Styrets läge	68
inställning	69
Styrlås	27
Säker drift	11
Säkring	
byte på enskilda strömförbrukare	126
Säkringar ABS	
byte	124
T	
Tanka	
bränsle	56
Tanklock	
stängning	38
öppning	36
Teknisk information	
chassi	178
däck	180
elsystem	180
fjäderben	182
gaffel	181
motor	173
volymmer	178
åtdragningsmoment chassi	183
åtdragningsmoment motor	174
Tillbehör	14
Transport	55

Typskylt	20
Tändningslås	27

V

Vinterkörning	
kontroll- och skötselarbeten	159

Volym	
bränsle	178
Kylvätska	178
Motorolja	178

Växelspak	40
inställning av utgångsläge	147
kontroll av utgångsläget	146

Ä

Ändamålsenlig användning	9
---------------------------------------	---

Ö

Övriga medel	14
---------------------------	----

READY TO RACE
» www.ktm.com



3213548sv

09/2016



KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Österreich
<http://www.ktm.com>

MOTOREX
ÖL & ZUSATZSACHEN
KTM Group Partner



Foto: Mitterbauer/KTM