

SERVICE


Modell 640 Adventure '98

Kabelstrangnummer
vorne 582 11 075 100
hinten 584 11 176 000

Land
DIV LANDEK

Datum, Name
18.02.98 KE

Kabelstrangbez
vo Adventure '98
hi EGS-E '97

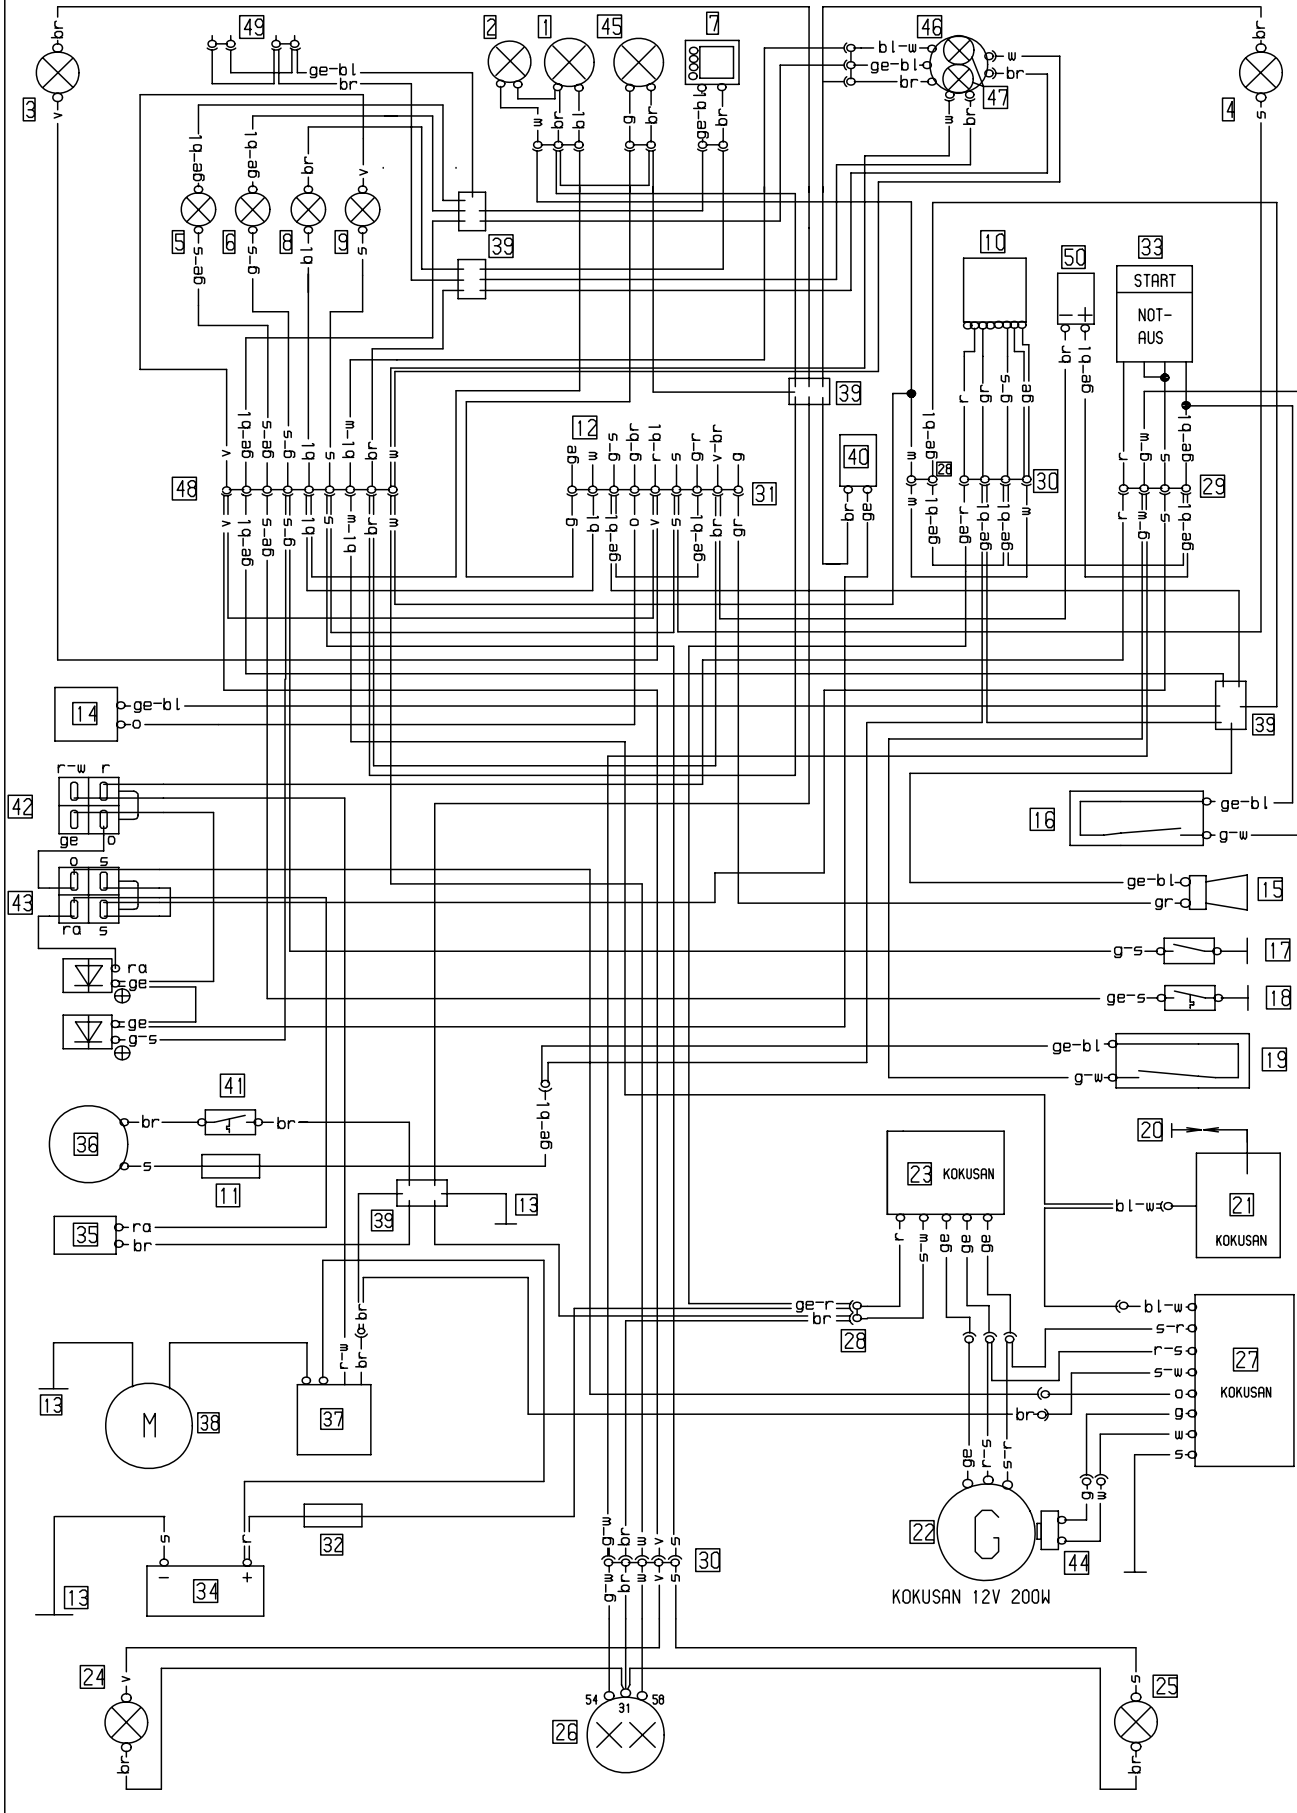

| Deutsch | Englisch | Italienisch | Französisch |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fernlicht-Scheinwerfer | 1 main beam headlight | 1 abbagliante | 1 phare |
| 2 Standlicht | 2 parking light | 2 luce di posizione | 2 feu de position |
| 3 Blinker li vo | 3 blinker left front | 3 lampegg ant sn | 3 clignoteur av gauche |
| 4 Blinker re vo | 4 blinker right front | 4 lampegg ant dx | 4 clignoteur av droit |
| 5 Temperaturkontrolle | 5 temperature control | 5 controllo temperatura | 5 témoin de température |
| 6 Leerlaufanzeige | 6 neutral | 6 indicat marcia folle | 6 ind de point mort |
| 7 Tachometer | 7 tachometer | 7 tachimetro | 7 compteur de vitesse |
| 8 Fernlichtkontrolle | 8 high beam control | 8 spia abbagliante | 8 témoin de feu route |
| 9 Blinkerkontrolle | 9 blink control | 9 spia lampeggiatori | 9 témoin de clignoteur |
| 10 Zündschloß | 10 ignition switch | 10 int accensione | 10 contact d'allum |
| 11 Lüftersicherung 5A | 11 fan fuse 5A | 11 fusibile 5A per ventola | 11 fusible 5A pour ventil |
| 12 zum Kombischalter | 12 to combinat switch | 12 multicomando | 12 vers commutateur |
| 13 Masseanschluß | 13 ground connection | 13 collegam a massa | 13 masse |
| 14 Blinkgeber | 14 blink signal system | 14 trasmett di lampeg | 14 centrale clignot |
| 15 Horn | 15 horn | 15 clacson | 15 klaxon |
| 16 Bremslichtsch vo | 16 stoplight switch f | 16 int luce arresto ant | 16 cont av de stop |
| 17 Leerlaufschalter (N) | 17 neutral switch (N) | 17 interr luce folle (N) | 17 contact pt mort (N) |
| 18 Thermostalter | 18 temperature switch | 18 int temperatura | 18 contact de temperature |
| 19 Bremslichtsch hi | 19 stoplight switch r | 19 int luce arresto post | 19 contact arr de stop |
| 20 Zündkerze | 20 spark plug | 20 candela | 20 bougie |
| 21 Zündspule | 21 ignition coil | 21 bobina d'accens | 21 bobine d'allumage |
| 22 Generator | 22 generator | 22 dinamo | 22 generateur |
| 23 Regelgleichrichter | 23 regulator-rectifier | 23 regolatore di tens | 23 regulat redresseur |
| 24 Blinker li hi | 24 blinker left rear | 24 lampegg post sn | 24 clign arr gauche |
| 25 Blinker re hi | 25 blinker right rear | 25 lampegg post dx | 25 clign arr droit |
| 26 Brems-Schlußlicht | 26 rear-stoplight | 26 fanal post di freno | 26 feu arr et de stop |
| 27 CDI-Einheit | 27 CDI-unit | 27 CDI-seatola | 27 boitier CDI |
| 28 2-pol Stecker | 28 multip cont plug (2) | 28 connettore a 2 poli | 28 connect multiple (2) |
| 29 4-pol Stecker | 29 multip cont plug (4) | 29 connettore a 4 poli | 29 connect multiple (4) |
| 30 6-pol Stecker | 30 multip cont plug (6) | 30 connettore a 6 poli | 30 connect multiple (6) |
| 31 9-pol Stecker | 31 multip cont plug (9) | 31 connettore a 9 poli | 31 connect multiple (9) |
| 32 Hauptsicherung 10A | 32 mainfuse 10A | 32 fusibile principale 10A | 32 fusible principal 10A |
| 33 Starttast Notaussch | 33 run-off/start switch | 33 disinseritor/partire | 33 bout de demar/arr d'urg |
| 34 Batterie 12V 8Ah | 34 battery 12V 8Ah | 34 batteria 12V 8Ah | 34 batterie 12V 8Ah |
| 35 Seitenständerschalter | 35 sidestand switch | 35 int del cavalletto later | 35 commut de bequille later |
| 36 Lüftermotor | 36 fan motor | 36 ventilatore | 36 ventilateur |
| 37 Startrelais | 37 starter relay | 37 rele d'avviamento | 37 relaise de demarreur |
| 38 Startermotor | 38 starter engine | 38 mot d'avviamento elettr | 38 demarreur electrique |
| 39 Parallelverbinder | 39 parallel connector | 39 parallelo composto | 39 parallele connecteur |
| 40 Kupplungsschalter | 40 clutch switch | 40 interruttore frizione | 40 contact de embrayage |
| 41 Thermostalter | 41 temperature switch | 41 int temperatura | 41 contact de temperature |
| 42 Starterhilfsrelais | 42 startar auxil relay | 42 rele avviam ausiliario | 42 relaise auxi demarrage |
| 43 Seitenständerschalter | 43 sidestand relay | 43 rele del cavalletto later | 43 relaise com de bequ lat |
| 44 Impulsgeber | 44 pulser coil | 44 trasmettitore d'impulsi | 43 capteur |
| 45 Abblendlicht | 45 low beam | 45 anabbaglianti | 45 feu de croisement |
| 46 Drehzahlmesser | 46 tachometer | 46 contagiri | 46 compte-tours |
| 47 Drehzahlmesserbel | 47 tachometer light | 47 luce di contagiri | 47 éclair compte-tours |
| 48 12-pol Stecher | 48 multip cont plug (12) | 48 connettore a 12 poli | 48 connect multiple (12) |
| 49 Roadbookverorgung | 49 roadbook-energie | 49 roadbook-energia | 49 roadbook-energie |
| 50 Kondensator | 50 capacitor | 50 condensatore | 50 condensateur |

| Spanisch | Englisch | Italienisch | Französisch |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 faro | 1 main beam headlight | 1 abbagliante | 1 phare |
| 2 luz de posicion | 2 parking light | 2 luce di posizione | 2 feu de position |
| 3 interm izquierdo delantero | 3 blinker left front | 3 lampegg ant sn | 3 clignoteur av gauche |
| 4 intermitente derecho delantero | 4 blinker right front | 4 lampegg ant dx | 4 clignoteur av droit |
| 5 control temperatura | 5 temperature control | 5 controllo temperatura | 5 témoin de température |
| 6 indicador punto muerto | 6 neutral | 6 indicat marcia folle | 6 ind de point mort |
| 7 tacometro | 7 tachometer | 7 tachimetro | 7 compteur de vitesse |
| 8 lampara aviso luces largas | 8 high beam control | 8 spia abbagliante | 8 témoin de feu route |
| 9 lampara aviso intermitentes | 9 blink control | 9 spia lampeggiatori | 9 témoin de clignoteur |
| 10 llave de contacto | 10 ignition switch | 10 int accensione | 10 contact d'allum |
| 11 fusible del ventilador 5A | 11 fan fuse 5A | 11 fusibile 5A per ventola | 11 fusible 5A pour ventil |
| 12 interruptor combinado | 12 to combinat switch | 12 multicomando | 12 vers commutateur |
| 13 conector a masa | 13 ground connection | 13 collegam a massa | 13 masse |
| 14 conjunto del intermitente | 14 blink signal system | 14 trasmett di lampeg | 14 centrale clignot |
| 15 claxon | 15 horn | 15 clacson | 15 klaxon |
| 16 interruptor | 16 stoplight switch f | 16 int luce arresto ant | 16 cont av de stop |
| 17 interruptor punto muerto | 17 neutral switch (N) | 17 interr luce folle (N) | 17 contact pt mort (N) |
| | 18 temperature switch | 18 int temperatura | 18 contact de temperature |
| | 19 stoplight switch r | 19 int luce arresto post | 19 contact arr de stop |
| | 20 spark plug | 20 candela | 20 bougie |
| | 21 ignition coil | 21 bobina d'accens | 21 bobine d'allumage |
| | 22 generator | 22 dinamo | 22 generateur |
| | 23 regulador-rectifier | 23 regolatore di tens | 23 regulat redresseur |
| | 24 blinker left rear | 24 lampegg post sn | 24 clign arr gauche |
| | 25 blinker right rear | 25 lampegg post dx | 25 clign arr droit |
| | 26 rear-stoplight | 26 fanal post di freno | 26 feu arr et de stop |
| | 27 CDI-unit | 27 CDI-seatola | 27 boitier CDI |
| | 28 multip cont plug (2) | 28 connettore a 2 poli | 28 connect multiple (2) |
| | 29 multip cont plug (4) | 29 connettore a 4 poli | 29 connect multiple (4) |
| | 30 multip cont plug (6) | 30 connettore a 6 poli | 30 connect multiple (6) |
| | 31 multip cont plug (9) | 31 connettore a 9 poli | 31 connect multiple (9) |
| | 32 mainfuse 10A | 32 fusibile principale 10A | 32 fusible principal 10A |
| | 33 run-off/start switch | 33 disinseritor/partire | 33 bout de demar/arr d'urg |
| | 34 battery 12V 8Ah | 34 batteria 12V 8Ah | 34 batterie 12V 8Ah |
| | 35 sidestand switch | 35 int del cavalletto later | 35 commut de bequille later |
| | 36 fan motor | 36 ventilatore | 36 ventilateur |
| | 37 starter relay | 37 rele d'avviamento | 37 relaise de demarreur |
| | 38 starter engine | 38 mot d'avviamento elettr | 38 demarreur electrique |
| | 39 parallel connector | 39 parallelo composto | 39 parallele connecteur |
| | 40 clutch switch | 40 interruttore frizione | 40 contact de embrayage |
| | 41 temperature switch | 41 int temperatura | 41 contact de temperature |
| | 42 startar auxil relay | 42 rele avviam ausiliario | 42 relaise auxi demarrage |
| | 43 sidestand relay | 43 rele del cavalletto later | 43 relaise com de bequ lat |
| | 44 pulser coil | 44 trasmettitore d'impulsi | 43 capteur |
| | 45 low beam | 45 anabbaglianti | 45 feu de croisement |
| | 46 tachometer | 46 contagiri | 46 compte-tours |
| | 47 tachometer light | 47 luce di contagiri | 47 éclair compte-tours |
| | 48 multip cont plug (12) | 48 connettore a 12 poli | 48 connect multiple (12) |
| | 49 roadbook-energie | 49 roadbook-energia | 49 roadbook-energie |
| | 50 capacitor | 50 condensatore | 50 condensateur |
| | | | 35 int del caballete lateral |
| | | | 36 ventilador electrica |
| | | | 37 rele de arranque |
| | | | 38 motor de arranque |
| | | | 39 conector paralelo |
| | | | 40 interruptor de embrague |
| | | | 41 interruptor temperatura |
| | | | 42 rele del arranque |
| | | | 43 rele del caballete lateral |
| | | | 44 generado de impulsos |
| | | | 45 luces de crule |
| | | | 46 cuentarrevoluciones |
| | | | 47 luz del cuentarrevolucion |
| | | | 48 conector multiple (12) |
| | | | 49 roadbook-energia |
| | | | 50 condensador |

| Deutsch | Englisch | Italienisch | Französisch | Spanisch |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| bl blau | bl blue | bl blu | bl bleu | bl azul |
| br braun | br brown | br marrone | br brun | br marron |
| ge gelb | ge yellow | ge giallo | ge jaune | ge amarilla |
| gr grau | gr grey | gr grigio | gr gris | gr gris |
| g grün | g green | g verde | g vert | g verde |
| o orange | o orange | o arancione | o orange | o naranja |
| r rot | r red | r rosso | r rouge | r rojo |
| ra rosa | ra pink | ra rosa | ra rose | ra rosado |
| s schwarz | s black | s nero | s noir | s negro |
| v violett | v violet | v violetto | v violet | v violeta |
| w weiß | w white | w bianco | w blanc | w blanco |

