

Information

Power Parts

XPP00000710

07. 2009

XPP12040009



KTM-Sportcar Sales GmbH
Maggstrasse 20
A - 8042 Graz
www.ktm-x-bow.com

KTM POWERPARTS

Danke, dass Sie sich für KTM Power Parts entschlossen haben.
Alle unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards entwickelt und gefertigt, unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien.

KTM Power Parts sind rennerprob und gewährleisten ultimative Performance.

KTM KANN NICHT VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN FÜR FALSCH MONTAGE ODER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung. Fachmännische Beratung und korrekte Installation der KTM PowerParts durch einen autorisierten KTM X-Bow Servicepartner sind unerlässlich, um das Optimum an Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Danke.

Thank you for choosing KTM Power Parts!

All of our products are designed and built to the highest standards using the finest materials available.

KTM Power Parts are race proven to offer the ultimate in performance.

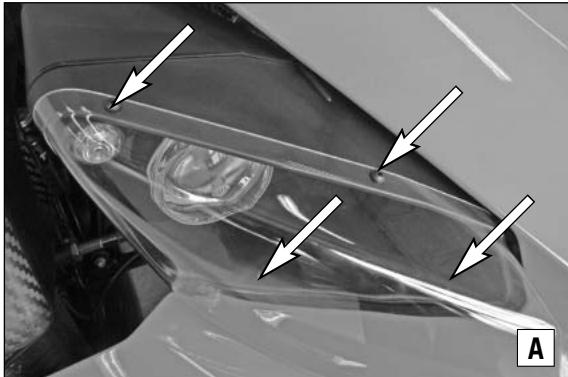
KTM WILL NOT BE HELD LIABLE FOR IMPROPER INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT. Please follow all instructions provided. Professional advice and proper installation of the KTM PowerParts by an authorised KTM X-Bow Servicepartner are essential to provide maximum safety and functions.

Thank you.

**Lieferumfang:**

1x Scheinwerferabdeckung links
1x Scheinwerferabdeckung rechts
8x Blechschraube 3,9x9,5

X0108L45001
X0108R45001
XCP00001496

**Vorarbeiten**

- Scheinwerferabdeckung positionieren und Bohrungen markieren.
- Pro Scheinwerfer sind 4 Bohrungen je Ø3mm zu bohren. Zwei auf der Oberseite und zwei auf der Unterseite (siehe Bild **(A)**).

Montage

- Scheinwerferabdeckung mit den Blechschrauben 3,9x9,5 (Lieferumfang) montieren.

Scope of delivery:

1 x left-hand headlamp cover
1 x right hand headlamp cover
8 x self-tapping screw 3.9 x 9.5

X0108L45001
X0108R45001
XCP00001496

Preparations

- Position headlamp cover and mark out drill holes.
- Four 3 mm holes must be drilled per headlamp. Two on the upper side and two on the underside (see illustration **(A)**).

Assembly

- Mount the headlamp cover using the self-tapping screws 3.9 x 9.5 (scope of delivery).